



Changer une ampoule de feu stop additionnel - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



OUTILS:

- Clé torx (1)
- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Une ampoule (1)

Étape 1 — Accès au feu additionnel de stop




- Ouvrir le coffre.
- Déposer la plage arrière fixée dans la garniture du hayon.
- Le feu est fixé par deux vis torx.

Étape 2 — Dépose du feu



- Utiliser une clé torx T25 pour déposer les deux vis.
- Retirer délicatement le feu sans tirer sur le câble.
- Déconnecter ce dernier.

Étape 3 — Dépose de l'ampoule 1/2

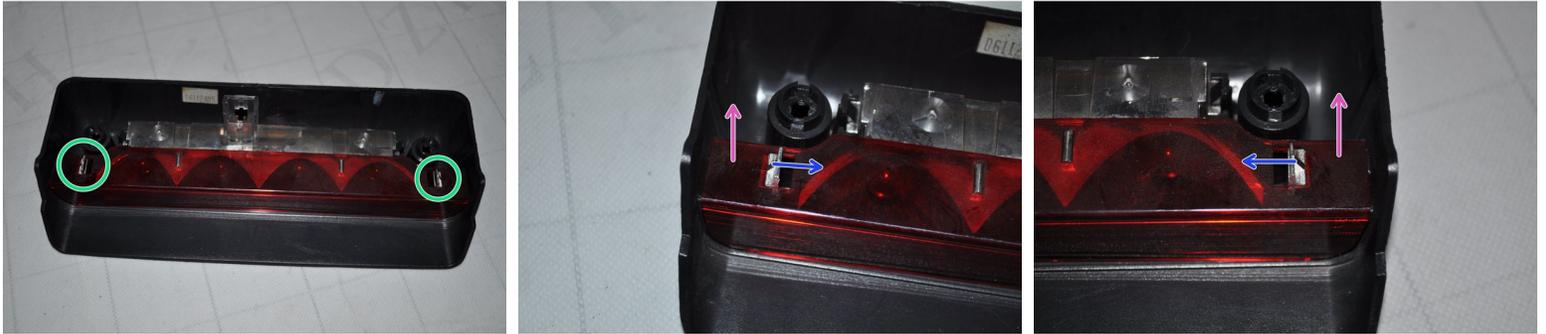


- Pour accéder aux ampoules, il est nécessaire de déposer le plastique translucide rouge.
- Appuyer sur les languettes vers l'intérieure.
- Puis soulever le cache rouge pour le déposer.

Étape 4 — Dépose de l'ampoule 2/2



- Repérer l'ampoule à changer.
- Saisir l'ampoule avec les doigts pour la retirer de la rampe du feu.

Étape 5 — Comparaison et repose

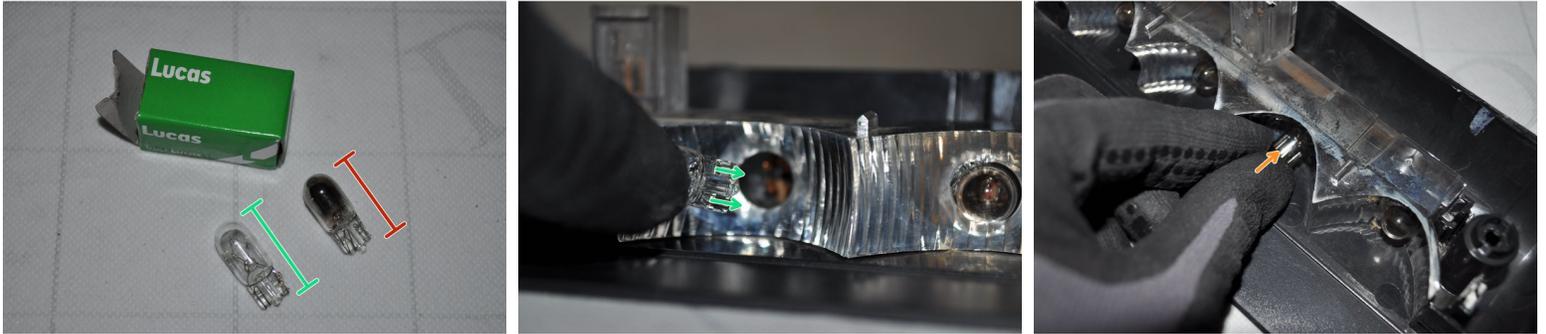

- Comparer les ampoules. Il s'agit du modèle W5W 12V.
- Positionner correctement le culot de l'ampoule, les pôles à la verticale.
- Insérer l'ampoule jusqu'en butée.

Étape 6 — Remontage du feu 1/2



- Remettre en place le cache rouge.
- Reconnecter la fiche électrique.
- Aligner les trous avant de mettre en place les vis de fixation.

Étape 7 — Remontage du feu 2/2



- Fixer les vis torx avec la clé.
- Remettre en place la plage arrière.
- Vérifier le bon fonctionnement.