



Soufflets de crémaillère sur Citroën Saxo

Changement d'un soufflets de crémaillère

Rédigé par: Antoine vandervoode





OUTILS:

- Douille tournevis (1)
T55



PIÈCES:

- Soufflet de direction (1)

Étape 1 — Soufflets de crémaillère sur Citroën Saxo




- Dépose
- Retirer les deux colliers afin de retirer le boîtier du filtre à air.

Étape 2



- [Lever le devant de la voiture](#)

Étape 3

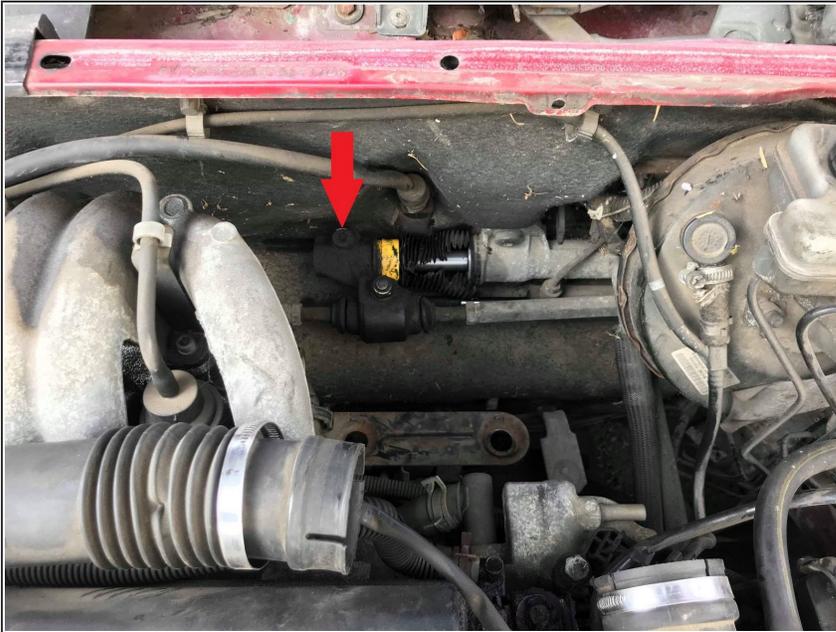

- Retirer la vis de torx de 55

Étape 4



- Tourner les roues pour déloger le verin et retirer l'ancien soufflet

Étape 5




- Déposer la graisse sur le vérin.

Étape 6



- Installer le nouveau soufflet, référence pour ce véhicule : Moog - K150129

Étape 7

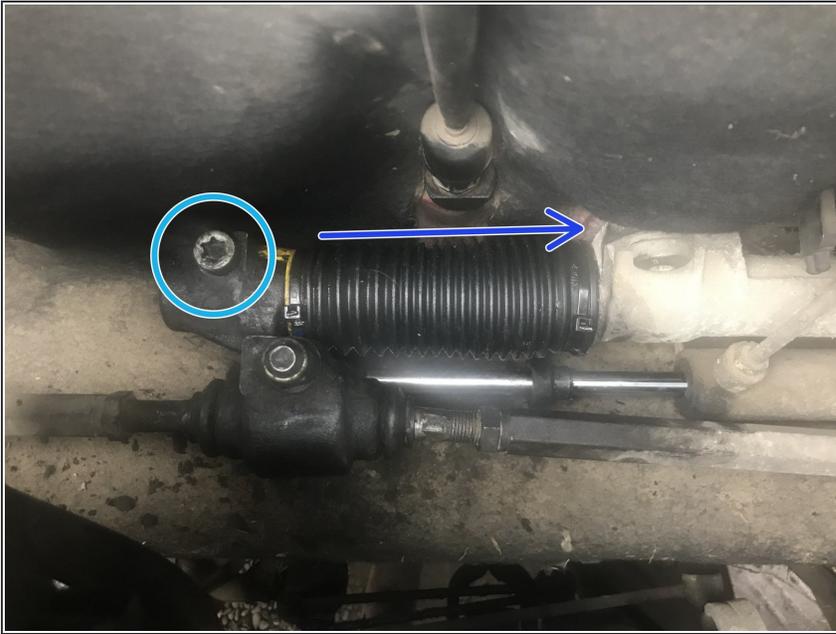

- Mettre le soufflet avec les deux attaches à chaque extrémités.
- Remettre la vis en faisant attention de bien être dans l'ergot du vérin.