



Remplacement des vérins de hayon sur Mercedes classe A

Rédigé par: Mathilde Debuire





OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Démontage des clips

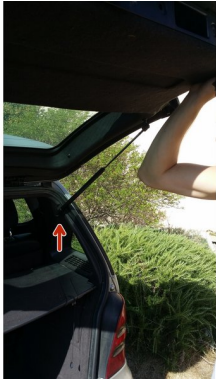

⚠ Faites vous aider par quelqu'un pour maintenir le coffre pendant l'opération (le coffre ne tient plus tout seul sans vérin)


- A l'aide d'un tournevis, faites levier pour soulever le clips qui tient le vérin
- Pousser le vers l'extérieur pour le sortir

Étape 2 — Extraction du vérin




- Tirer sur le vérin pour l'extraire de la rotule

Étape 3 — Démontage du second clips

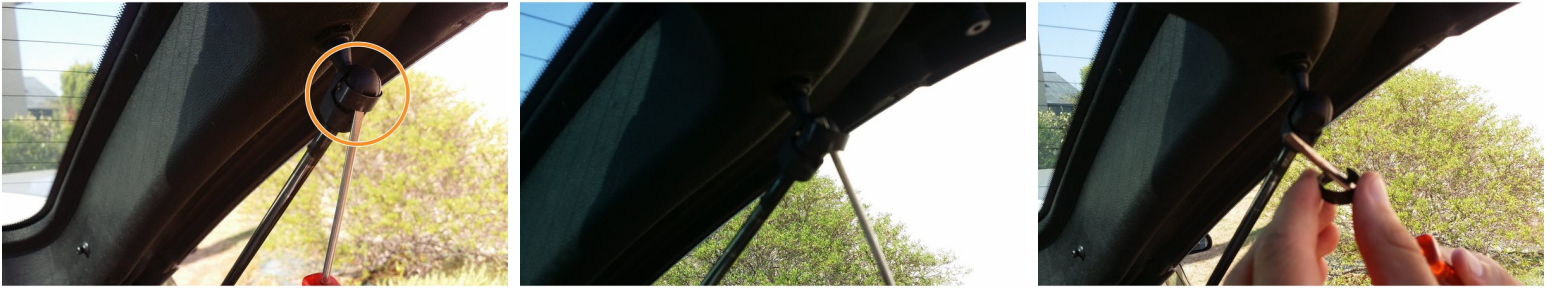

- De la même manière, retirer avec un tournevis le second clips qui fixe l'autre extrémité du vérin.

Étape 4 — Démontage du vérin

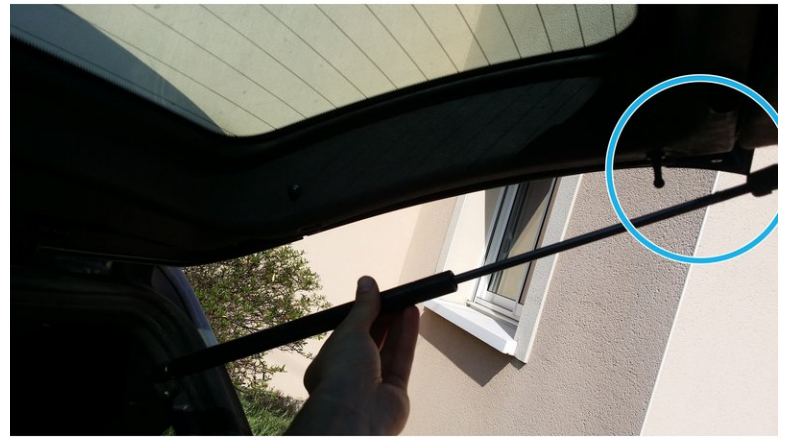

- Tirer sur le vérin pour l'extraire de la rotule

Étape 5 — Comparer les vérins



- Comparer les dimensions avec [les vérins neufs](#)

Étape 6 — Fixer les nouveaux vérin



- Enboiter les vérins neuf dans les rotules

Étape 7 — Remplacement des clips



- Pousser les clips pour qu'ils s'insèrent sur les vérins
- Remettre les 4 clips et vos vérins sont remplacés