



Changement des plaquettes de frein avant sur Megane 2

Ce tuto aura pour but de vous explique comment remplace les plaquette de frein avant sur une
Megane 2

Rédigé par: ludovic launay




**OUTILS:**

- Tournevis plat (1)
- Un cric (1)
- Croix (1)
- Chandelles (1)
- Clé coudé Allen (1)
- 7
- Pincés (1)

**PIÈCES:**

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)

Étape 1 — Déposer les roues avants

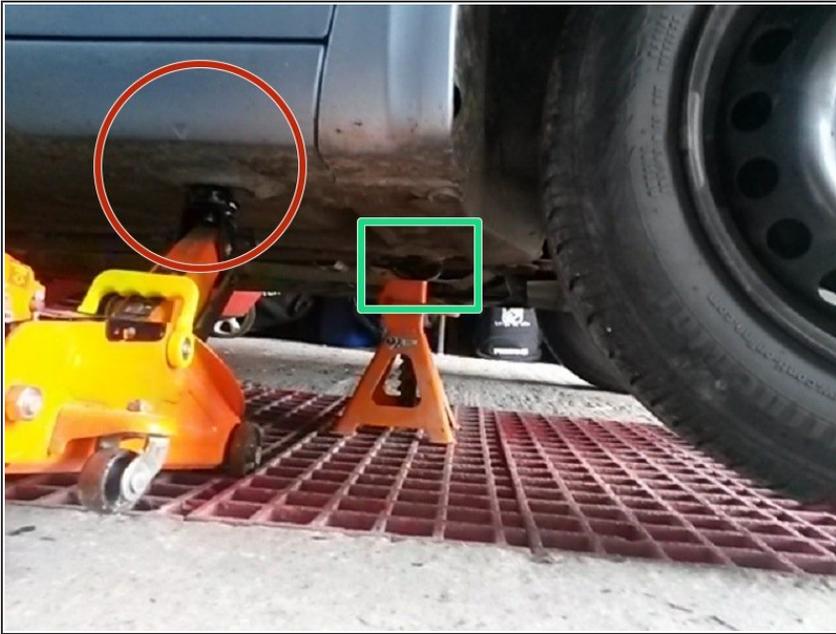


- Débloquer les écrous de roue au sol avec une croix, placer ensuite le cric et lever le véhicule, puis mettre en place une chandelle pour réaliser votre travail en toute sécurité
- Une fois le véhicule levé finissez de dévisser les écrous de roue et déposer la

Étape 2 — Desserer l'étrier et retirer le ressort



- A l'aide du tournevis plat retirer les caches poussières
- Avec votre clé allen de 7 dévisser les deux vis d'étrier (qui ce se trouve derrière les caches poussières)
- Ensuite de nouveau à l'aide du tournevis plat retirer le ressort du maintien de l'étrier

Étape 3 — Déposer l'étrier

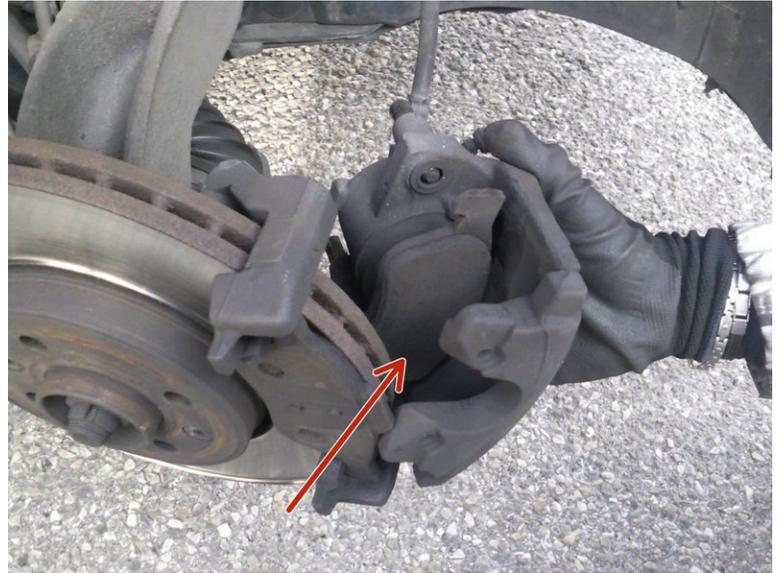

- A l'aide du tournevis décoller légèrement les plaquettes
- Pour finir déposer votre étrier

Étape 4 — Enlever les plaquettes



- Retirer la 1 ère plaquette extérieur si elle ne vient aidez vous de votre tournevis
- Retirer ensuite la plaquette intérieur légèrement dessus

Étape 5 — Repousser le piston de l'étrier



- A l'aide de votre pince multiprise repousser vers l'intérieur le piston de l'étrier

Étape 6 — Remontage



- Commencer par remettre la plaquette intérieure qui se fixe dans le piston, placer la plaquette extérieure à son emplacement
- Replacer l'étrier à son emplacement, et revisser les deux vis puis remettez votre ressort à l'aide du tournevis plat
- Remettre les caches poussières, puis remonter vos roues

⚠ N'oubliez pas de pomper sur votre pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne rigide afin de ne pas être surpris lors du freinage

