



Changer les vérins de coffre sur Renault clio 2

Voici comment changer les vérins de coffre sur Renault Clio 2

Rédigé par: Félix DELANOE





OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Déclipser la rotule haute de vérin



- Déclipser le haut du vérin à l'aide d'un tournevis plat fin, le passer entre le clips et la rotule.

Étape 2 — Déclipser la rotule basse de vérin




- Déclipser la rotule basse de la même façon.

Étape 3 — Bloquer le coffre



- Mettre un balai dans le coffre pour bloquer le coffre en position ouverte

Étape 4 — Retirer le vérin

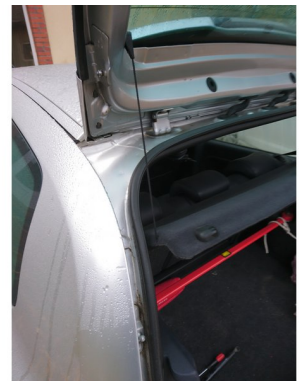

- Retirer le vérin par le haut puis le bas

Étape 5 — Comparer les vérins



- Assurer vous que les longueurs correspondent entre les ancien et [les nouveaux vérins de coffre](#)

Étape 6 — Remonter le vérin et reclipser



- Reposer [le nouveau vérin](#) puis le clipser