



Boîtier de préchauffage sur Renault Express

Ce tuto vous montre les étapes pour remplacer le boîtier de préchauffage de votre Renault.

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Le modèle présenté est un Renault Express phase 1. Le moteur n'est pas d'origine, c'est le 1.9D du phase 2.


OUTILS:

- Douilles (1)
10
- Clé à cliquet 1/4 (1)

PIÈCES:


- Boîtier de préchauffage (1)

Étape 1 — Repérez la batterie et le boîtier de préchauffage

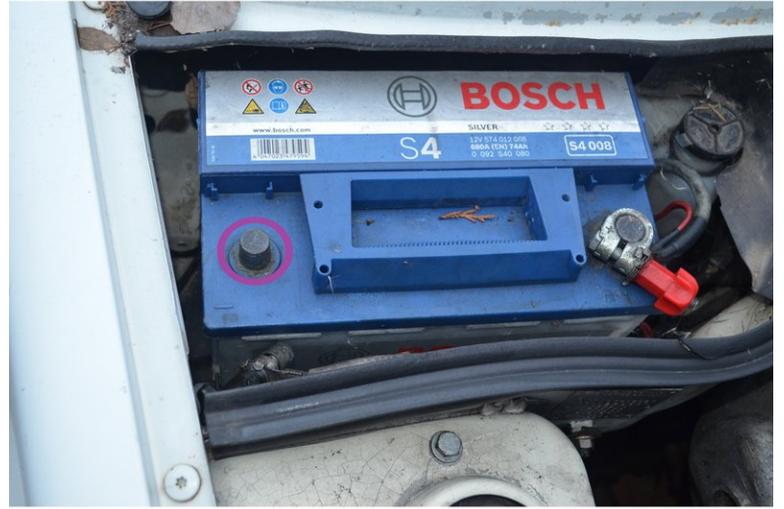

- [Batterie](#)
- [Boîtier de préchauffage](#)
- Débranchez la borne négative de la batterie.

Étape 2 — Débranchez le boîtier de préchauffage

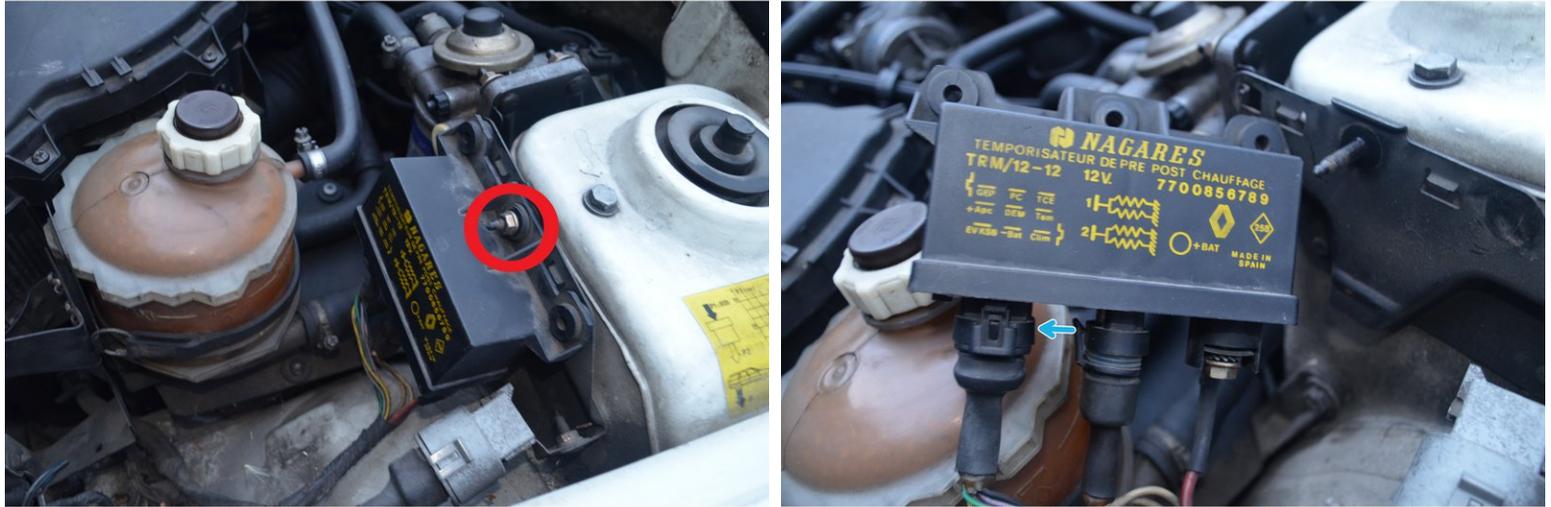

- A l'aide d'une douille de 10mm retirez l'écrou qui maintient le boîtier au châssis.
- Retirez les deux premières connectiques en poussant le crochet vers l'extérieur puis en tirant dessus.
- Retirez la dernière connectique à l'aide de la douille de 10mm.

Étape 3 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse.

