



# Changer es ampoules de feu arrière sur Audi A3 II

Rédigé par: Guillaume Leroux



## INTRODUCTION

Remplacement d'une ampoule de feu arrière.

### OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Tournevis plat (1)  
Petit

### PIÈCES:

- Ampoules feu arrière (1)

## Étape 1 — Enlever le cache de protection



- A l'intérieur du coffre, un petit cache plastique cache l'accès à la vis qui tiens le feux arrière.
- Retirer le cache en plastique avec un tournevis (faire levier).

## Étape 2 — Dévisser le feux




- Utiliser un tournevis plat (ou une douille de 13) et dévisser l'attache du feux (sens inverse des aiguilles d'une montre).
- Attache retirée

### Étape 3 — Débrancher le faisceau




- Faire levier côté gauche du feu afin de déboîter les deux ergots derrière le feu (rond jaune).
- Pour débrancher le faisceau, insérer un petit tournevis dans le connecteur et faire levier tout en tirant sur le connecteur.

### Étape 4 — Changer l'ampoule

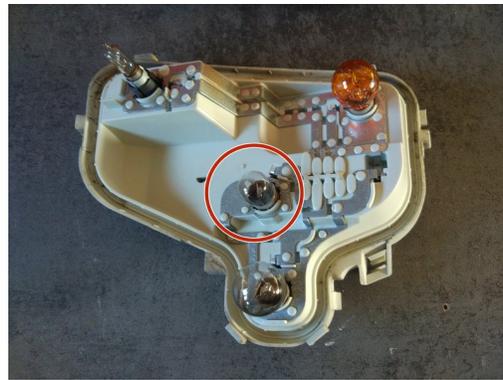


- Tirer les attaches plastiques vers l'extérieur pour retirer le support des ampoules.
- Extraire l'ampoule défectueuse et la changer par [une ampoule neuve](#)

## Étape 5 — Rebrancher le faisceau

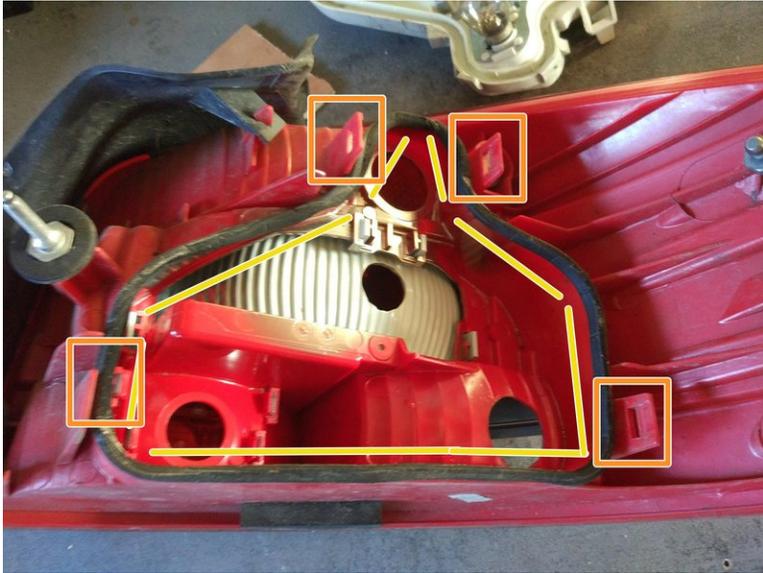

- Vérifier que le joint est bien dans son emplacement avant de remonter le support (important pour éviter les infiltrations d'eau dans le feux).
- Remettre le support en plastique avec les ampoules dans les attaches.
- Rebrancher le connecteur.

## Étape 6 — Remonter le feu

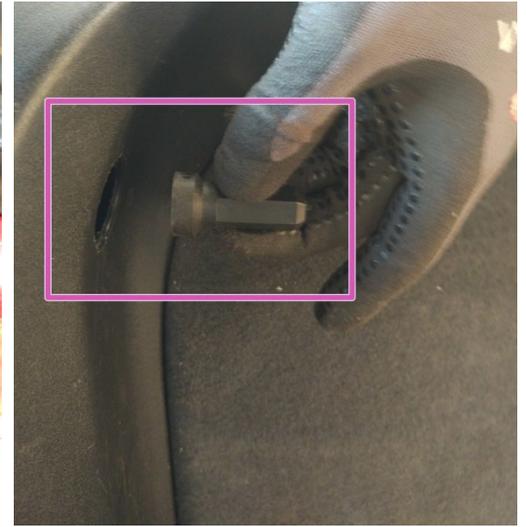

- Commencer par insérer la vis dans le trou
- Pousser **le feu** dans les ergots (côté gauche).
- Mettre le contact et tester l'ampoule.
- Visser l'attache du **feux arrière** et remettre le cache en plastique.