



Bras de guidage de l'essieu arrière sur BMW Série 3 E91

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Ce tuto vous présente les étapes pour changer le bras de guidage arrière de votre BMW. Le modèle présenté est un 330d E91 phase 1



OUTILS:

- Clé plate (2)
18



PIÈCES:

- Bras de guidage (1)

Étape 1 — Démontez la roue concernée




- [Mise en sécurité du véhicule :
démontage et remontage de la roue](#)

Étape 2 — Repérez le bras de guidage




- Il relie la fusée au châssis.

Étape 3 — Dévisser côté fusée

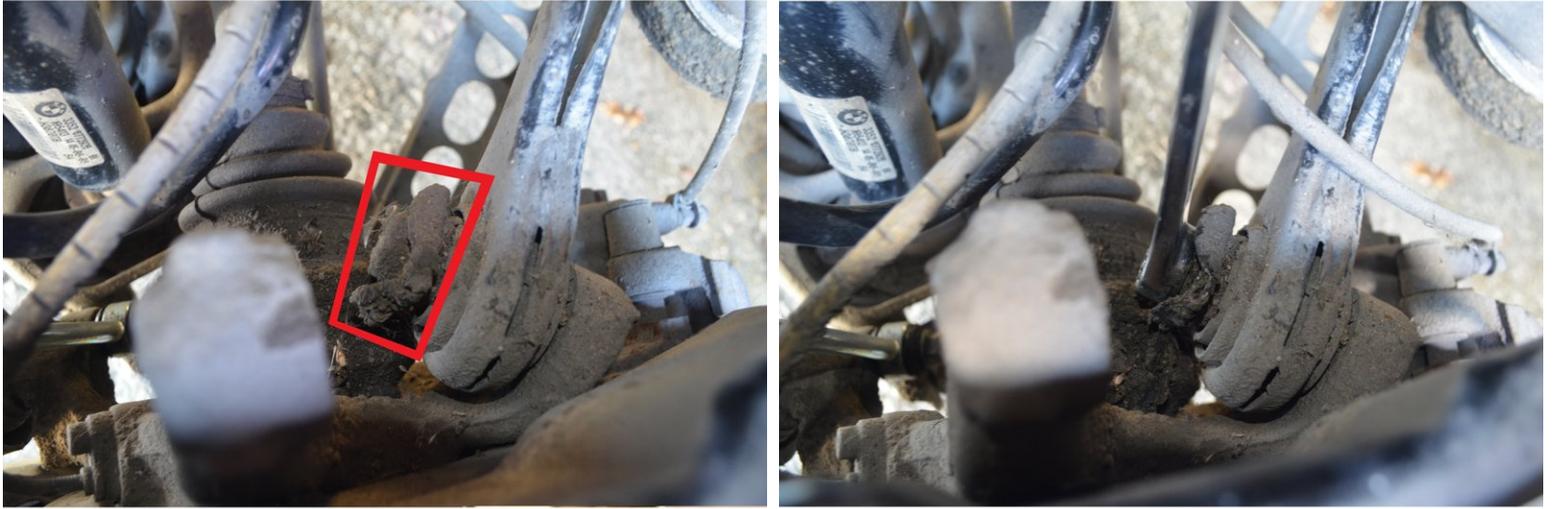


- A l'aide d'une clé de 18mm, dévisser le boulon.

Étape 4 — Dévisser la vis côté châssis

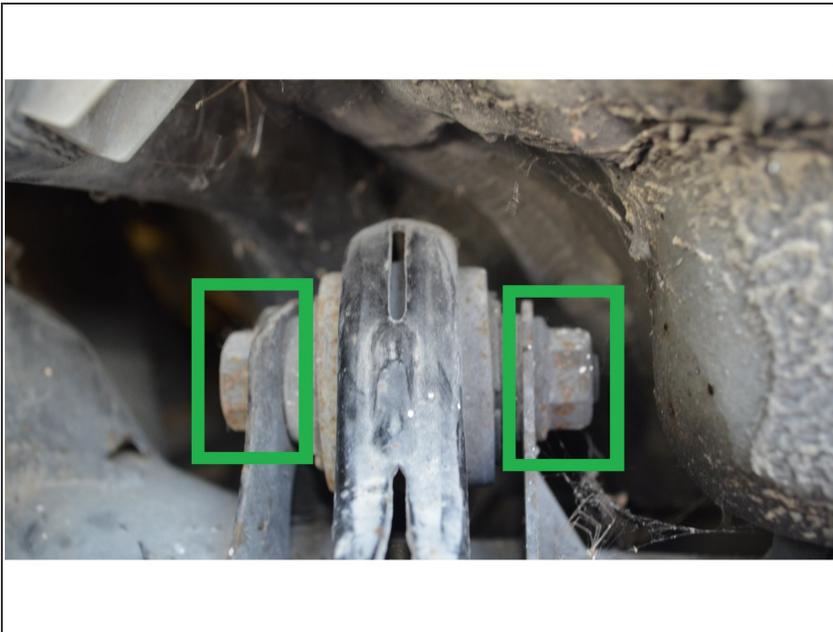

- Prendre deux clés de 18mm.
- Utiliser la première pour dévisser le boulon et la seconde pour bloquer l'écrou.

Étape 5 — Retirer le bras de guidage

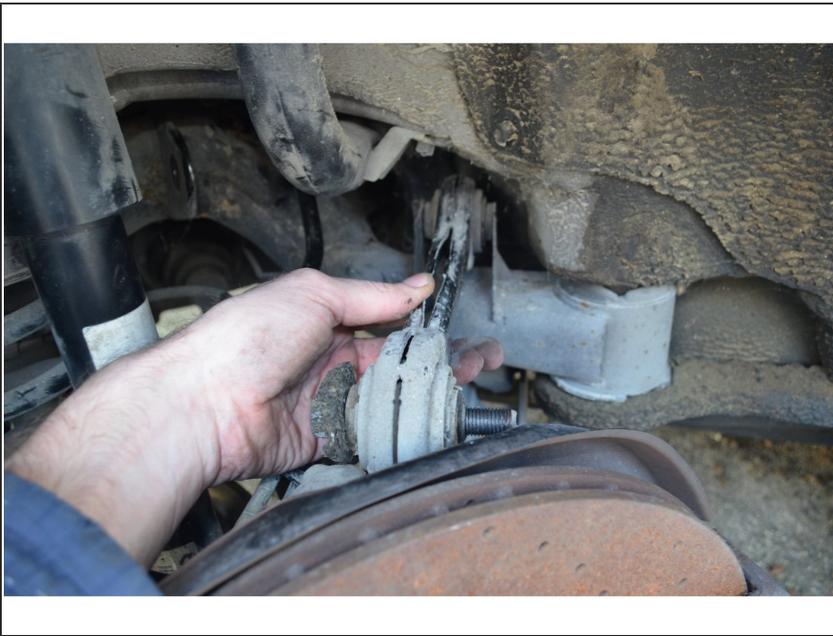

- Lever le bras côté fusée puis tirer, il doit sortir sans forcer.

Étape 6 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse.