



Changer les vérins de capot moteur sur Peugeot 607

Rédigé par: Bernard Fhichera



 **OUTILS:**

- Tournevis plat (1)

 **PIÈCES:**

- Verins de hayon (1)
-

Étape 1 — Démontage du clips (côté capot)



- Glisser un tournevis en dessous du clips pour le soulever et l'extraire

⚠ Demander à une autre personne dans vous aidez pour tenir le capot ouvert durant la manipulation

Étape 2 — Démontage du clips (côté capot)



- Retirer le clips à la main

Étape 3 — Démontage du clips (côté châssis)



- Démontez l'autre clips du coté du chassîs

Étape 4 — Démontage du vérin (côté capot)



- Tirer sur le vérin pour extraire les rotules

Étape 5 — Démontage du vérin (côté châssis)



- Tirer sur le vérin pour extraire les rotules

Étape 6 — Comparer les vérins



- Comparer [le vérin neuf](#) avec l'usagé (longueur, fixation)

Étape 7 — Repose du vérin neuf (côté capot)




- Appuyer sur le vérin pour venir le fixer dans les rotules

Étape 8 — Repose du clips (côté capot)



- Reposer le clips à la main
- Appuyer sur le clips avec le pouce pour le fixer

Étape 9 — Repose du vérin neuf (côté châssis)

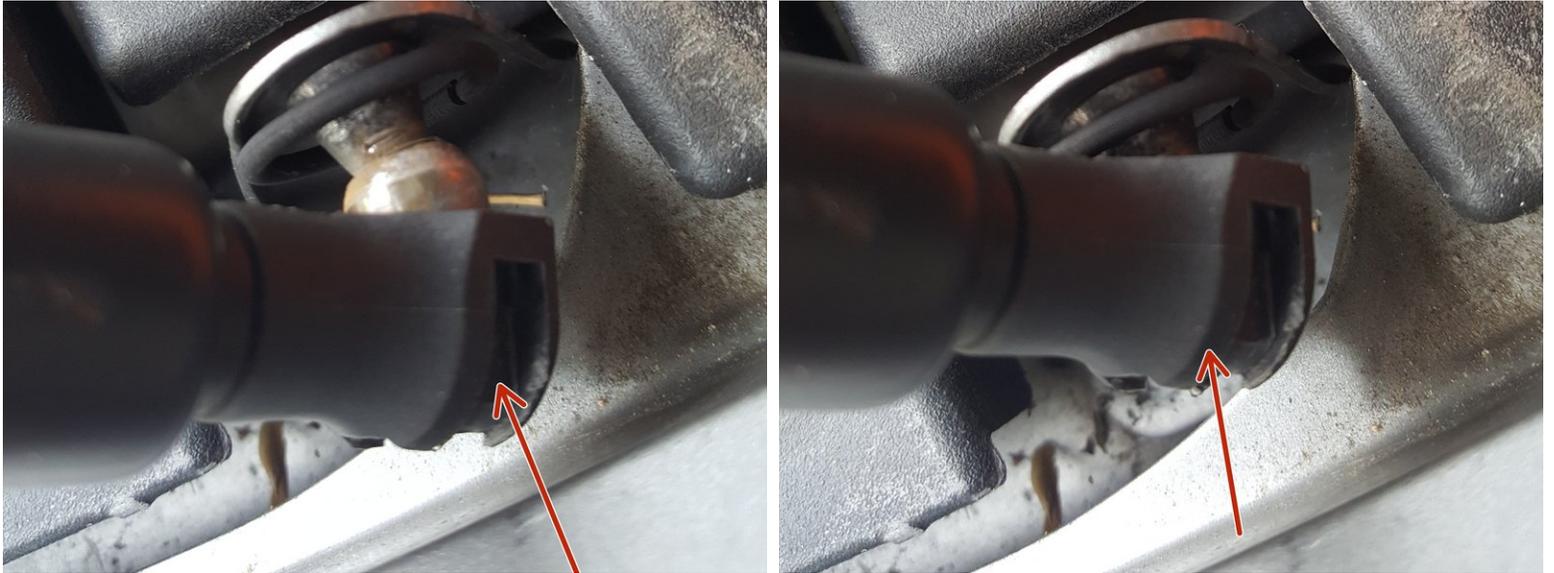

- Appuyer sur le vérin pour emboîter la rotule

Étape 10 — Repose du clips (côté châssis)



- Reposer le clips
- Appuyer sur le clips pour le fixer
- Réaliser la même opération le deuxième vérin de l'autre côté