



Changer le vérin de hayon sur Renault Twingo

1

Ce tutoriel vous explique étape par étape comment remplacer le vérin de coffre sur votre Twingo 1

Rédigé par: [thibaut.ansaldi](#)



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=EZpWAlwfz1o>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
petit
- balai (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Sécuriser le hayon



- Ouvrir le coffre
- Positionner un balai afin de retenir le hayon lorsque vous allez retirer les vérins

Étape 2 — Dépose du vérin (1)




- Positionner [le tournevis plat](#) entre le clips et l'attache retenant le haut du vérin
- Effectuer un mouvement de levier et retirer le clips

Étape 3 — Dépose du vérin (3)



- Placer le tournevis plat entre le clips et l'attache retenant le bas du vérin
- Effectuer un mouvement de levier afin de retirer le clips
- Retirer le vérin de hayon

Étape 4 — Comparaison des vérins

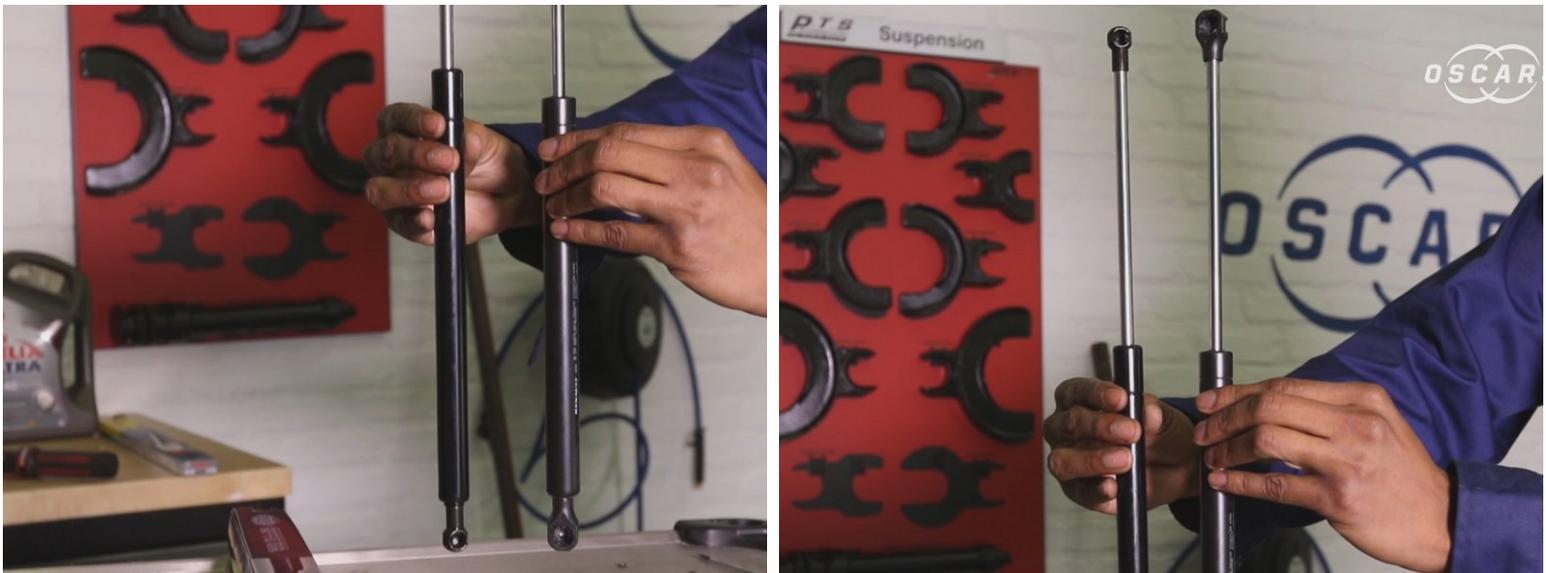

- comparer l'ancien et [le nouveau vérin](#) (longueur)

Étape 5



- Repositionner le nouveau vérin en l'insérant dans son emplacement (en bas puis en haut)
- ⓘ Effectuer la même opération sur l'autre vérin de hayon
- ⓘ Retirer le balai et tester l'ouverture du hayon