



Remplacer les vérins de coffre sur Passat B6 SW

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Ce tutorial vous explique comment changer les vérins de coffre sur une Volkswagen Passat SW



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Manche à balai (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (2)

Étape 1 — Dépose des vérins de coffre




- Ouvrir le coffre arriere
- Les vérins se trouvent ici

Étape 2 — Dépose des vérins de coffre



- Caler la coffre avec un manche a balai ou faite vous aidé par une autre personne
- Commencer par le haut du vérin
- Insérer un petit tournevis pour écarter le système de fixation
- Déboîté [le vérin du coffre](#)
- Faire la même chose pour le bas du vérin

Étape 3 — Comparaison et repose des vérins de coffre

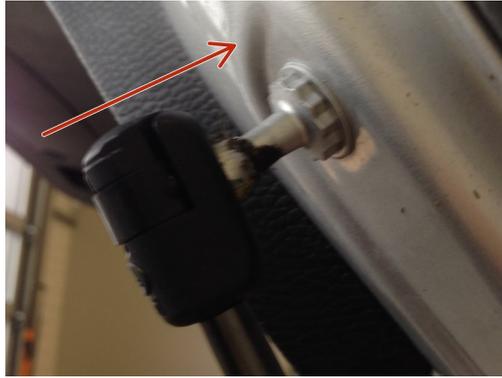

- Vérifier que l'ancien vérin correspond au nouveau
- Clipser simplement le nouveau vérin en commençant par le haut du vérin
- Vérifier que celui-ci ne se déboîte pas
- Faire la même chose pour le bas du vérin
- ⓘ Effectuer la même opération pour les deux vérins
- ⓘ Tester si les vérins fonctionnent bien