



Changer les vérins de coffre sur Citroën C4 I

Ce tutoriel vous aide à changer vos vérins de hayon sur une Citroën C4

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=BqN_VVCkacj]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Dépose des vérins



- Ouvrir le coffre arrière
- A l'aide d'un tournevis plat retirer le clips de maintien en bas du vérin

Étape 2 — Dépose des vérins (2)



- A l'aide du tournevis plat retirer le clips en haut du vérin

Étape 3 — Dépose des vérins (3)



- Positionner un balai pour éviter que le hayon se rabatte
- Retirer le vérin de hayon

Étape 4 — Comparaison



- Comparer les fixations et la longueur entre l'ancien et [le nouveau vérin](#)

Étape 5 — Repose des vérins




- Nettoyer avec un chiffon les attaches du vérin
- Graisser les attaches du verin

Étape 6 — Repose des vérins (2)



- Replacer le vérin sur les fixations

Étape 7 — Repose des vérins (3)

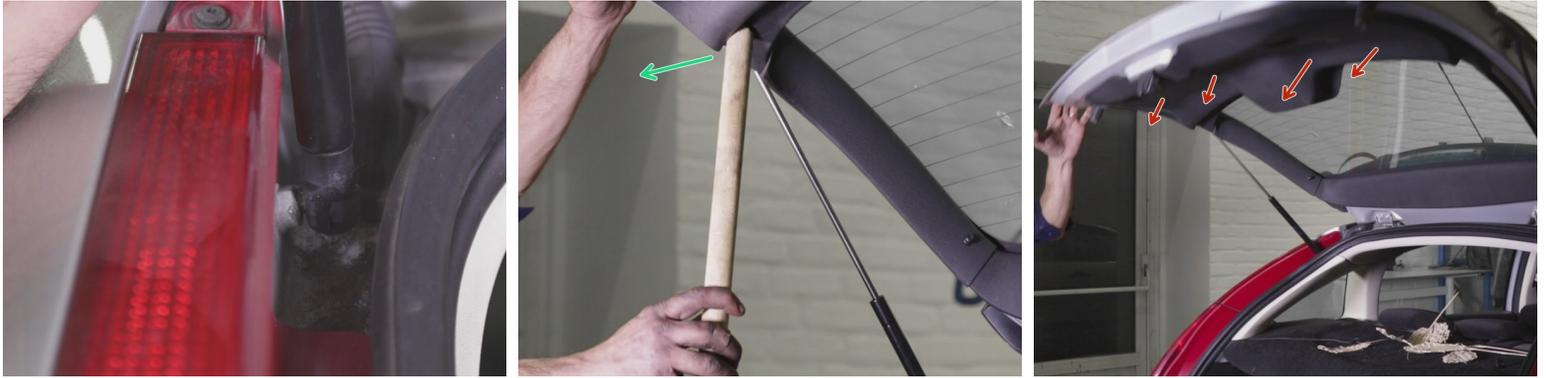

- Retirer le balai
- Vérifier le bon fonctionnement du coffre
- ⓘ Effectuer la même opération sur l'autre verin de coffre