



Changer les plaquettes de frein arrières sur Citroën C4 I

Ce tutoriel vous aidera à effectuer le changement des plaquettes arrières sur Citroën C4 1.6 Hdi 90 CV

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=vvMosPViw4U>]



OUTILS:

- [Une pince multiprise](#) (1)
- [Tournevis plat](#) (1)
- [Brosse métallique](#) (1)
- [Un repousse piston](#) (1)
- [Douilles](#) (1)


13



PIÈCES:

- [Plaquettes de frein arrieres](#) (4)

Étape 1 — Mise en sécurité du véhicule

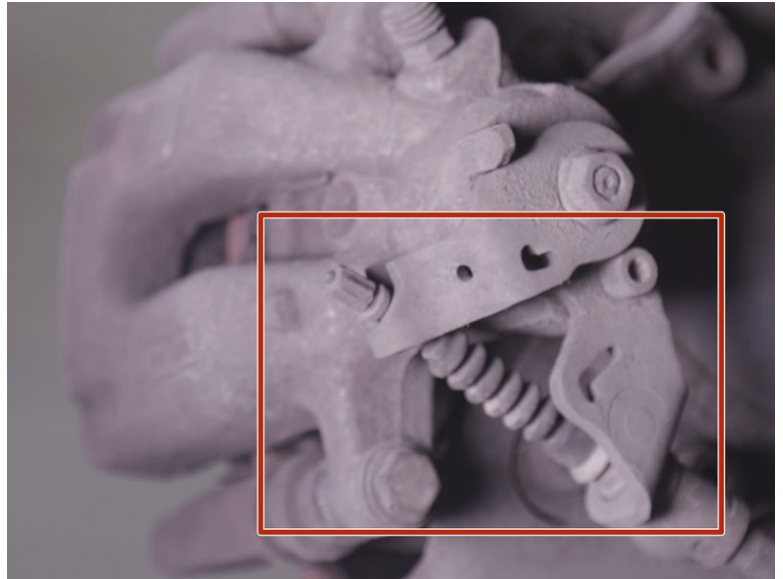




- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Relâcher le frein à main afin de relâcher la pression sur les plaquettes

Étape 2 — Démontage




- Débloquer les 2 vis de [l'étrier](#) à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13

Étape 3 — Démontage (2)

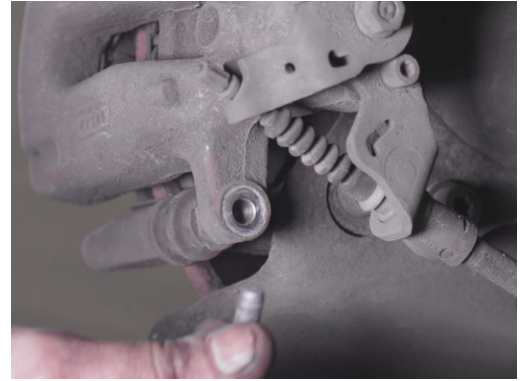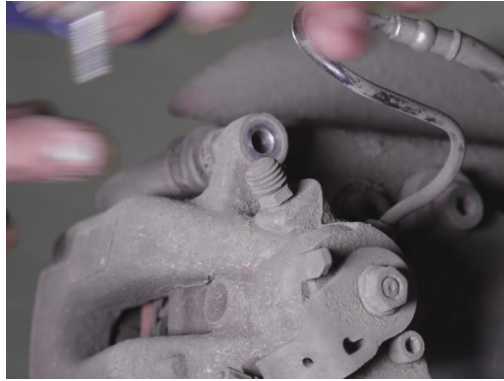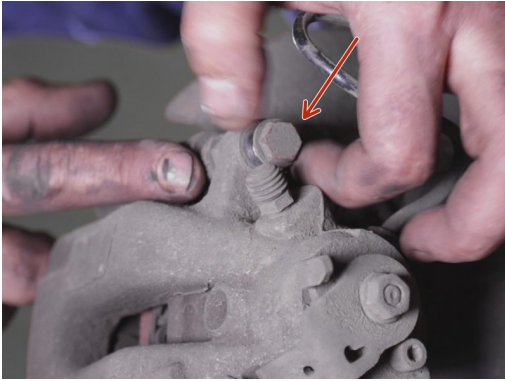


- Dévisser et retirer les 2 vis de l'étrier

Étape 4 — Démontage (3)

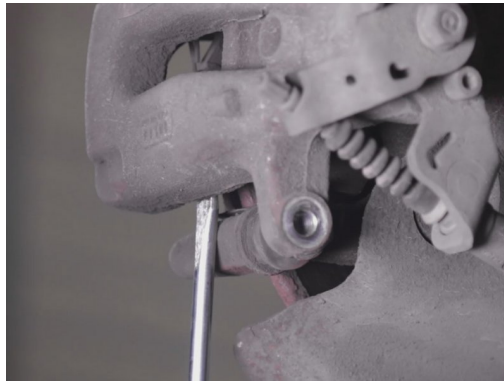


- Retirer l'étrier si besoin aidez vous du tournevis plat pour le débloquer

Étape 5 — Dépose des plaquettes de frein

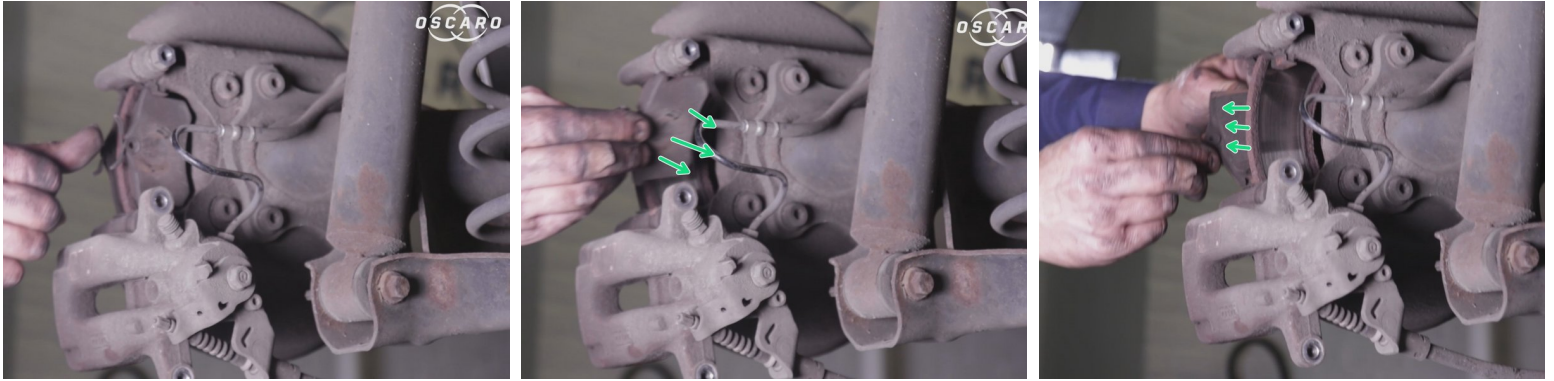




- Retirer les deux plaquettes de frein

Étape 6 — Comparaison

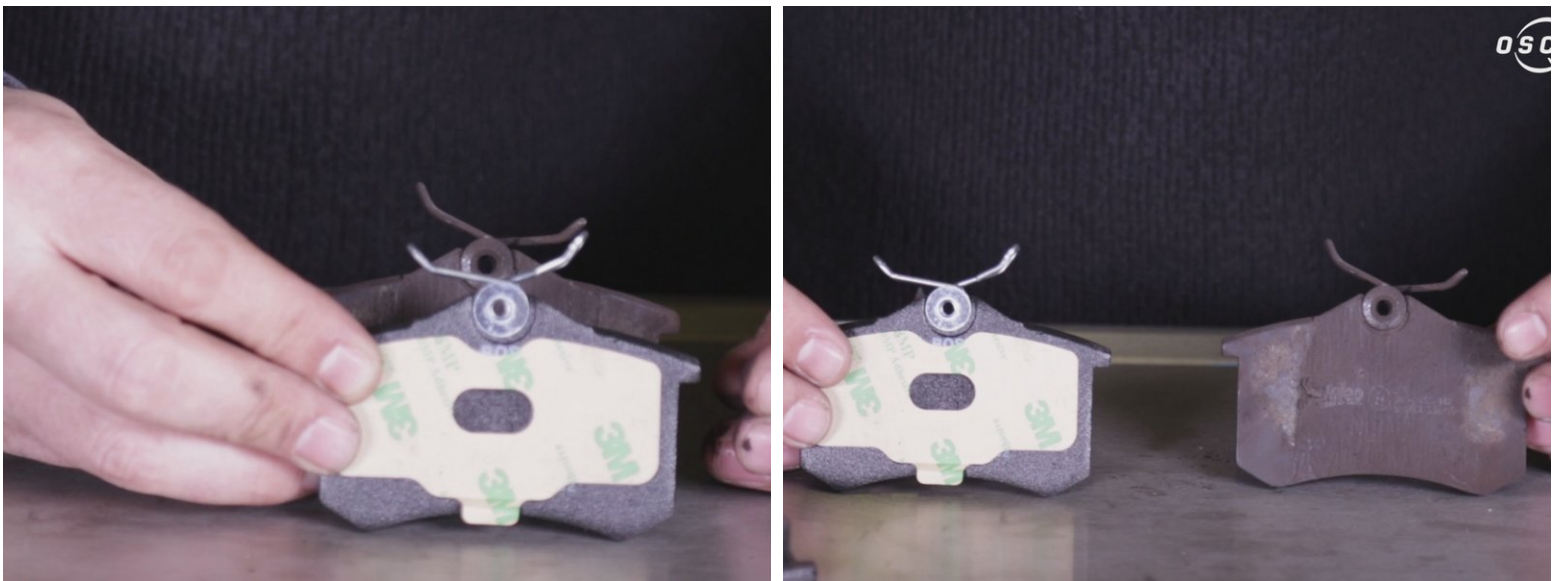



- Comparer les anciennes et [nouvelles plaquettes de frein](#) afin qu'elles soient identiques (forme et dimensions)

Étape 7 — Repose des plaquettes de frein

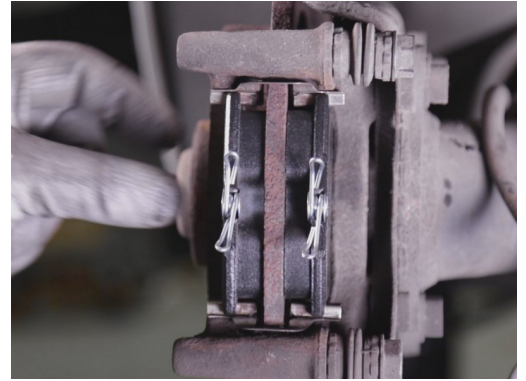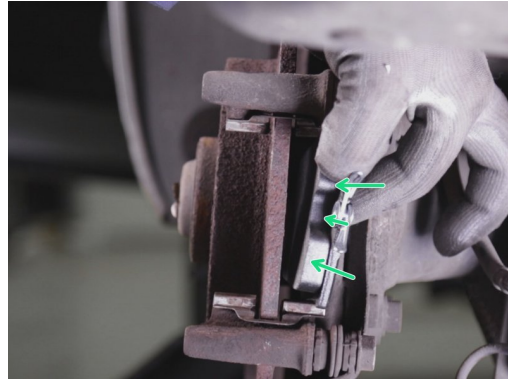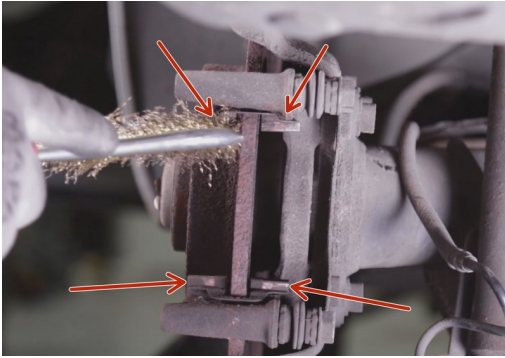




- Nettoyer les 4 portées avec une brosse métallique
- Reposer les plaquettes de frein sur [la chappe d'étrier](#)

Étape 8 — Repousser le piston

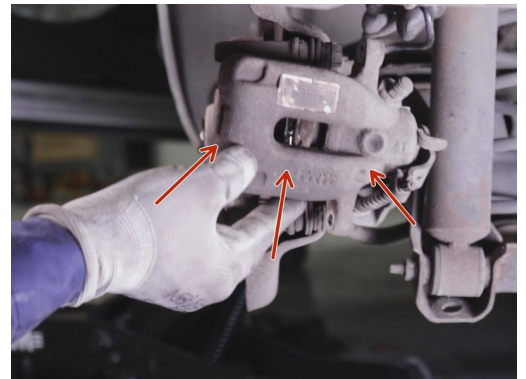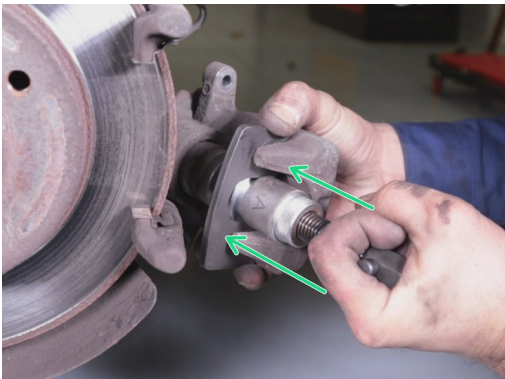



- Positionner le repousse piston sur l'étrier et repousser le piston en tournant
- Replacer l'étrier

Étape 9 — Remontage

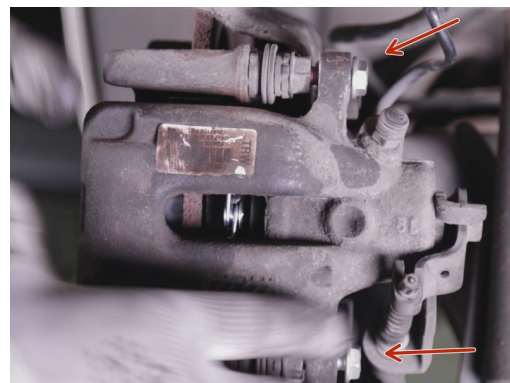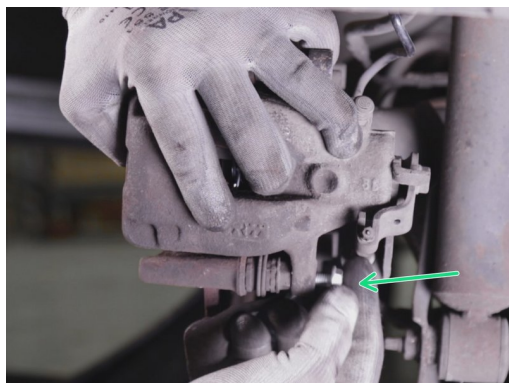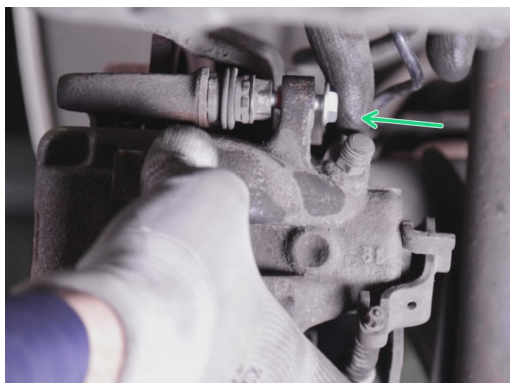

- Repositionner et visser les deux vis de l'étrier en commençant par celle du haut puis maintenir en pression l'étrier contre les ressorts de plaquettes pour insérer la seconde
- Bloquer les 2 vis de l'étrier

Étape 10 — Remontage (2)

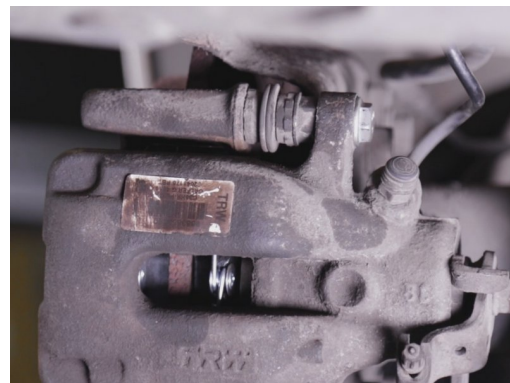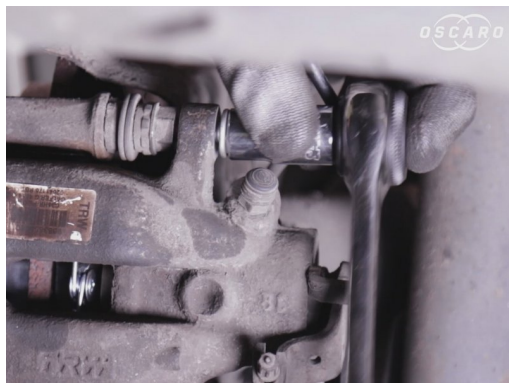

- A l'aide du cliquet et d'une douille de 13 resserrer les deux vis de l'étrier en maintenant l'écrou de la chape avec une pince multiprise ou clé de 15 fine

Étape 11 — Amorcer le circuit de freinage



- Enfoncer doucement la pédale de frein puis pomper jusqu'à ce que cette dernière devienne dure afin de rapprocher les plaquettes de frein sur [le disque](#)