



Changer les vérins de coffre sur Dacia Sandero

Ce tutoriel vous aide à remplacer les 2 vérins de hayon

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=QLpFKtEnmlc>]



OUTILS:

- [Tournevis plat](#) (1)



PIÈCES:

- [Verins de hayon](#) (1)

Étape 1 — Dépose du vérin



- Ouvrir le coffre

Étape 2 — Dépose du vérin (2)




- Retirer la plage arrière
- Placer un balai afin de sécuriser le hayon lors de la dépose des vérins

Étape 3 — Dépose du vérin (3)




- Placer le tournevis plat entre le clips et l'attache retenant le haut du vérin
- Faire pivoter le clips et tirer vers vous afin de détacher le haut du vérin

Étape 4 — Dépose du vérin (4)

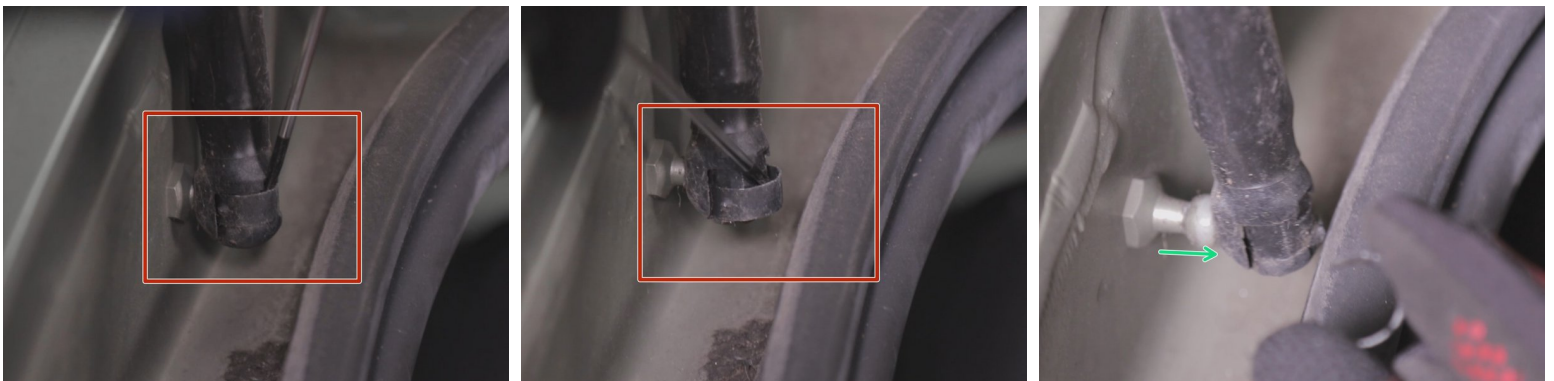

- Placer le tournevis plat entre le clips et l'attache retenant le bas du vérin
- Faire pivoter le clips et tirer vers vous afin de détacher le vérin

Étape 5 — Comparaison

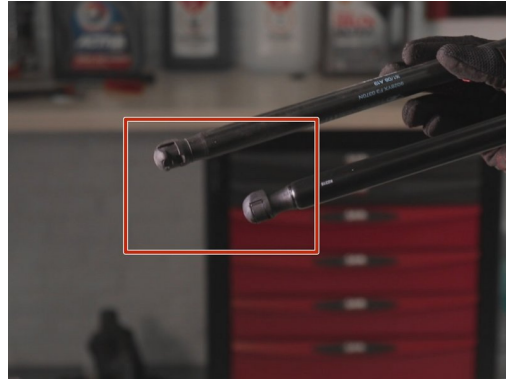

- Comparer l'ancien et [le nouveau vérin de coffre](#) (dimensions, attaches)

Étape 6 — Repose du vérin



- Insérer le bas du vérin en le clipsant sur l'attache
- Repositionner le haut du vérin en le clipsant sur l'attache
- ⓘ Effectuer la même opération sur l'autre côté du hayon avec le deuxième vérin
- ⓘ Retirer le balai et tester l'efficacité des nouveaux vérins de coffre