



Changer le vérin de hayon - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



OUTILS:


- Tournevis plat (1)
- Graisse cuivre (1)
- Un chiffon (1)



PIÈCES:


- Verins de hayon (2)

Étape 1 — Dépose de la plage arrière

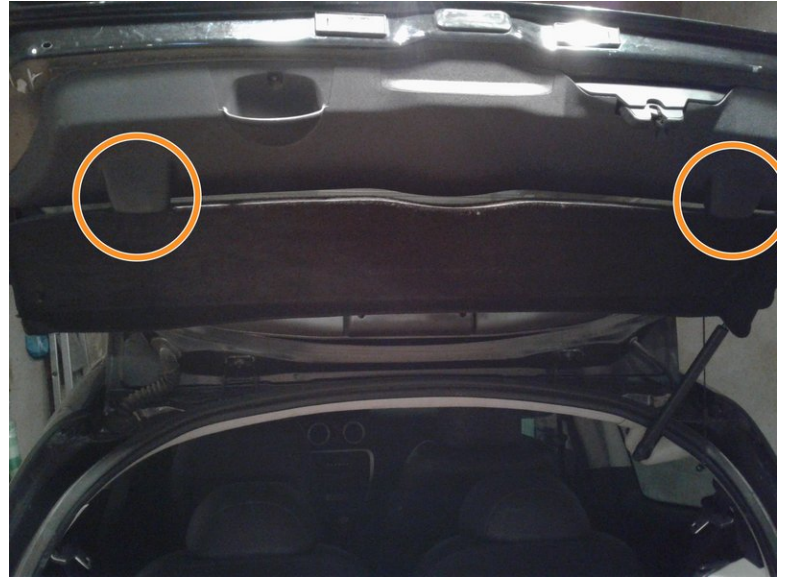

- Pour accéder au vérin, il faut au préalable enlever la plage arrière.
- Décrocher les boucles des deux cordes de maintien
- Sortir les deux pattes de la plage arrière des encoches de la partie supérieure du hayon.


Étape 2 — Dépose des vérins de hayon

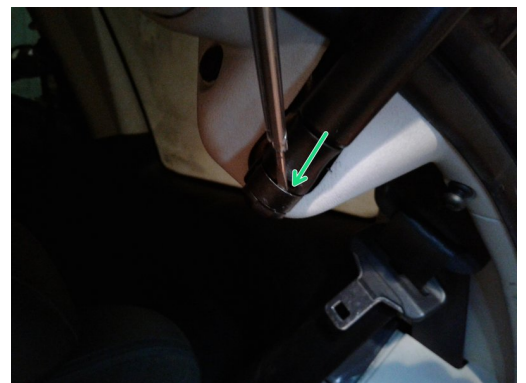

⚠ Sécuriser la partie supérieure du hayon avec un balai. Cet élément est très lourd.


- A l'aide d'un tournevis plat retirer le clips de maintien en haut du vérin
- A l'aide d'un tournevis plat retirer le clips de maintien en bas du vérin

Étape 3 — Repose des vérins de hayon 1/2

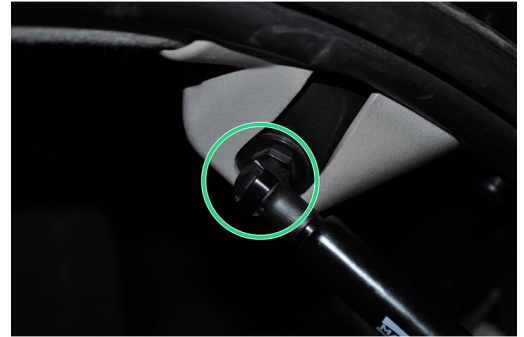

- Comparer les dimensions des ancien et [nouveaux vérins](#).
- Nettoyer avec un chiffon les attaches du vérin et graisser les attaches du vérin.
- Pousser l'embout creux du vérin sur la rotule de l'attache jusqu'à entendre un "clic" de verrouillage du clips.

Étape 4 — Repose du vérin de hayon 2/2

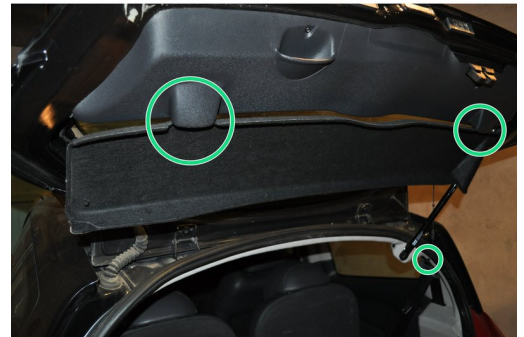

- De la même manière que l'étape précédente, pousser l'autre embout creux du vérin sur la rotule de l'attache jusqu'à entendre un "clic" de verrouillage du clips.
- Reposer la plage arrière.