



Changer plaquettes de frein arriere Touran II

Comment changer les plaquettes de frein arrière sur Volkswagen Touran 2 - 1.9 TDI

Rédigé par: charly bontemps



**OUTILS:**

- Un cric (1)
- Chandelles (2)
- Clé plate (1)
13 et 15
- Brosse métallique (1)
- Un repousse piston (1)
- Clé dynamométrique (1)
- Douilles (1)
17

**PIÈCES:**


- Plaquettes de frein arrieres (1)

Étape 1 — Démontez les roues



- Levé le véhicule et calé le avec des chandelles
- Démontez les roues arriere

Étape 2 — Dévisser l'étrier

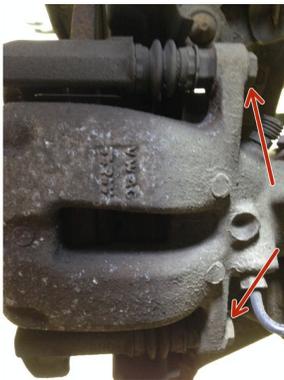

- Dévisser les deux vis de 13 qui maintiennent [l'étrier](#)


Étape 3 — Déposer l'étrier



- Déposer l'étrier en le tirant vers l'avant du véhicule

⚠ NE LAISSER PAS PENDRE L'ETRIER PAR LE FLEXIBLE

Étape 4 — Déposer les plaquettes

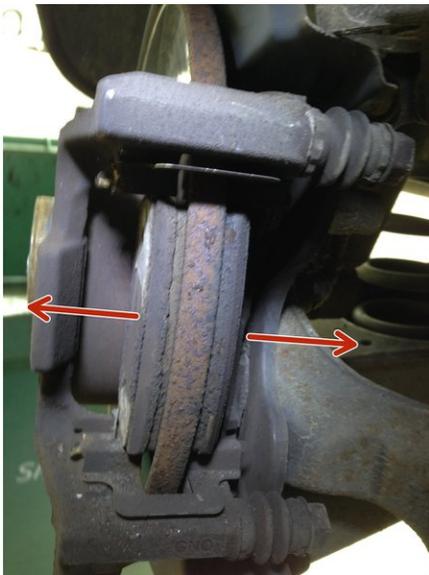

- Déposer les plaquettes

Étape 5 — Repousser le piston




- Repousser le piston de l'étrier à l'aide du repousse piston

Étape 6 — Comparer les pièces




- Vérifier que [les nouvelles plaquettes de frein](#) correspondent aux anciennes

Étape 7 — Monter les plaquettes

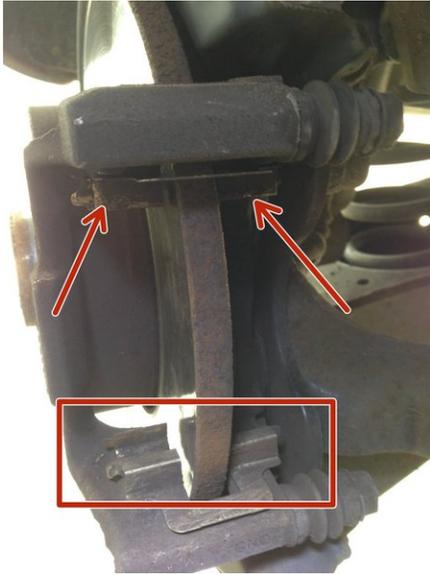

- Nettoyer la portée de la chape ou sont positionner les plaquettes à l'aide de la brosse métallique
- Positionner les nouvelles plaquettes de frein

Étape 8 — Remonter l'étrier

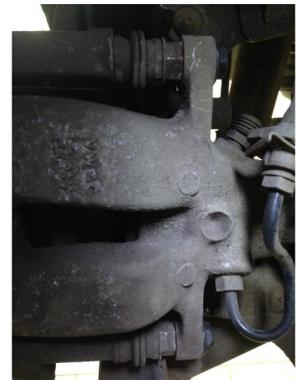

- Remonter l'étrier
- Visser les deux vis de 13

Étape 9 — Remonter les roues



- Faites la même chose pour l'autre coté
- Remonter les roues
- Poser le véhicule au sol

Étape 10 — Vérifier le niveau



- Pomper plusieurs fois sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne dur
- Vérifier le niveau du [liquide de frein](#) qui doit être entre le mini et le maxi