



Changer le filtre à carburant sur Touran II - Diesel

Rédigé par: charly bontemps





OUTILS:


- Tournevis Torx (1)
T20



PIÈCES:



- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à carburant

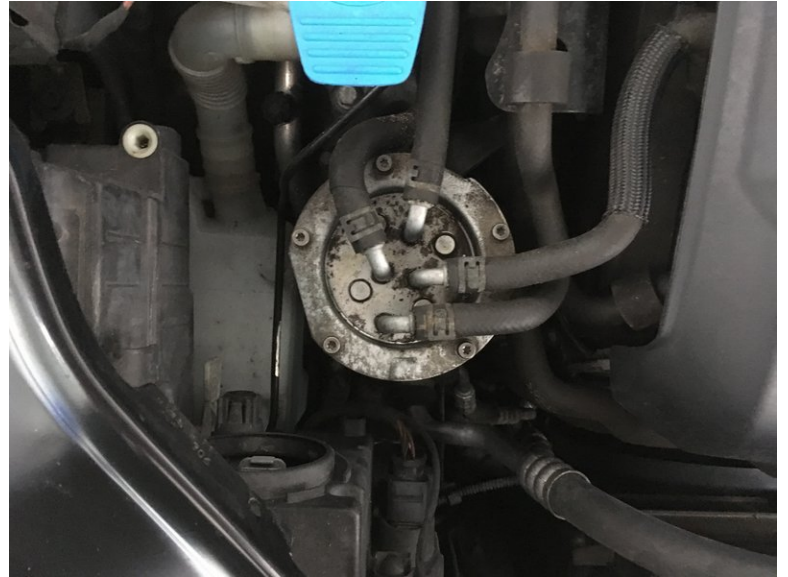

- Ouvrir le capot
- [Le filtre à carburant](#) se trouve ici

Étape 2 — Ouvrir le bloc carburant

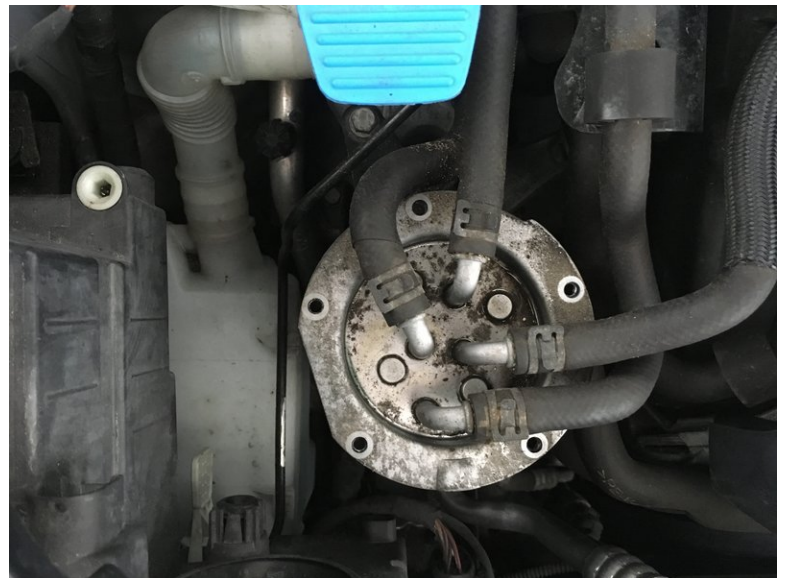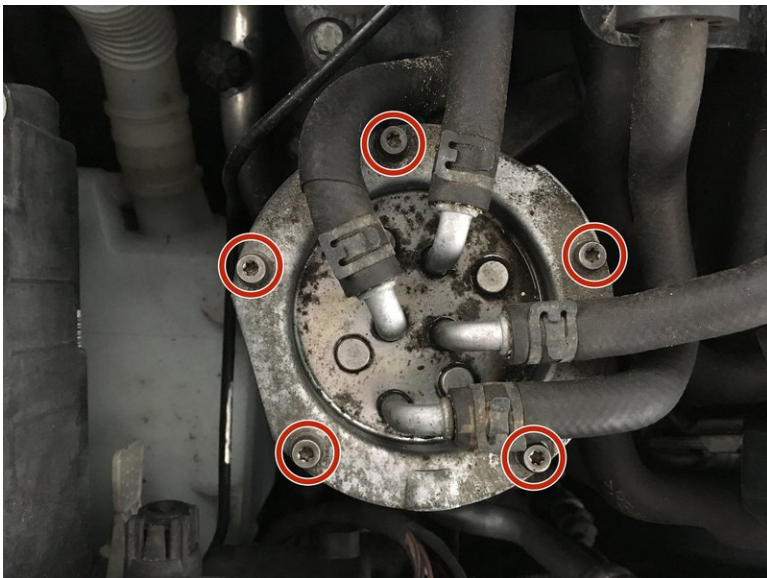

- Dévisser les vis de T20

Étape 3 — Retirer le filtre à carburant



- Ouvrir le bloc carburant
- Retirer le filtre à carburant

Étape 4 — Comparer les deux filtres




- Vérifier que [le nouveau filtre](#) correspond bien à l'ancien

Étape 5 — Remplacer le joint



- Remplacer le joint du couvercle du bloc carburant

Étape 6 — Monter le filtre

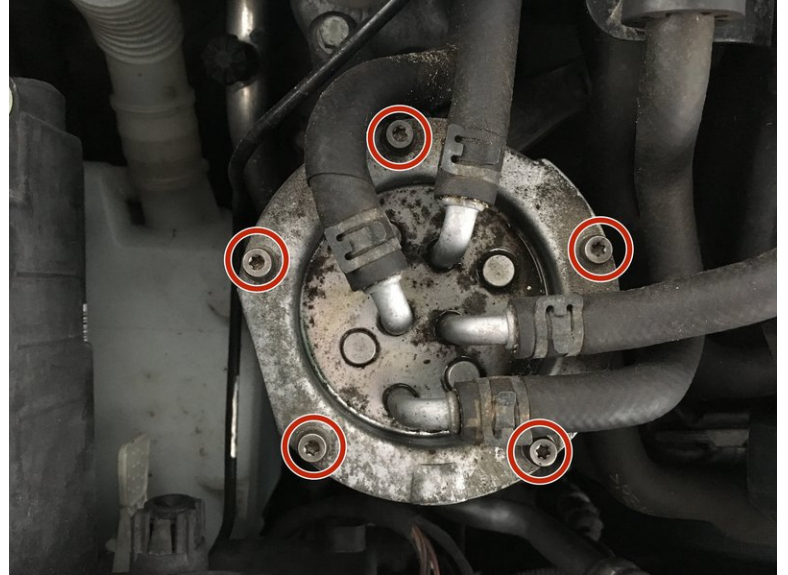

- Monter le nouveau filtre à carburant sur le bloc carburant
- Refermer le bloc carburant
- Viser les vis de T20
- Mettre le contact 2 ou 3 fois pour remplir le bloc carburant
- Puis démarrer le moteur