



# Changer le filtre à air sur Ford Ka I - 1.3i 60ch

Rédigé par: laurent.immo13003



## INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Ford Ka I - 1.3i 60ch .



### OUTILS:

- Tournevis plat (1)



### PIÈCES:


- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Repérer le boîtier du filtre à air et ses fixations



- Le boîtier est au-dessus de la boîte de vitesses
- **Sur Ka 1.3, 70cv de 2006:**
  - Dévisser le collier du manchon
  - Débrancher la durite en bas du filtre (tuyau noir en caoutchouc)
  - Tirer sur la boîte entière en jouant sur les languettes entourées pour les sortir de leur maintien. La boîte devrait sortir sans problème.
  - Ouvrez le filtre en dégrafant les 4 accroches présentes sur la boîte.
  - Pour plus de confort, vous pouvez déposer la batterie.

## Étape 2 — Retirer les vis

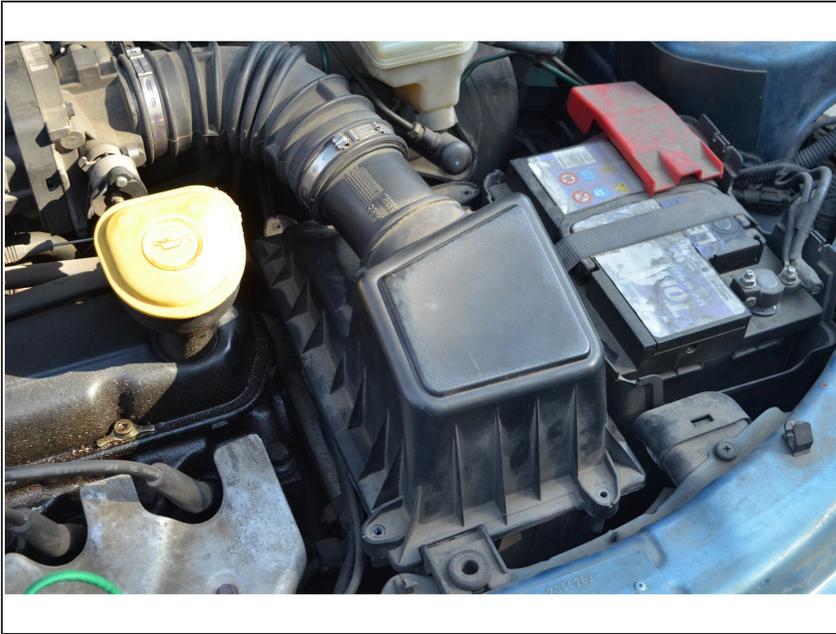

- Insérer un commentaire.

## Étape 3 — Retirer les filtres



- Soulevez le capot du boîtier et enlevez le filtre à air.
- Retirez le filtre des vapeurs d'huile en tirant dessus.
- Vérifier la correspondance entre l'ancien et [le nouveau filtre à air](#)

## Étape 4 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse.
- Placez le petit filtre pour les vapeurs d'huile.
- Placez le filtre à air.
- Refermez le capot du boîtier puis vissez les 4 vis.