



Changer les silentblocs de barre stabilisatrice sur Peugeot 205

Changement des silentblocs de barre stabilisatrice mcpherson sur Peugeot 205. Cette manipulation est simple à réaliser soi-même !

Rédigé par: Dimitri CHARTIER





OUTILS:

- Clé plate (1)
- 17



PIÈCES:

- Silentbloc de barre stab (2)



Étape 1 — Position des silentblocs



- Les silentblocs sont situés de part et d'autre du train avant.


⚠ Pour retirer la roue referez-vous au tutoriel suivant : [Pré-requis : Mise en sécurité du véhicule](#)

Étape 2 — Dévisser les écrous

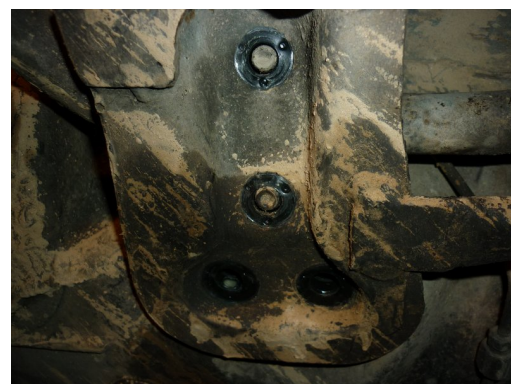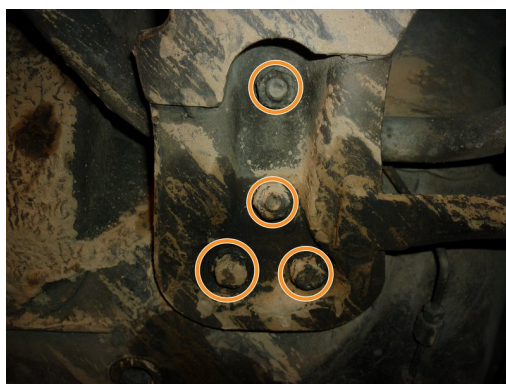

- Commencez par dévisser entièrement les 8 boulons de 17 (il en a 4 par côté) du berceau au niveau du support de la barre stabilisatrice.

Étape 3 — Retirer le support de silentbloc

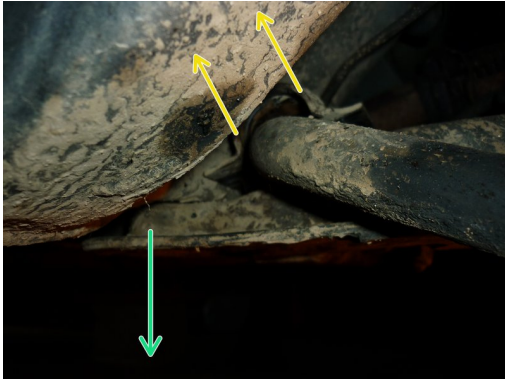


- Tirez d'environ 5cm le berceau vers le bas.
- Tirez alors verticalement les supports de barre stabilisatrice (demi-lunes) et récupérez les anciens silentblocs.

Étape 4 — Silentblocs neufs



- Comparez vos anciens silentblocs avec les [neufs](#).

Étape 5 — Installer le nouveau silentbloc

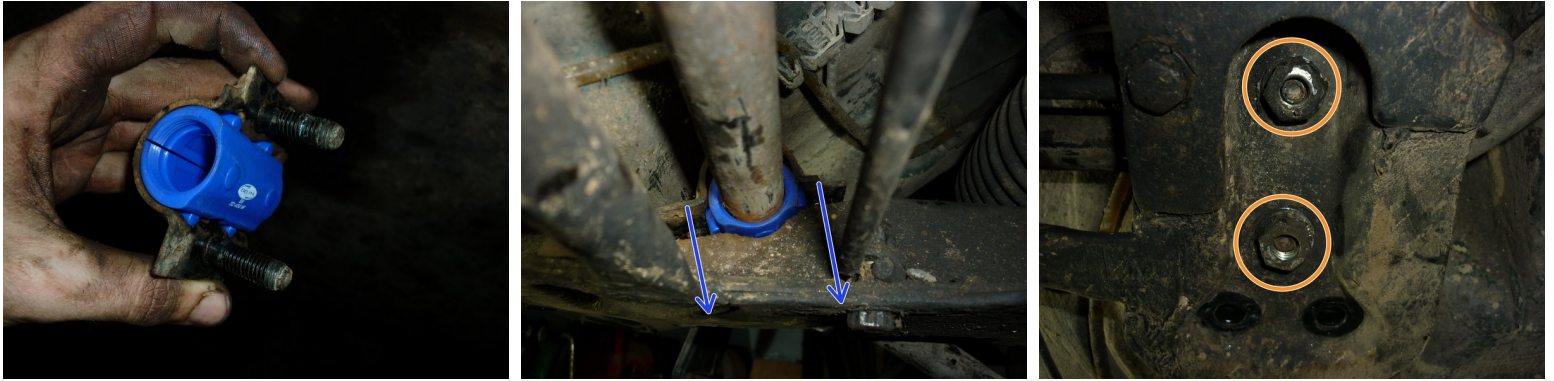

❗ Vérifiez que vos nouveaux silentblocs s'adaptent bien aux supports.

- Remplacez le silentbloc sur la barre et ensuite remettez le support en tirant encore le berceau vers le bas pour gagner un peu de place.
- Positionnez les boulons des deux support de barre stabilisatrice **sans les serrer**.

Étape 6 — Serrer les boulons



- Remettez les roues et posez la voiture au sol.
- Vous pouvez maintenant serrer fortement les 8 boulons de 17.