



Changer les vérins de coffre sur Renault Megane 1

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=_9V18JO9--Y]



OUTILS:

- [Tournevis plat](#) (1)

Petit


- [balai pour tenir la porte pendant le changement](#) (1)



PIÈCES:


- [Verins de hayon](#) (1)

Étape 1 — Dépose du vérin

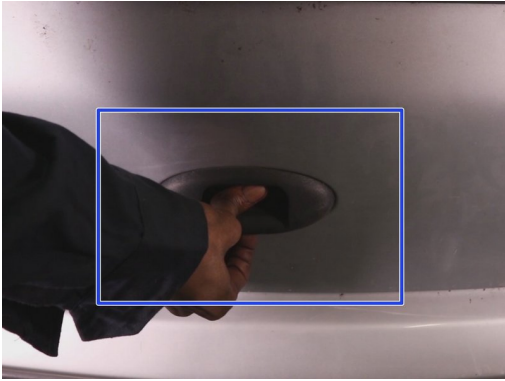


- Ouvrir le coffre arrière
- Positionner un balai afin de retenir le hayon

Étape 2 — Dépose du vérins (2)

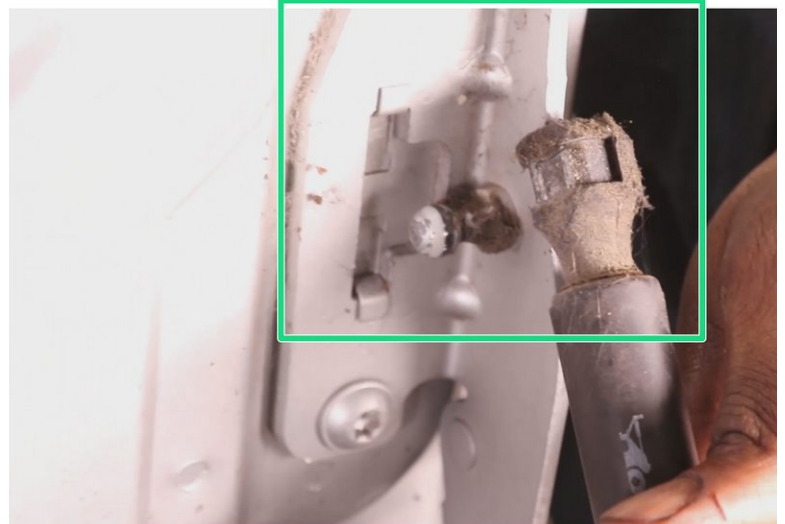


- Positionner un tournevis plat entre le clip et l'attache retenant le vérin
- Faire levier sur le clips avec le tournevis
- Retirer le haut du vérin

Étape 3 — Dépose du vérin (3)

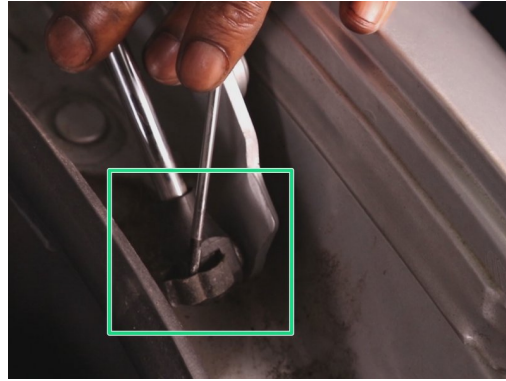


- Réaliser la même opération sur le bas du vérin
- Retirer le vérin de hayon

Étape 4 — Comparaison des vérins

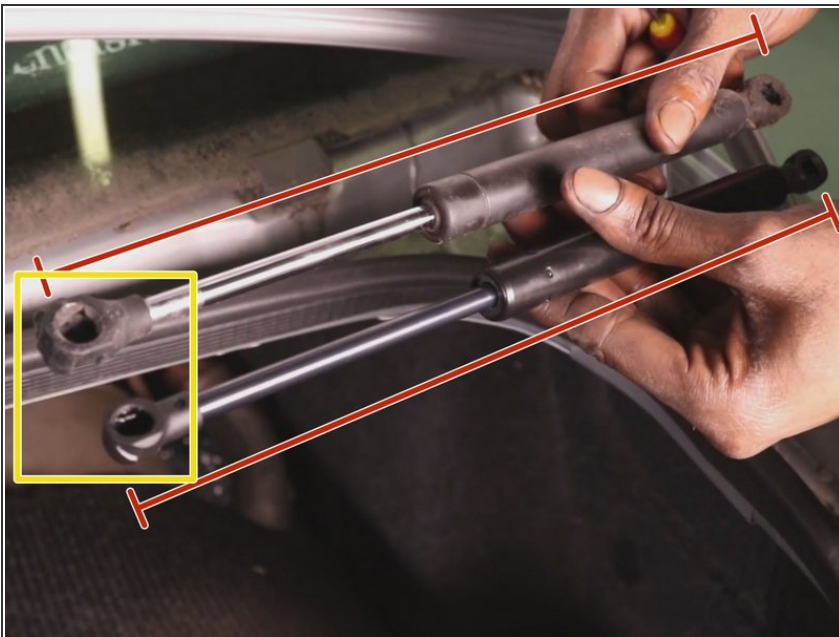

- Comparer l'ancien et le nouveau vérin de hayon (attaches, longueur)

Étape 5 — Repose du verin

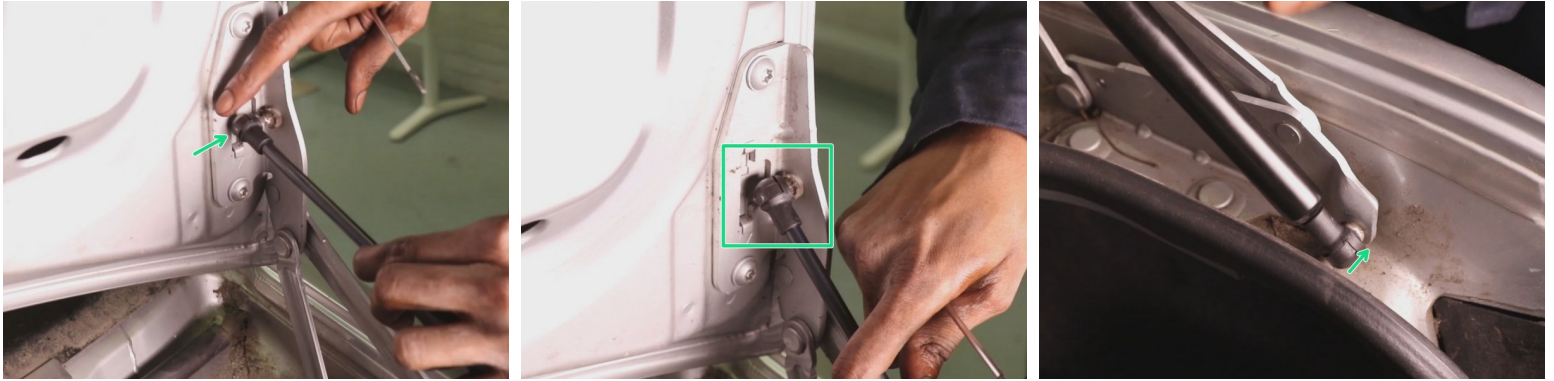

- Repositionner le nouveau vérin, en insérant le haut puis le bas dans les attaches
- ⓘ Refaire la même manipulation l'autre coté du coffre