



# Changer les ampoules du phare arrière sur Mercedes Vito

Vous souhaitez changer vos ampoules qui se trouvent dans votre phare arrière de Mercedes Vito ? Ce tutorial vous aidera à le faire facilement.

Rédigé par: Florian HOUART





## OUTILS:

- Tournevis embout Torx T25 (1)



## PIÈCES:


- Ampoules (1)

## Étape 1 — Dévisser le phare arrière



- Pour changer une ampoule de votre Mercedes Vito, vous devrez **ouvrir votre porte à l'arrière** du véhicule.
- **Dévisser les 3 vis** qui tiennent le phare arrière à l'aide d'un **tournevis TORX 25**.
- Vous pouvez maintenant **retirer le phare arrière** en tirant délicatement dessus, il **ne tient pas avec des clips** donc attention de ne pas le laisser tomber.

## Étape 2 — Déclipser le plastique du phare

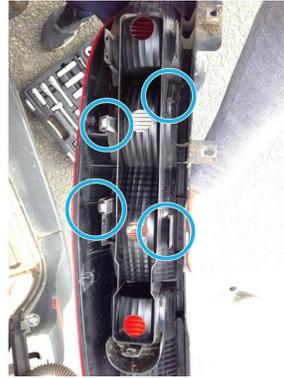


- **Le phare arrière** est maintenant retiré, pour **accéder au ampoule** vous devrez retirer le plastique du phare arrière qui **tient les ampoules**.
- Pour cela, **le plastique dispose de 4 clips**, 2 sur le côté droit ainsi que 2 autres sur le côté gauche, pour le **déclipser vous devrez les tirer vers l'extérieur** avec vos doigts.
- **Ampoule entouré en rouge** : Stop / Croisement.
- **Ampoule entouré en orange** : Clignotant.
- **Ampoule entouré en vert** : Recul.
- **Ampoule entouré en violet** : Anti brouillard.

### Étape 3 — Changer une ampoule



- Pour **changer une ampoule**, rien de plus simple :
- **Appuyez sur l'ampoule** puis faites la **pivoter d'un côté** puis **tirer vers vous**.
- Pour en mettre une nouvelle, positionnez l'ampoule dans l'endroit prévu à cet effet puis **appuyez dessus** et faites la **pivoter d'un côté**.

### Étape 4 — Reclipser le plastique du phare

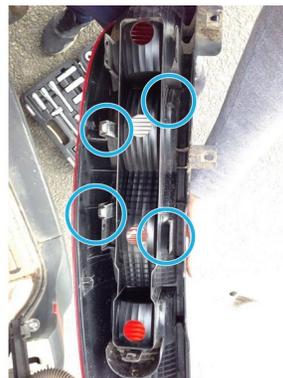

- Une fois votre ampoule changer, vous devrez **reclipser le plastique du phare** sur le phare en respectant son sens.

**⚠ Pensez à bien appuyez dessus** pour qu'il se clips fortement et **vérifier que les 4 clips sont bien mis** sur le phare arrière de votre véhicule.

## Étape 5 — Revisser le phare arrière



- Une fois le phare **bien clipser dans le plastique**, remplacez le phare arrière en **respectant son sens**.
- **Revisser les 3 vis** qui tiennent le phare arrière à l'aide d'un **tournevis TORX 25**.

**⚠ Ne pas trop forcer lorsque vous vissez pour ne pas abîmer le plastique ni le serrage du phare.**