



Changer les vérins de hayon sur Peugeot 208

Vous souhaitez changé facilement et rapidement vos vérins de hayon sur Peugeot 208 ? Ce tutoriel vous aidera à le faire sans soucis.

Rédigé par: Florian HOUART





OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Présentation du tutoriel



- Vous disposez de **2 vérins de hayon** qui servent à maintenir le coffre de votre véhicule.
- Sur le vérin de hayon, il y a **2 système de maintient qui permettent de le tenir** sans soucis.

⚠ Munissez vous d'une barre ou d'une deuxième personne pour réaliser les manipulations suivantes car le coffre tombera et ne sera plus tenu.

Étape 2 — Démontage du clips (côté châssis)



- Glissez un **tournevis plat** sous le clips pour le soulever puis l'extraire.


(i) J'ai réussi à le faire sans outils, simplement avec les mains mais avec un tournevis la manipulation est plus simple.

Étape 3 — Démontage du vérin (côté châssis)



- **Enlevez entièrement** le clips mais ne le perdez surtout pas.
- **Tirez sur le vérin** pour l'extraire de la **rotule**.


Étape 4 — Démontage du clips (côté hayon)

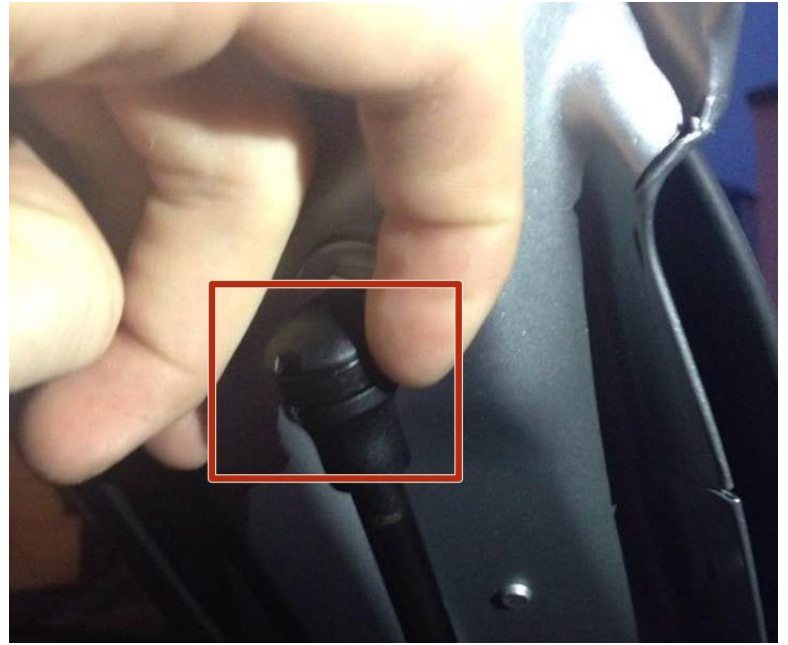

- Glissez un **tournevis plat** sous le clips pour le soulever puis l'extraire.

(i) J'ai réussi à le faire sans outils, simplement avec les mains mais avec un tournevis la manipulation est plus simple.


Étape 5 — Démontage du vérin (côté hayon)

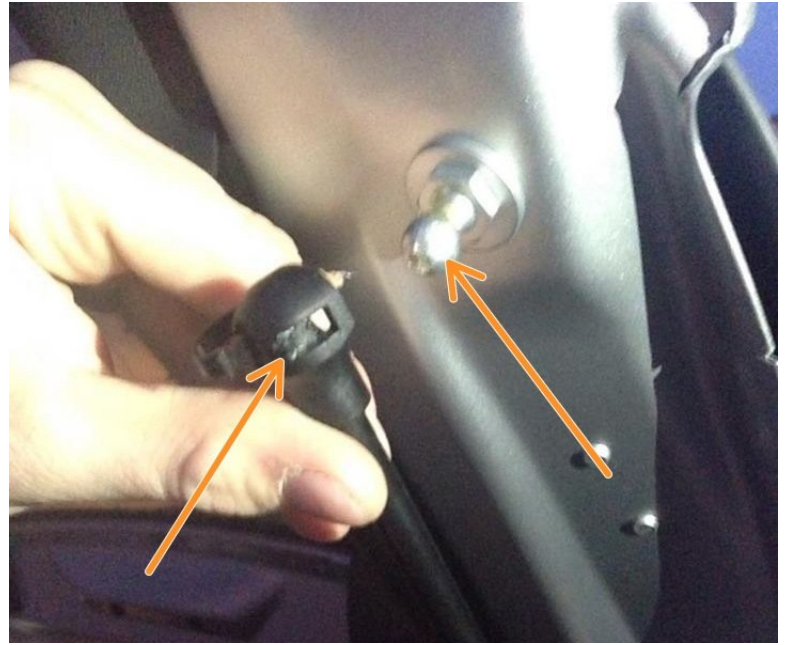

⚠ **Enlevez entièrement** le clips mais ne le perdez surtout pas.

- **Tirez sur le vérin** pour l'extraire de la **rotule**.

Étape 6 — Dépose et comparer les vérins

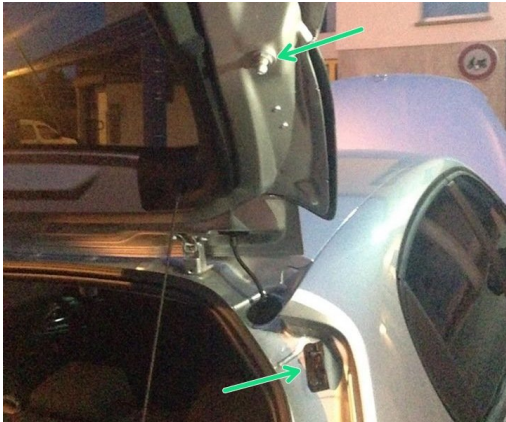

- Vous pouvez maintenant **retirer entièrement les vérins** de hayon du coffre.

⚠ Pensez à **comparer** l'ancien avec le nouveau vérin.

- **En violet :** Nouveau vérin.

- **En jaune :** Ancien vérin.

Étape 7 — Montage du vérin (côté châssis)



- **Placez correctement** le vérin dans son emplacement puis **appuyez fortement** pour l'entrer dans la rotule.
- **Une fois le vérin** mis, vous pouvez remettre le clips en **respectant son sens**.

Étape 8 — Montage du vérin (côté hayon)



- **Placez correctement** le vérin dans son emplacement puis **appuyez fortement** pour l'entrer dans la rotule.
- **Une fois le vérin** mis, vous pouvez remettre le clips en **respectant son sens**.