



Changer les plaquettes de frein arrière - Peugeot 307

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.6 HDi FAP 16V 110 cv



OUTILS:


- Un repousse piston (1)
- Clé plate (1)
- Sandows (1)
- Brosse métallique (1)



PIÈCES:

- Plaquettes de frein arrieres (1)

Étape 1 — Dépose du câble de frein à main

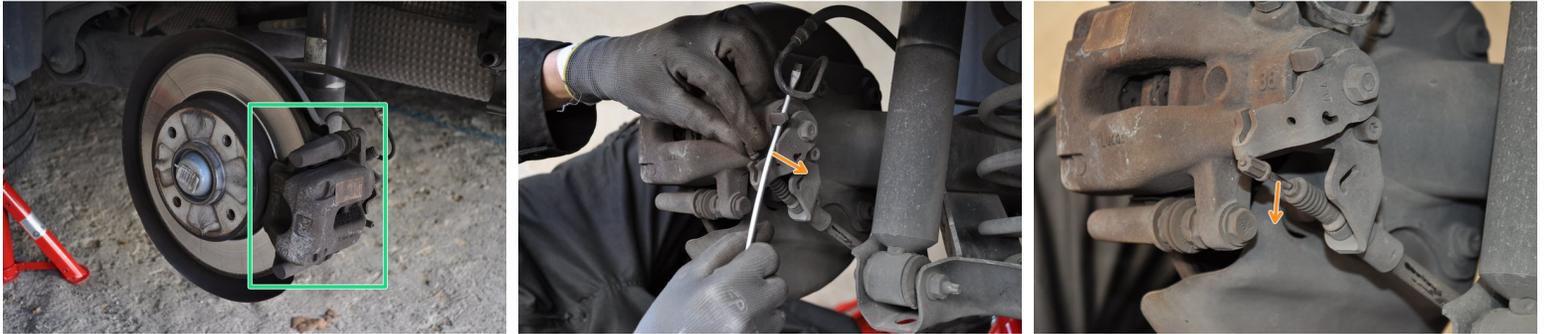

- Lever et caler l'arrière du véhicule. Déposer les roues arrière.

☑ [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

⚠ **Desserrer le levier du frein à main.**

- A l'aide d'un tournevis, soulever le système de frein à main pour déconnecter le câble et faciliter le changement des plaquettes de frein.

Étape 2 — Dépose de l'étrier



- Dévisser les vis de fixation de l'étrier de frein, la vis inférieure et supérieure, à l'aide d'une clé de 13 et 15 mm.
- Retirer [l'étrier de frein](#) et le suspendre avec des sandows pour ne pas abîmer les durites.

Étape 3 — Dépose des plaquettes de frein



- Déposer les plaquettes de frein usagées.

Étape 4 — Comparaison



- Comparer les dimensions des anciennes et [nouvelles plaquettes de frein](#).

Étape 5 — Repousse du piston



- Ouvrir le bouchon de reservoir du circuit hydraulique de frein.
- A l'aide d'un repousse piston, écarter ce dernier pour pouvoir installer les nouvelle plaquettes de frein.


⚠ Refermer le réservoir de liquide de frein.

Étape 6 — Pose des plaquettes de frein



- Nettoyer avec une brosse métallique les supports des plaquettes.
- Installer les nouvelles plaquettes de frein.

Étape 7 — Repose de l'étrier de frein

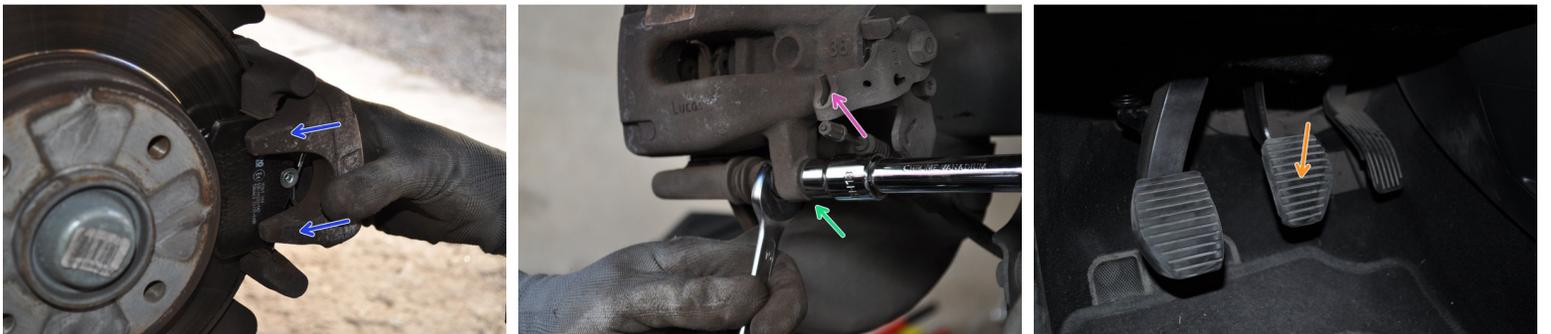

- Replacer l'étrier de frein sur son support.
- Resserer les vis de l'étrier de frein.
- Remettre en place le câble de frein à main.
- Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à qu'elle se durcisse.