



Changer les silentblocs d'échappement - Peugeot 306

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.9 D 70cv



OUTILS:


- [WD 40](#) (1)
- [Un cric](#) (1)



PIÈCES:


- [Silentbloc d'échappement](#) (2)

Étape 1 — Localisation des silentblocs

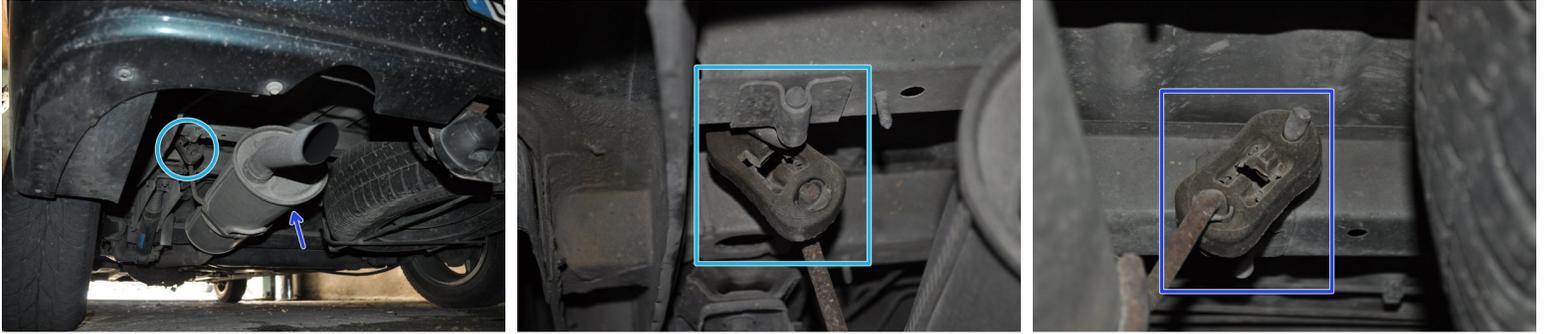

- Les silentblocs sont placés de part et d'autre du silencieux d'échappement.

Étape 2 — Soutenir l'échappement

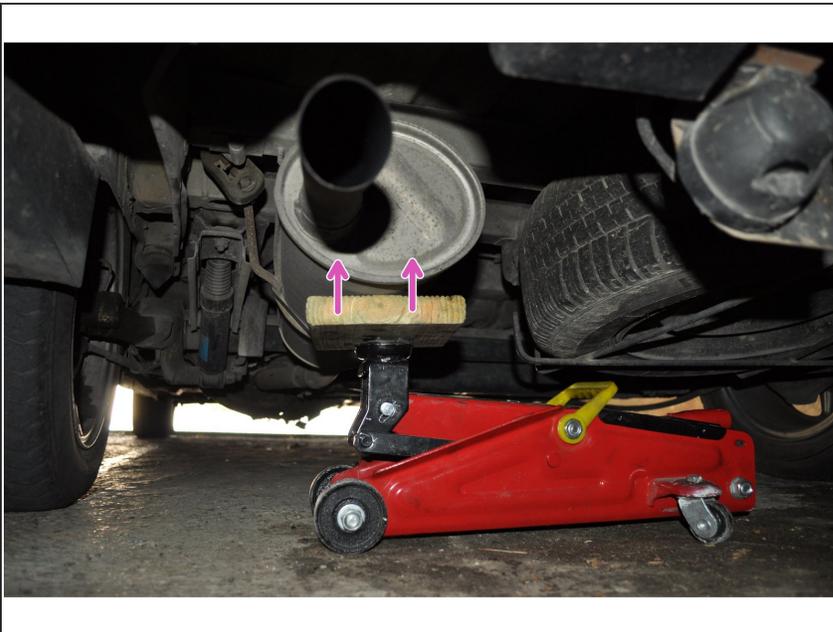


- Il est nécessaire de placer un [cric](#) sous le silencieux pour supporter son poids avant la dépose des silentblocs.

Étape 3 — Dépose des silentblocs 1/2



- Appliquer du lubrifiant sur le caoutchouc pour faciliter la dépose.
- Pousser la partie haute haute vers l'avant du véhicule pour la déloger de son support.
- Tourner légèrement le silentbloc et tirer vers l'arrière du véhicule.
- Le trou rond se situe en haut et le trou ovale en bas.

Étape 4 — Dépose des silentblocs 2/2

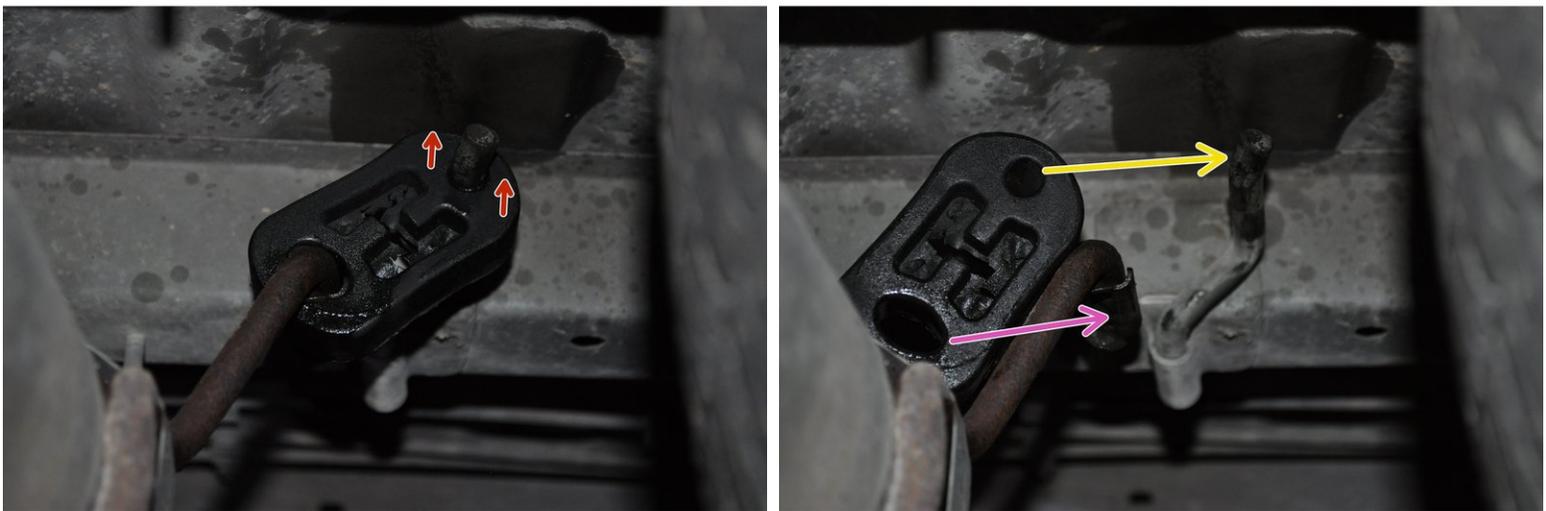

- De la même manière que l'étape précédente, déposer le second silentbloc.

Étape 5 — Comparaison



- Comparer la forme globale des silentbloc. Les anciens sont évidemment déformés de part leur usure.
- Appliquer de la graisse au silicone sur les nouveaux silentblocs.

Étape 6 — Pose des nouveaux silentblocs



- La pose se fait dans le sens inverse de la dépose, enfiler le bas du silentbloc puis le haut.
- Descendre le cric et vérifier le bon maintien de l'échappement.