



Changer les silentblochs de barre stabilisatrice - Peugeot 307

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.6 HDi FAP 16V 110 cv



OUTILS:

- [Douille tournevis](#) (1)
- [Clé mixte](#) (1)
- [Une paire de Gants](#) (1)
- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Graisse cuivre](#) (1)
- [Marteau](#) (1)



PIÈCES:

- [Silentbloc de barre stab](#) (1)

Étape 1 — Emplacement du silentbloc



- Lever et caler l'avant du véhicule. Déposer les roues avant.

[Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

- Les silentblocs se trouvent sous le véhicule. Et sont maintenus par une bride.

Étape 2 — Dépose de la bride 1/2



- Déposer la vis de fixation à l'aide d'une douille Torx femelle E16.

Étape 3 — Dépose de la bride 2/2



- Déposer l'écrou avec une clé de 22 mm, tout en maintenant la vis du triangle à l'aide d'un embout [Torx T50](#) par dessus.
- Taper légèrement sur la vis pour la faire remonter mais sans la sortir de son logement car elle maintient une partie du triangle de suspension.

Étape 4 — Dépose du silentbloc



- Retirer complètement la bride.
- Déposer le silentbloc en écartant la fente et en tirant dessus.

Étape 5 — Comparaison



- Comparer la bonne correspondance des silentblocs.

Étape 6 — Dépose de la biellette




- Afin de faciliter la repose des silentblocs, déposer la rotule inférieure de la biellette de barre stabilisatrice.
- Utiliser une clé de 17 mm et une douille [Torx T30](#).

Étape 7 — Pose du silentbloc



- Nettoyer et graisser la barre stabilisatrice.
- Insérer le nouveau silentbloc en écartant la fente

Étape 8 — Reprise de la bride

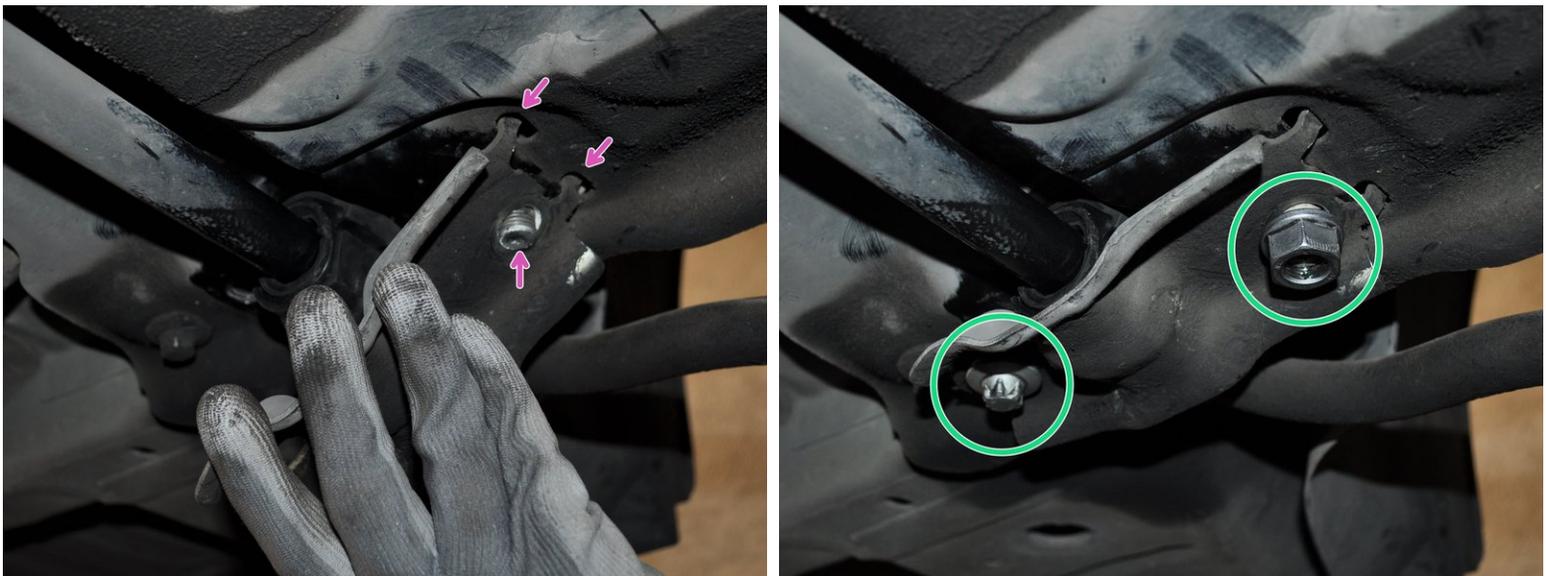

- Reposer la bride en insérant d'abord les deux ergots et la vis de triangle.
- Serrer l'écrou et la vis de fixation de la bride. Et reposer la rotule inférieure de barre stabilisatrice.