



Changer les vérins de hayon sur Volkswagen Touran II

Suivez ce tutoriel afin de remplacer vos vérins de hayon.

Rédigé par: Grégoire Vernier





OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Sécuriser le hayon.



- Sécuriser le hayon avec un manche à balais
- ⓘ Le hayon du coffre est très lourd, un seul vérin ne suffit pas pour le retenir.

Étape 2 — Localiser les vérins.

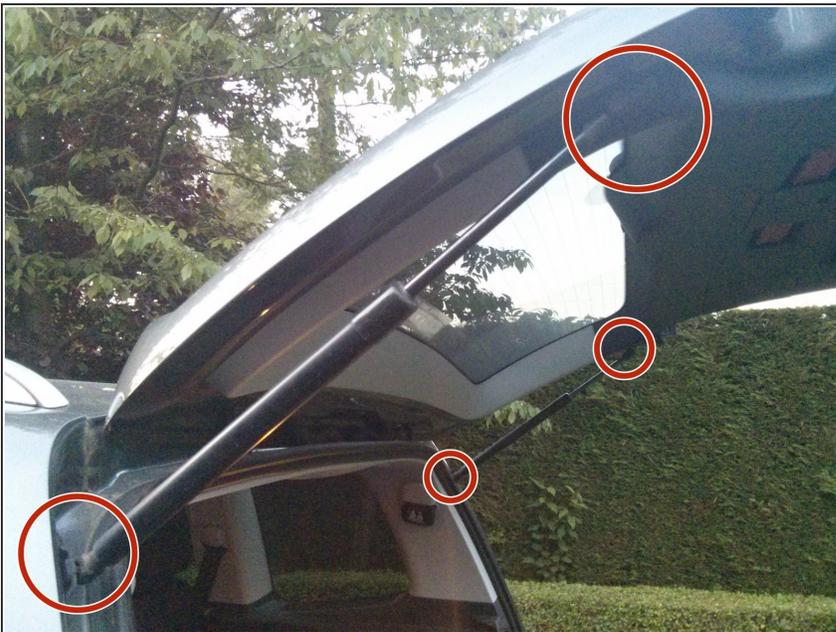

- Localiser les attaches des vérins.

Étape 3 — Extraction du vérin (partie haute)



- Retirer la goupille d'attache, en la poussant vers le haut à l'aide d'un tournevis.
- Déboîter le vérin.

Étape 4 — Extraction du vérin (partie basse)



- Retirer la goupille d'attache, en la poussant vers le haut à l'aide d'un tourne vis plat.
- Déboîter le vérin.

Étape 5 — Vérifier la correspondance



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau vérin de coffre (longueur, attaches).

Étape 6 — Monter le nouveau vérin (commencer par le bas)



- Pour plus de facilité, prédisposer la goupille.
- Emboîter le vérin dans son logement.
- Mettre la goupille en place à l'aide d'un tournevis.

Étape 7 — Monter le nouveau vérin (partie haute)



- Procéder de la même façon pour le bas du vérin.

Étape 8 — Tester le montage



- ★ Effectuer un test, puis procéder de la même façon pour le deuxième vérin.