



# Changer les phares avant - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



# INTRODUCTION

## Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



### OUTILS:

- Clé mixte de 10 (1)
- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Tournevis plat (1)
- Tournevis Torx (1)



### PIÈCES:

- Le phare avant (1)

## Étape 1 — Dépose du garde boue



**⚠** Une opacité trop importante des phares avant peut entraîner une contre visite lors du contrôle technique.

- Lever et caler l'avant du véhicule. Déposer les deux roues avant.

**✦** Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue

- Pour déposer les gardes boues avant, utiliser un tournevis plat afin de dégraffer les attaches en plastique.
- Il y a 5 attaches dans le passage de roue et 2 autres sous le pare choc fixées au cache de protection sous moteur.

## Étape 2 — Dépose du pare choc 1/2



- Il est maintenant possible d'accéder aux support du pare choc avant. Dévisser les deux vis de maintien à l'aide d'une clé de 10 mm.
- Dans le compartiment moteur, dévisser les 4 vis torx avec un embout T20.


Ce document a été créé le 2023-07-24 04:08:52 PM (MST).

### Étape 3 — Dépose du pare choc 2/2



- Si le véhicule est équipé de phares anti brouillard, débrancher les prises.
- Manipuler avec précaution le pare choc. Le retirer en le tirant vers l'avant du véhicule.
- Repérer les 3 points de fixation de chaque phare.

### Étape 4 — Dépose des phares 1/2

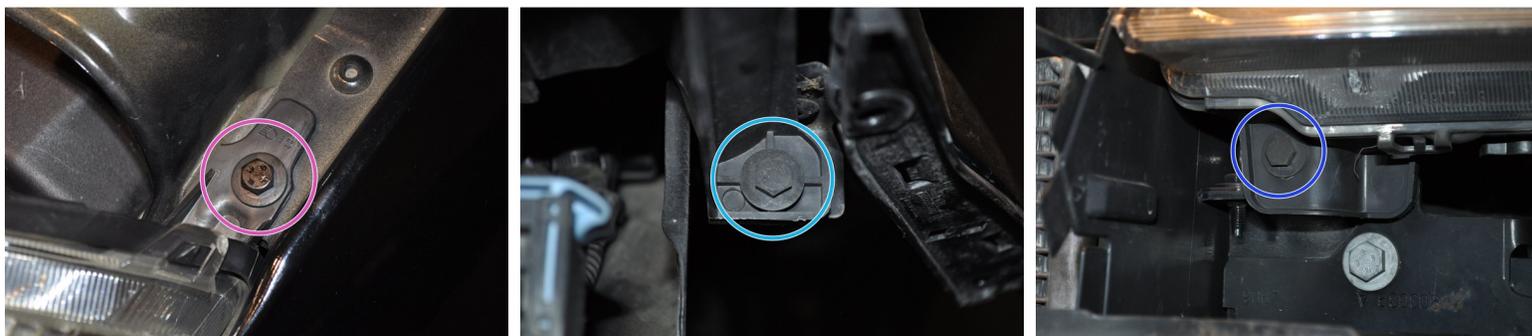

- Utiliser une clé de 10 mm pour les 3 vis. La première fixée au dessus du phare sur l'aile avant.
- Deuxième vis, également sur l'aile mais sous le phare.
- Dernière vis, sous le phare vers l'intérieure de la face avant.

## Étape 5 — Dépose des phares 2/2



- Débrancher le connecteur électrique du phare en soulevant la languette rouge et vers l'arrière.
- Sortir le phare de son emplacement vers l'avant pour le déposer.


## Étape 6 — Comparaison



- Comparer les phares. Notamment la bonne correspondance des 3 points de fixation.


[✦ Changer les ampoules du phare avant - Citroën C2](#)

## Étape 7 — Pose du phare 1/2

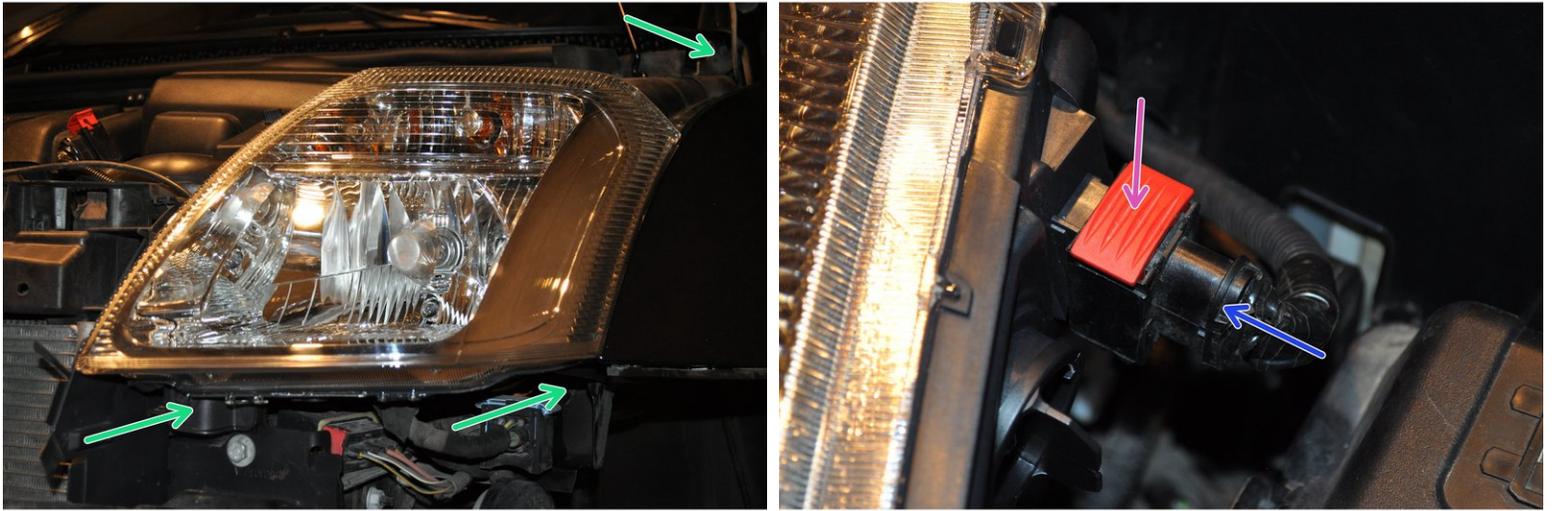


- Poser délicatement **le nouveau phare** dans son emplacement et faire correspondre les 3 points de fixation.
- Remettre en place le connecteur électrique.

## Étape 8 — Pose du phare 2/2

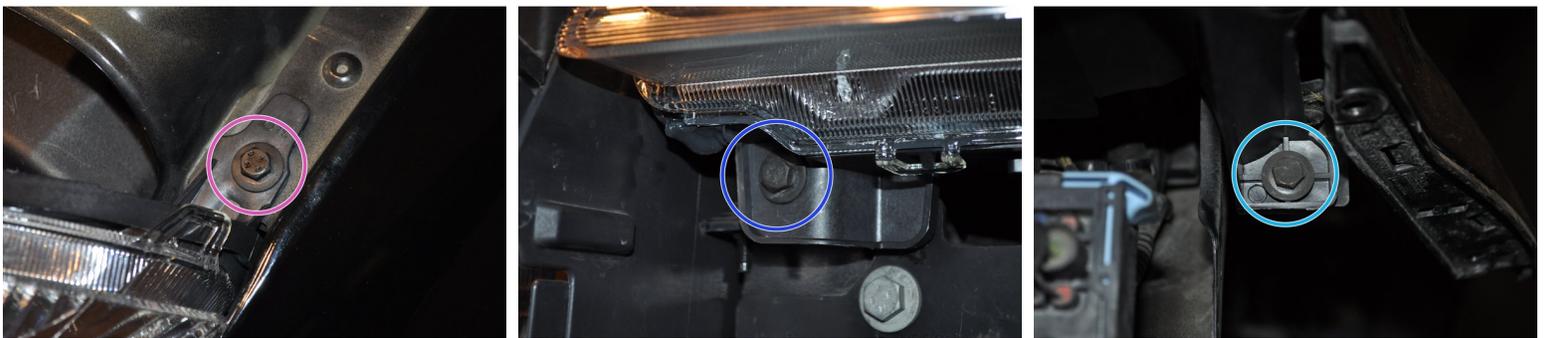

- Visser correctement les trois vis avec la clé de 10 mm. Sans trop forcer pour ne pas casser les pattes en plastique.

## Étape 9 — Repose du pare choc

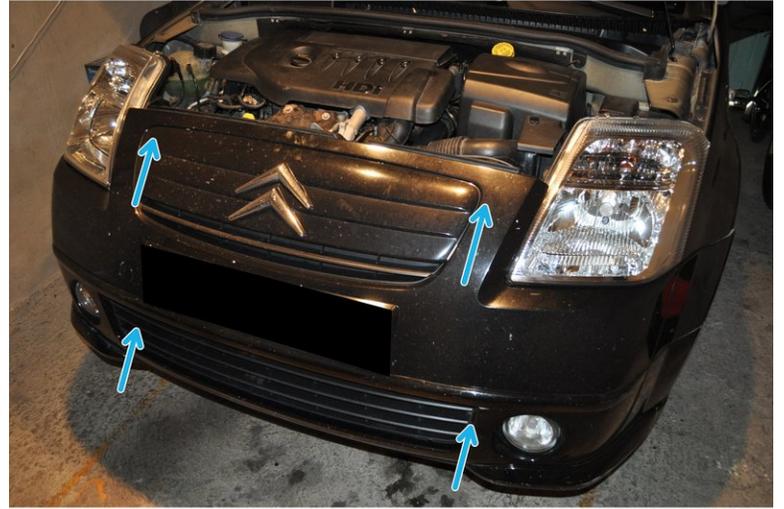

- Répéter les étapes de dépose et repose sur le second phare.
- Remettre en place le pare choc et les garde boue.
- Vérifier le bon fonctionnement et régler la hauteur d'éclairage des phares avant.