



Changer les silentblochs de barre stabilisatrice sur Ford Ka I

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Ford Ka I - 1.3 i 60cv .



OUTILS:

- Un cric (1)
- Clé mixte (1)
10mm
- Dégrippant (1)
- Tournevis plat (1)
- Chandelles (1)
- Croix (1)



PIÈCES:


- Silentbloc de barre stab (1)

Étape 1 — Mettre la voiture sur cale



- [Mise en sécurité du véhicule :](#)
[démontage et remontage de la roue](#)

Étape 2 — Repérer le silentbloc

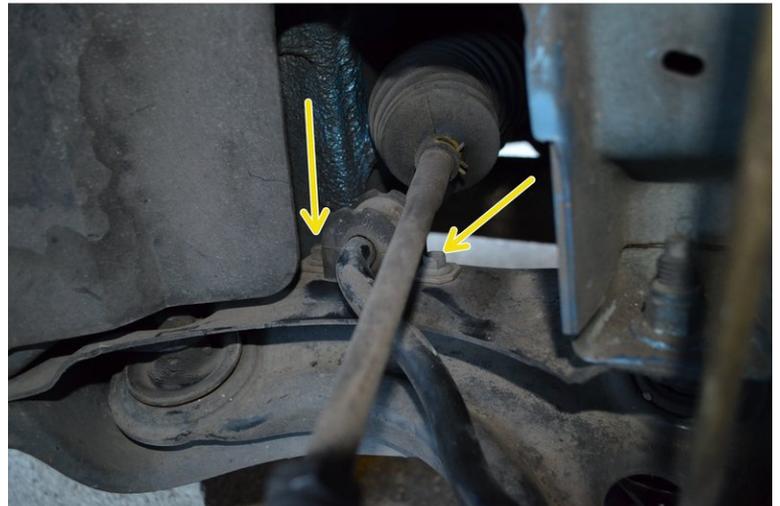

- Silentbloc
- La bride qui maintient le silentbloc est fixé par 2 vis.

Étape 3 — Retirer les vis



- Avec une clé de 10mm, retirez les 2 vis.

Étape 4 — Retirer la bride



- Avec un petit tournevis plat retirez la bride.

Étape 5 — Retirer le silentbloc



- Avec vos doigts tirez sur le silentbloc pour qu'il glisse sur la barre stab.
- Une fois qu'il est libre retirez-le.

Étape 6 — Comparaison



- Ancien
- [Neuf](#)

Étape 7 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse.
- Placez le [silentbloc neuf](#) contre la butée.