



Changer les phares avant - Peugeot 307

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique étapes par étapes comment changer le feux avant sur Peugeot 307

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=4VyL1V15kug>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé à pipe (1)
10
- Tournevis Torx (1)
T30
- Coffret d'ampoules (1)



PIÈCES:

- feu avant (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot



- Appuyer sur la manivelle placé sous le volant en bas à gauche
- Ouvrir le capot

Étape 2 — Dépose du pare-choc



- Retirer les quatre attaches présentes sur le dessus du pare choc

Étape 3 — Dépose pare-choc




- Dévisser et retirer les deux vis avec une clé Torx T30, selon le véhicule retirer aussi les trois vis ou agrafes placé en dessous au niveau du cache sous moteur

Étape 4



- Dévisser et retirer les deux vis placés de chaque côté devant les roues avant avec une clé de 10

Étape 5 — Dépose parechoc

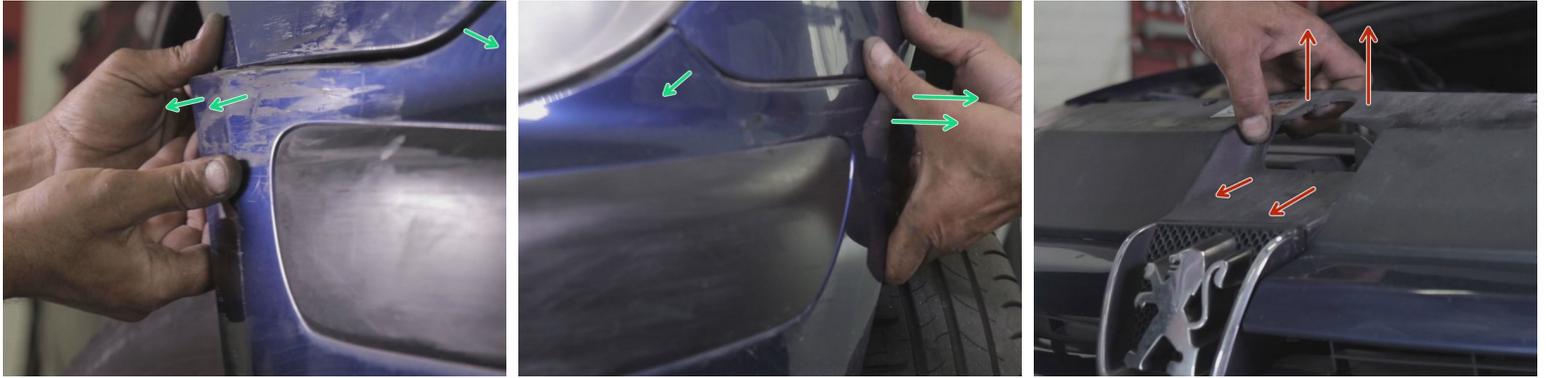

- Dé clipser le pare choc de chaque coté
- Retirer le pare choc en guidant le levier et le crochet de la serrure de capot

Étape 6 — Dépose du parechoc



- Tirer le pare choc vers vous pour le retirer

Étape 7 — Dépose du phare



- Dévisser et retirer les 3 vis retenant le phare avec une clé de 10

Étape 8 — Dépose du phare




- Tirer le phare délicatement vers vous (attention le connecteur est toujours branché)
- Débrancher le connecteur placé derrière le phare, à l'aide d'un tournevis plat lever le verrouillage rouge pour le faire coulisser en arrière
- Retirer le Phare avant

Étape 9 — Comparaison



- Comparaison des feux

Étape 10 — Dépose des ampoules

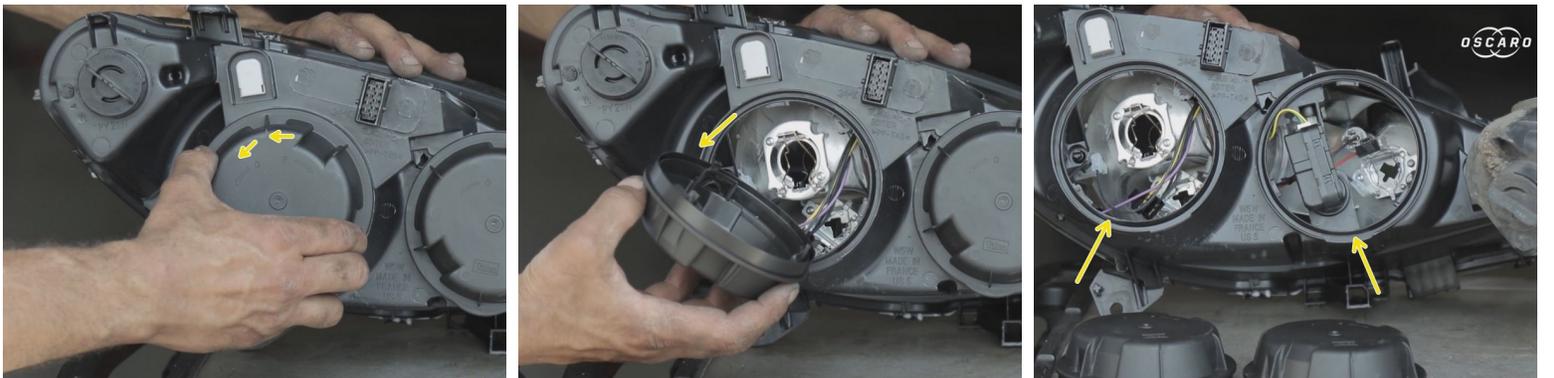

- Dévisser et retirer les deux caches placés derrière le phare (réaliser cette opération sur l'ancien et le nouveau phare afin de récupérer les ampoules)

Étape 11 — Retirer l'ampoule de feux de croisement



- Débrancher le connecteur de l'ampoule de croisement sur l'ancien phare
- Faire basculer le clips
- Extraire l'ampoule de son emplacement

⚠ Ne pas toucher le verre des ampoules allogènes

Étape 12 — Repose ampoule de croisement



- Faire basculer le clips et Replacer l'ampoule sur le nouveau phare
- Replacer le clips
- Rebrancher le connecteur

Étape 13 — Dépose l'ampoule du feu de route



- Débrancher le connectique de l'ampoule de feu de route
- Pousser le clips et retirer l'ampoule

Étape 14 — Repose de l'ampoule de feux de route




- Repositionner l'ampoule de feux de route dans son emplacement
- Reverrouiller le clip et rebrancher le connecteur
- Revisser le cache

Étape 15 — Dépose de l'ampoule anti-brouillard



- Déverrouiller le clips
- Débrancher le connecteur
- Retirer l'ampoule anti brouillard

Étape 16 — Repose ampoule anti brouillard

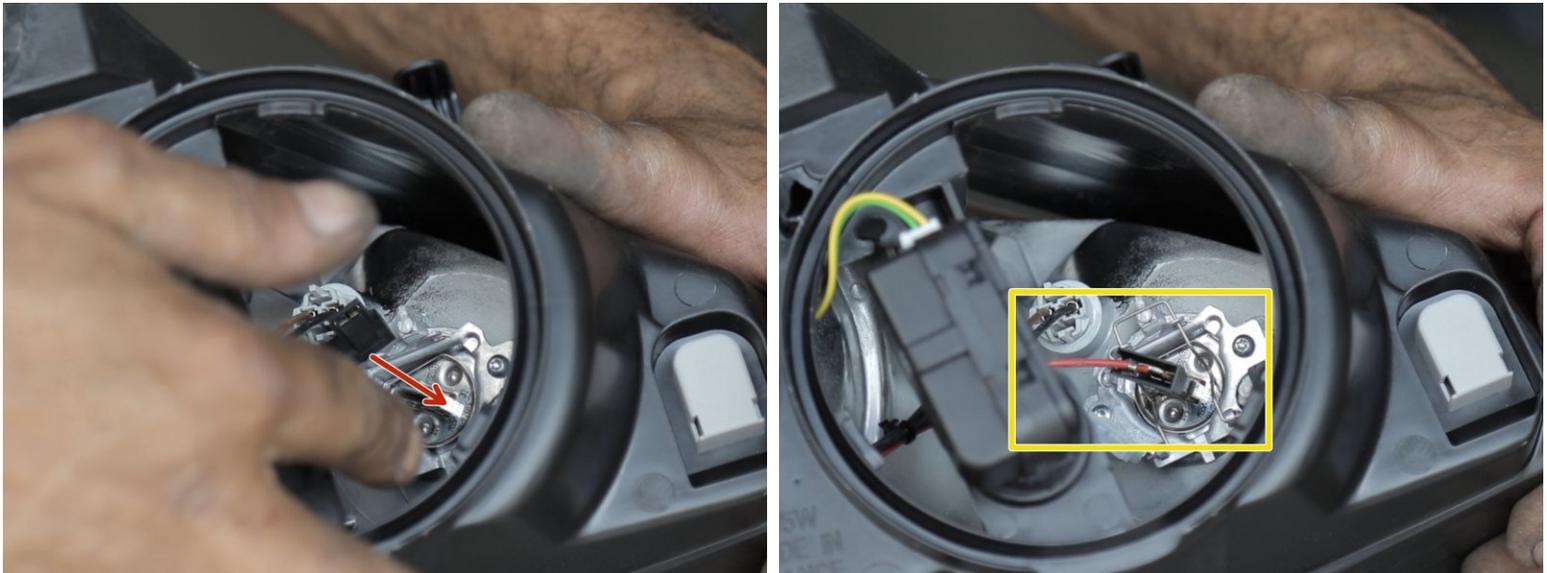

- Repositionner l'ampoule anti brouillard dans son emplacement
- Reverrouiller le clips puis rebrancher le connecteur

Étape 17 — Changer l'ampoule de clignotant




- Déverrouiller à la main le porte-ampoule du clignotant retenant l'ampoule à l'extrémité extérieur de phare
- Retirer l'ampoule de son emplacement
- Replacer l'ampoule sur le porte-ampoule du nouveau phare puis reverrouiller

Étape 18 — Repose des caches



- Revisser les deux caches derrière le phare
 - Rebrancher le connecteur du phare
- ⚠ Tester le bon fonctionnement des ampoules avant de reposer le phare**

Étape 19 — Repose du phare

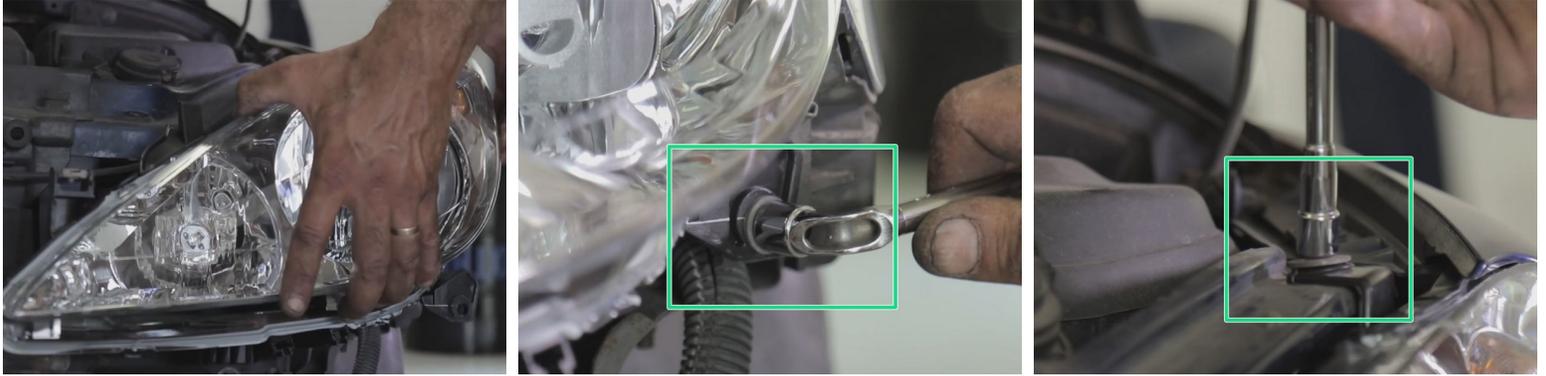

- Repositionner le phare
- Revisser et serrer les trois vis du phare

Étape 20 — Repose du pare-choc



- Repositionner le pare choc en guidant le crochet et le levier de la serrure dans le trou puis guidé les cotés
- Clipser les deux cotés du pare choc en poussant fermement

Étape 21 — Repose du pare-choc



- Replacer les vis retenant le pare choc sur les côtés, sur le dessus et en-dessous
- Replacer toutes la attaches sur le dessus du pare choc
- Revisser les deux vis Torx sur le dessus du pare choc

⚠ Si nécessaire faire ajuster le réglage des phares