



Changer le filtre à air sur Renault Scénic 2 1.5 Dci 106 CV

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=sXuW_Wtp0yA]

Ce tutoriel vous aide à réaliser le changement du filtre à air sur Renault Scenic 2 1.5DCI 106 CV

OUTILS:

- [Cliquet](#) (1)
- [Pince coupante](#) (1)
- [Tournevis plat](#) (1)
- [Une paire de Gants](#) (1)
- [Un tournevis cruciforme](#) (1)

Petit

- [Douilles](#) (1)

10

PIÈCES:

- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Dépose du filtre à air (1)




- Ouvrir la porte coté conducteur
- Tirer sur la manivelle placée sous le volant en bas à droite
- Ouvrir le capot et fixer le avec la barre de maintient

Étape 2 — Dépose du filtre à air (2)



- Retirer complètement le joint de la baie de pare-brise

Étape 3 — Dépose du filtre (3)

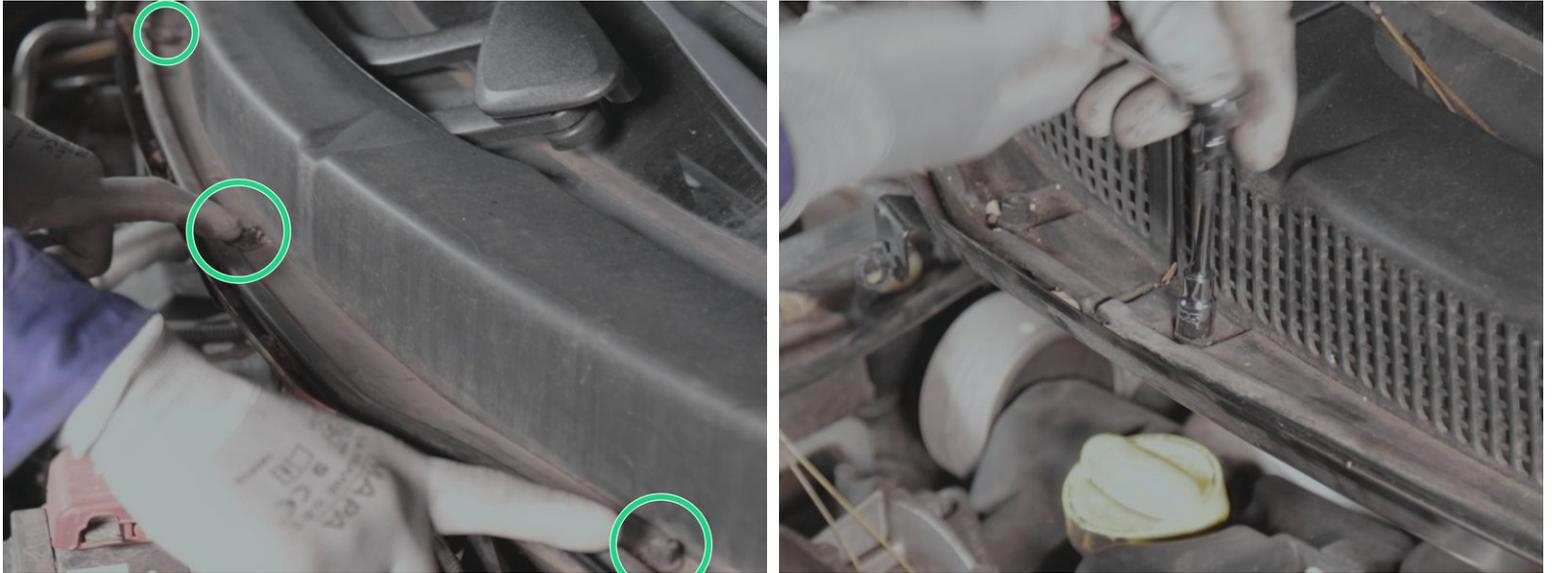

- Dévisser et retirer les 3 vis de la grille

Étape 4 — Dépose du filtre (4)



- Dé clipser la grille en tirant délicatement vers le haut
- Retirer la grille de son emplacement

Étape 5 — Dépose du filtre (5)




- Dévisser et retirer les deux vis retenant la taule d'accès

Étape 6 — Dépose du filtre (6)




- Retirer la taule d'accès en tirant délicatement vers vous

Étape 7 — Dépose du filtre (7)

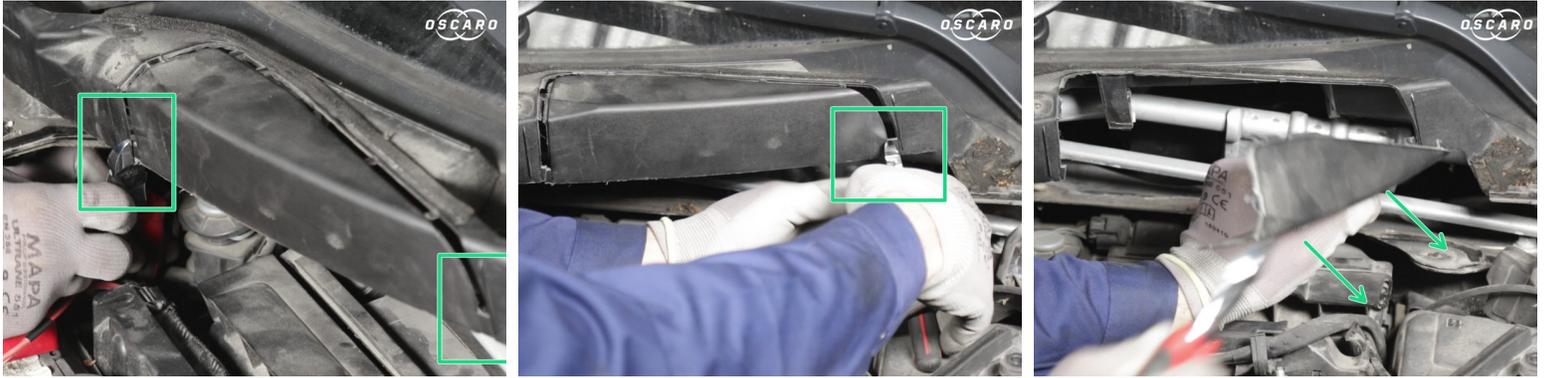


- Afin d'avoir un accès plus facile découper et retirer le cache au dessus de la boîte à air

Étape 8

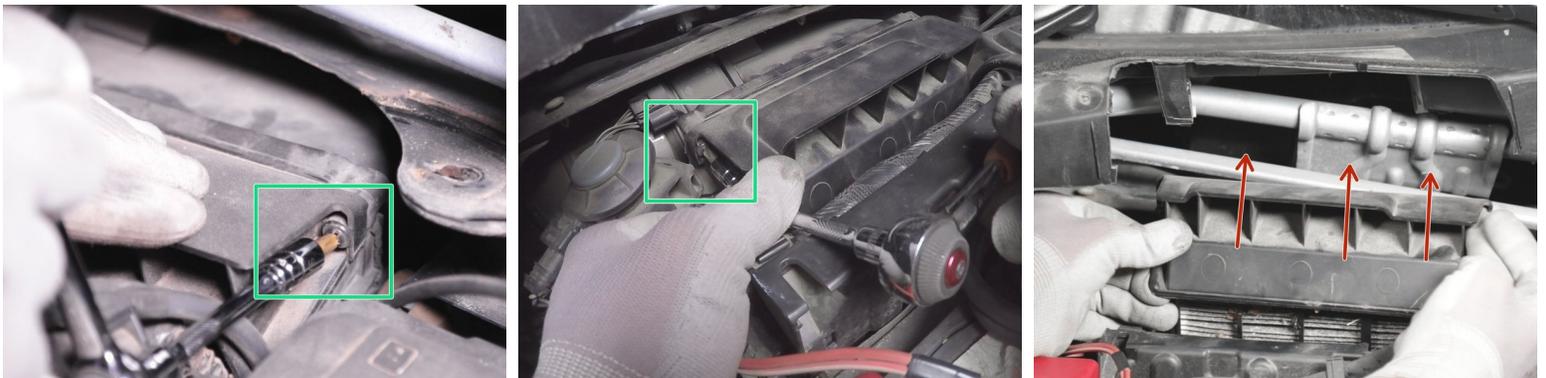

- Dévisser les deux vis de chaque coté de la boîte à air avec un petit tournevis cruciforme
- Tirer le boîte à air vers le haut

Étape 9 — Dépose du filtre (9)

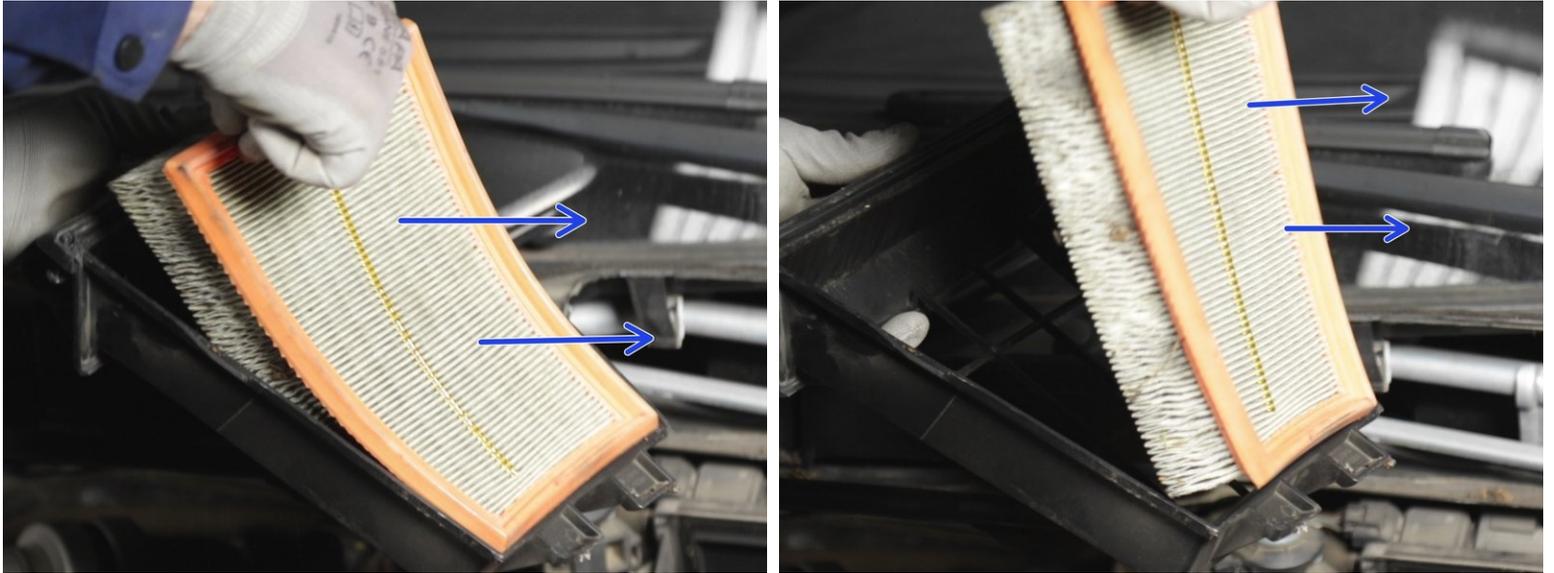

- Extraire le filtre à air de son support

Étape 10 — Comparaison des filtres




- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à air](#) (longueur, largeur hauteur)

Étape 11 — Nettoyer la boîte à air



- Insérez un chiffon dans le tuyau d'admission d'air
- Nettoyer la boîte à air avec une soufflette afin de retirer toutes les impuretés présentes à l'intérieur

Étape 12 — Repose du filtre (1)

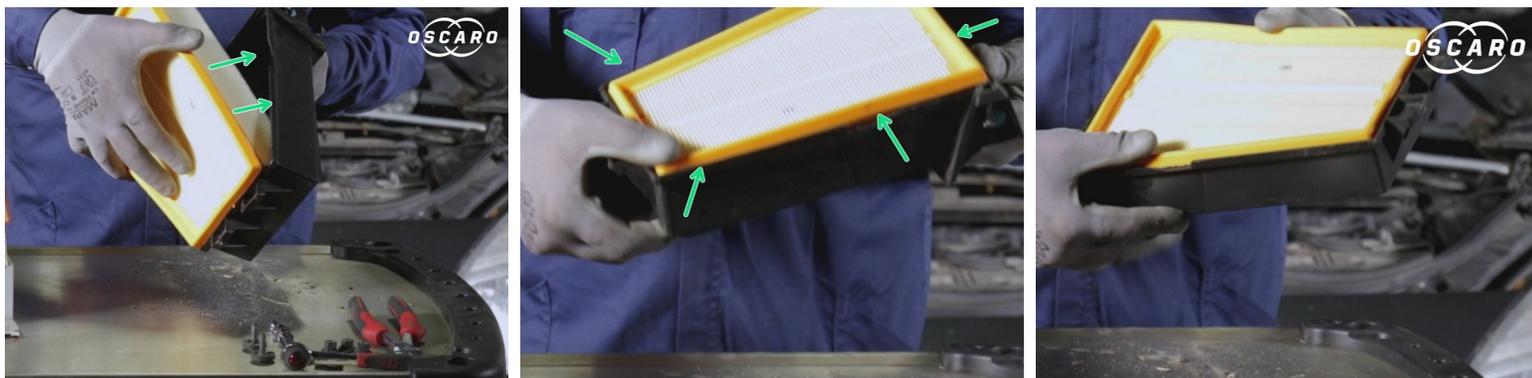


- Nettoyer le support du filtre
- Insérer le nouveau filtre dans son support ,bien vérifier que le filtre soit bien enfoncé

Étape 13 — Repose du filtre (2)



- Retirer le chiffon de l'admission d'air
- Munissez vous du support du filtre à air et glissez le dans la boîte à air (bien vérifier le sens du montage)

Étape 14 — Repose du filtre (3)

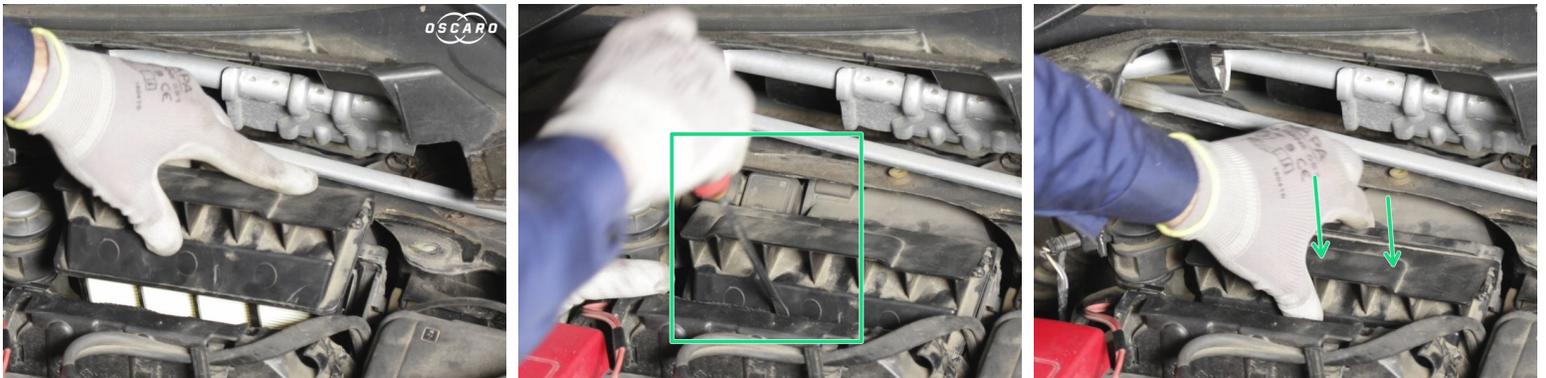

- Bien enfoncer le filtre à air dans la boîte, n'hésiter pas a vous servir d'un tournevis pour bien insérer le filtre dans la boîte à air

Étape 15 — Repose du filtre (4)




- Revisser les deux vis de chaque côté de la boîte à air avec un petit tournevis cruciforme

Étape 16 — Repose du filtre (5)



- Replacer la taule d'accès
- Resserrer les deux vis de chaque côté de la plaque

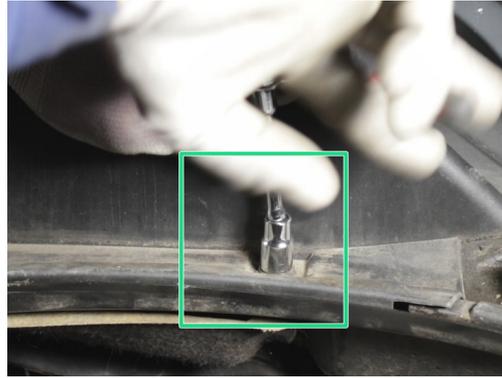Étape 17 — Repose du filtre (6)

- Re clipser la grille puis revisser les 3 vis
- Replacer le joint de la baie de pare-brise