



Changer filtre à air sur C4 Picasso II 1.6HDi

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique pas à pas comment effectuer le changement du filtre sur une Citroën C4 Picasso 1.6 Hdi



OUTILS:


- Tournevis Torx (1)
T25



PIÈCES:



- Filtre à air (1)

Étape 1 — Retirer le cache moteur

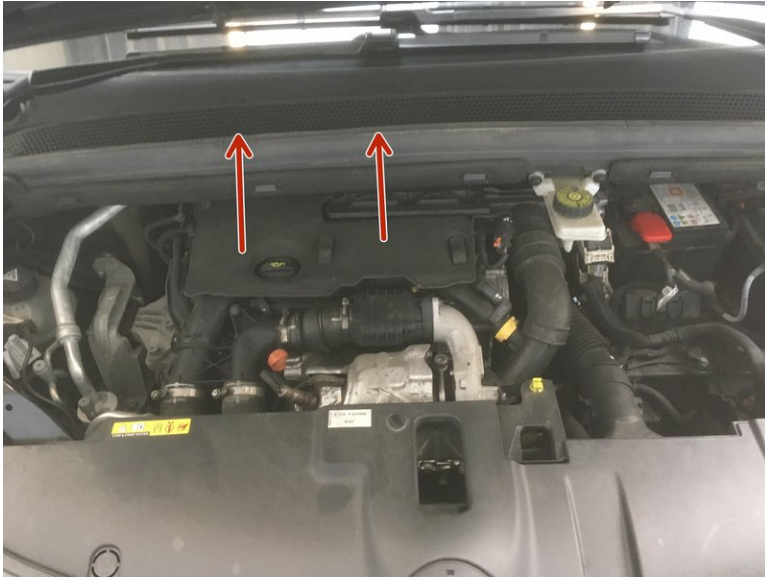

- Retirer le cache moteur en la declipsant vers le haut

Étape 2 — Dévisser le cache filtre à air

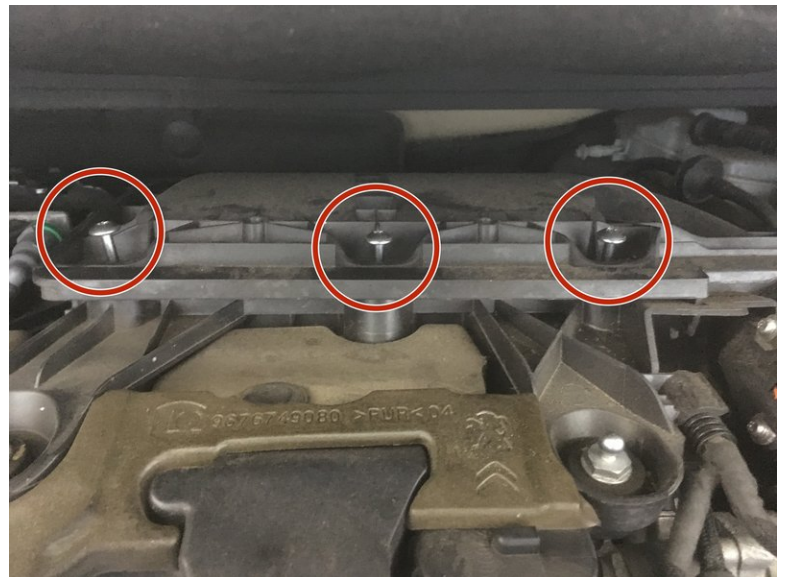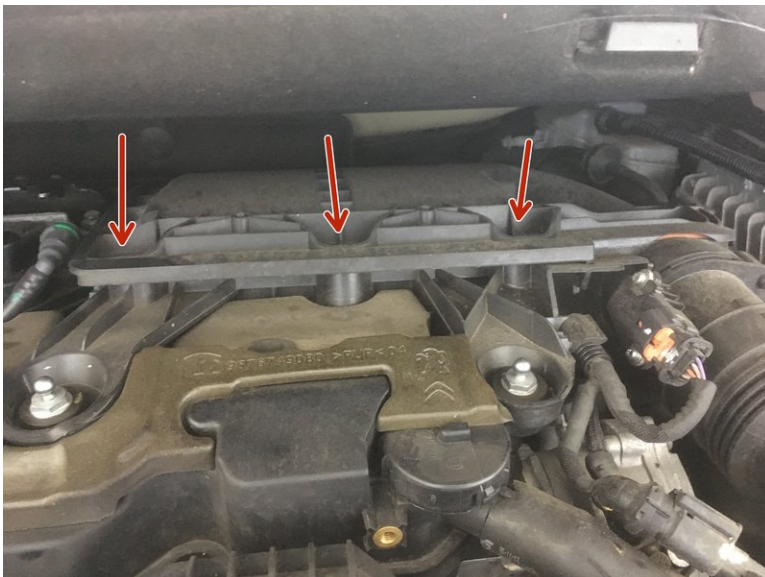

- Dévisser les 3 vis de T25

Étape 3 — Retirer le cache filtre à air




- Retirer la patte de maintien vers l'extérieur
- Retirer le cache filtre à air en le tirant vers le haut

Étape 4 — Retirer le filtre à air



- Retirer le filtre à air

Étape 5 — Comparer les deux filtres

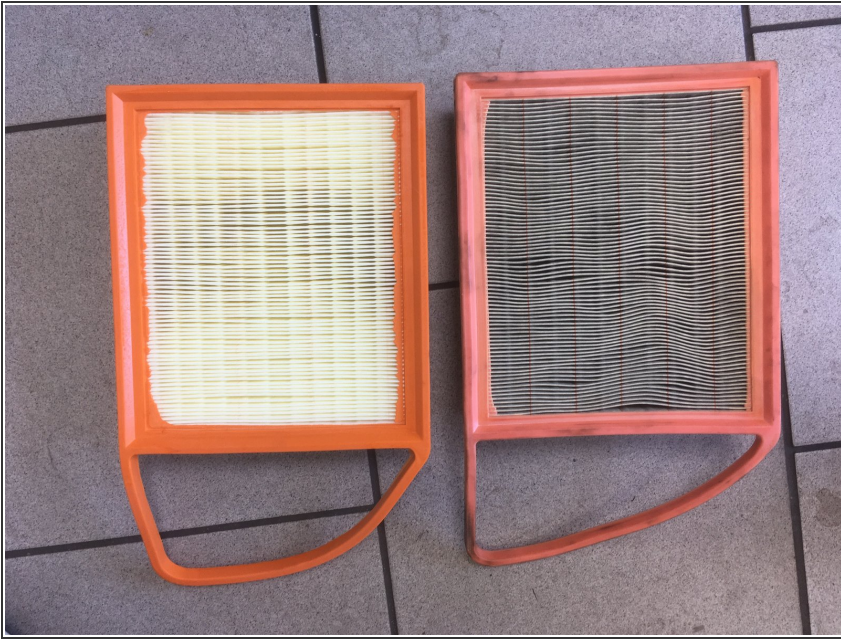

- Vérifier la correspondance entre l'ancien et [le nouveau filtre à air](#)

Étape 6 — Installer le nouveau filtre




- Installer le nouveau filtre
- Puis refermer la boîte à air

Étape 7 — Clipser la patte de maintient



- Reclipser la patte de maintient

Étape 8 — Viser les vis du filtre

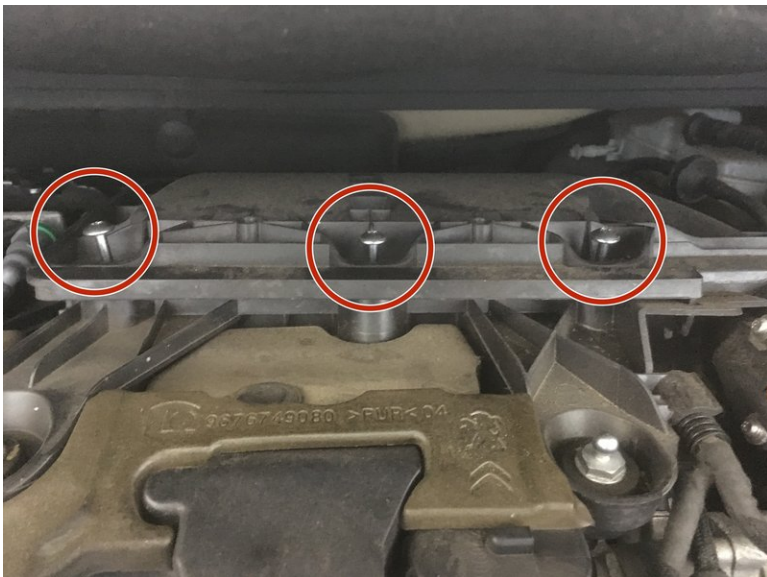

- Viser les 3 vis de T25

Étape 9 — Remettre la plaque moteur



- Reclipser le plaque moteur