



Pose d'un attelage sur Renault Trafic 2

Pose d'un attelage et faisceau sur un renault Trafic III

Rédigé par: Manh Duy NGUYEN



INTRODUCTION

Pose d'un attelage par un débutant sur trafic III

Durée: 2h seul



PIÈCES:


- [Attelage](#) (1)
-

Étape 1 — Vérification et lecture de la notice



- Commencer par assembler "à blanc" les pièces pour se mettre en tête l'emplacement des différents éléments, en suivant les indications de la notice fournie.
- Vérifier qu'il ne manque rien!!
- Préparer tous vos outils!

Étape 2 — Fixation des pattes des longerons

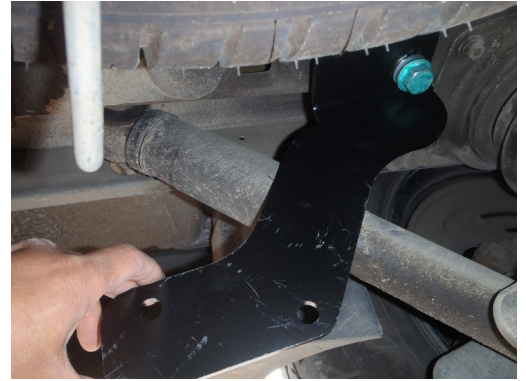

- Repérer les trois trous de fixation sous la voiture. J'ai pulvérisé du lubrifiant pour nettoyer un peu.
- Fixer la patte (première partie du longeron) avec une vis M14, rondelle grower (rondelle fendue) et rondelle.
- Répéter l'opération de l'autre côté.

Étape 3 — Pose de la traverse



- Cette opération doit se faire à deux vu le poids de la traverse. J'ai réussi seul en utilisant une grande cale.
- Fixer un côté de la traverse avec deux vis M14.
- en respectant l'ordre : Vis, Rondelle Grower et Rondelle
- Faire de même de l'autre côté.
- Visser à la main, d'abord.

Étape 4 — Traverse suite positionnement



- J'ai choisi cet attelage de chez Bosal car il n'y a pas de découpe du pare choc.
- La traverse s'est mise correctement, bien centrée sans aucune manipulation! des soucis en moins!

Étape 5 — Barre de longeron 1



- Repérer les trous de fixation donnés par la notice.
- Fixer le longeron sur la "patte" et la traverse, avec quatre vis, rondelles et écrous.
- Serrer toujours à la main.

Étape 6 — Barre de longeron 2



- Faire de même de l'autre côté!
- Toujours avec quatre vis, rondelles et écrous. Visser à la main.

Étape 7 — Résultat



- Serrer les vis des longerons d'abord!
- Serrer ensuite les pattes!
- voici la première partie du guide de montage!
- Je suis monté sur le montage avec mes 70 kg, rien n'a bougé.