



GSO240 F1=340N
 MAGNETI MARELLI
 11J63

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à réaliser le changement des vérins de coffre le tuto a été fait sur une Megane 1.5 dCi - 106CV



OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Localisation des vérins

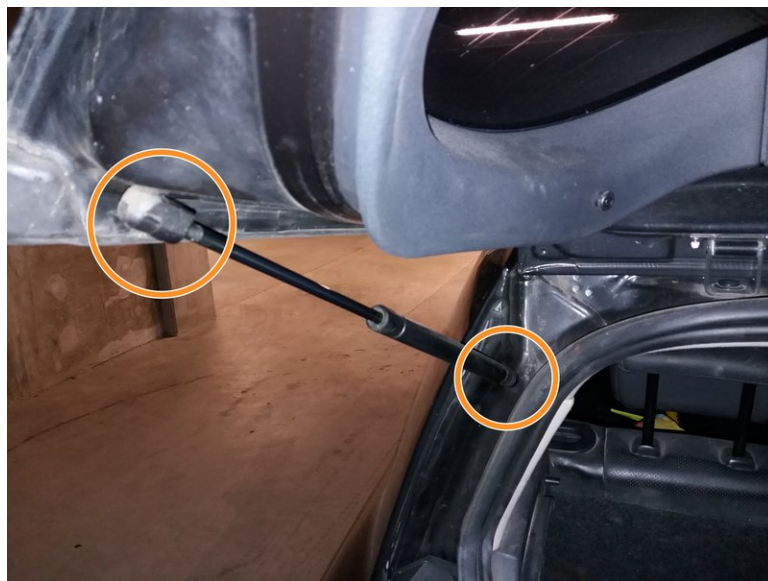

- Ouvrez le coffre pour localiser les vérins.
- A chaque extrémité du vérin se trouve les clips pour déposer le vérin.

Étape 2 — Dépose des agrafes de vérins



i Réalisez l'opération en déposant les vérins un par un.

⚠ En enlevant le premier vérin, il sera nécessaire de maintenir le hayon. Afin d'éviter qu'il se ferme sur vous, aidez vous d'une seconde personne ou calez le hayon.



- Avec un tournis plat, tirer l'agrafe haute du vérin.
- Puis faites la même chose avec celle du bas.

Étape 3 — Dépose des vérins



- Une fois les agrafes tirés, tirez sur le vérin dans le sens des flèches.
- Voici les deux rotules qui maintiennent le vérin.

Étape 4 — Changement des vérins

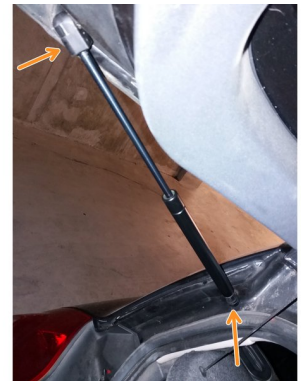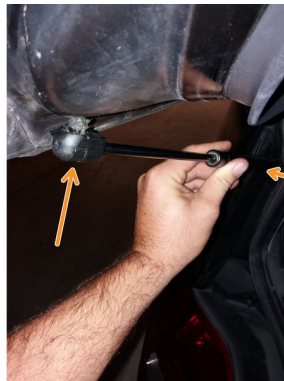

- Comparez l'ancien vérin et le nouveau.
- Emboîtez le vérin dans son emplacement et dans le bon sens de montage.
- Une fois le premier vérin changé, vous pouvez renouveler l'opération pour le deuxième tout en continuant à maintenir le hayon.