



# Remplacement des coussinets de palier stabilisateur sur Peugeot 308

Rédigé par: poiuy180



## INTRODUCTION

Remplacement des coussinets de barre stabilisatrice sur Peugeot 308 de 2007 à 2013. Tuto valable également pour c4, 3008, 307

### Outils:

- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (2)
- [Douilles](#) (1)  
10,21
- [Cliquet](#) (1)  
1/4;1/2
- [Clé plate](#) (1)  
16
- [Embout torx](#) (1)  
T30
- [Douille tournevis](#) (1)  
E16
- [Pince à étau](#) (1)

### Pièces:

- [Coussinet de palier, stabilisateur](#) (1)


## Étape 1 — Lever et caler l'avant du véhicule.



### Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue

- Déposer les roues avant.

## Étape 2 — Déposer le cache plastique sous le véhicule

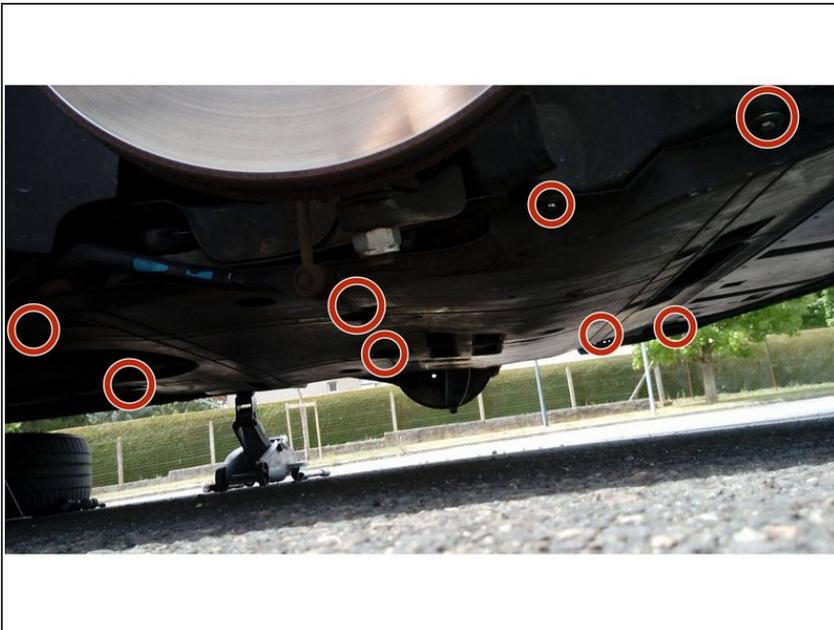


- Dévisser les 8 vis avec un cliquet et une douille de 10

**Étape 3 — Dévisser les écrous des biellettes de barre stabilisatrice.**

**⚠ Dévisser des deux cotés du véhicule l'écrou inférieure des biellettes de la barre stabilisatrice**

- Une clé plate de 16 ainsi qu'un embout torx T30 pour maintenir la rotule lors du desserrage.
- Faite levier afin de désaccoupler la biellette de la barre stabilisatrice.

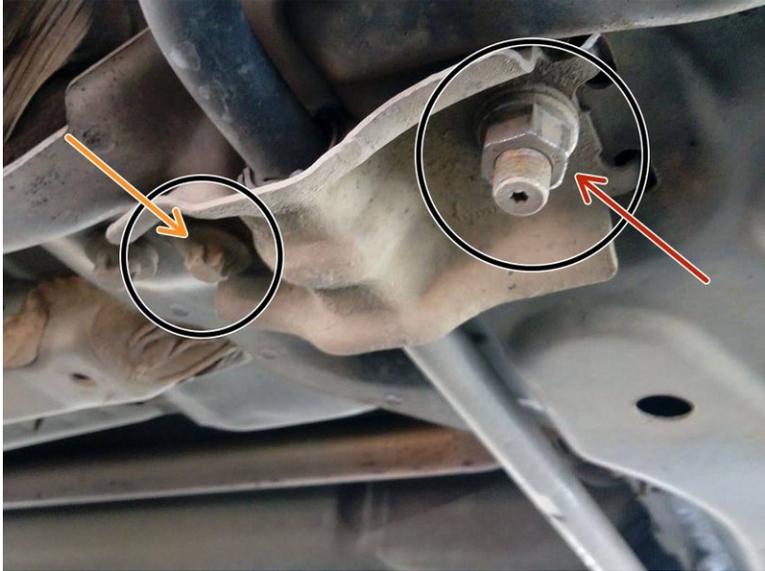**Étape 4 — Déposer le palier de barre stabilisatrice**


- Dévisser l'écrou ainsi que la vis du palier.
- L'écrou à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 21.
- ⚠ Si la tête de vis tourne, bloquer la à l'aide d'une pince étou.
- La vis torx à l'aide d'un cliquet et d'une douille E16.

## Étape 5 — Remplacement du coussinet



- Écarter les bords de l'ancien coussinet pour pouvoir le déposer.
- Comparer le nouveau coussinet avec l'ancien.
- Procéder au remplacement du nouveau coussinet
- Aligner les méplats du coussinet avec les méplats de la barre stabilisatrice.
- S'assurer que le coussinet est parfaitement positionné lors de la repose du palier.

## Étape 6 — Repose du palier de barre stabilisatrice.

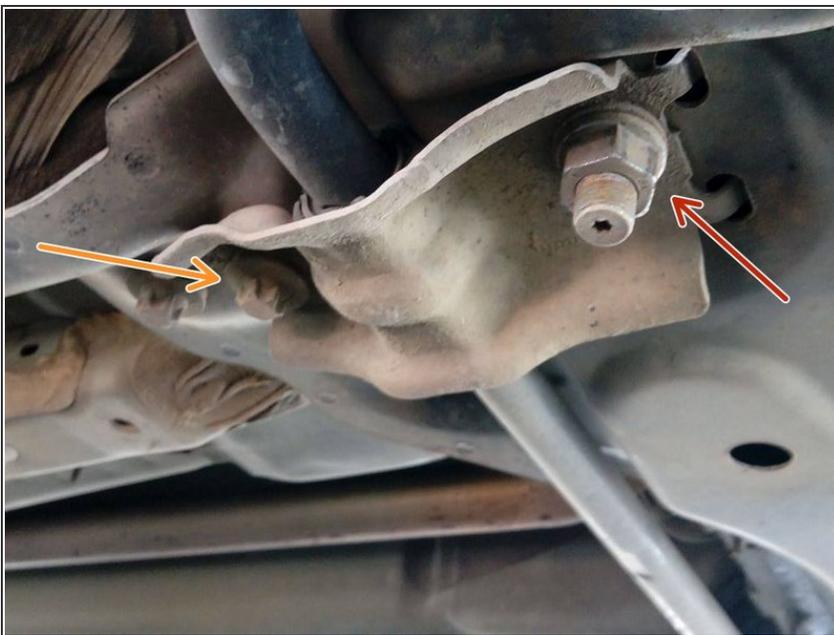


- Resserrer l'écrou
- ⚠ Serrer à 11 daN.m
- Resserrer la vis torx
- ⚠ Serrer à 10 daN.m

## Étape 7 — Repose de la biellette de barre stabilisatrice



- Faite levier en appuyant sur la barre stabilisatrice en prenant appuie sur le berceau.
- Ré-accoupler la biellette avec la barre stabilisatrice.
- Resserer l'écrou.

⚠ Serrer à 4 daN.m

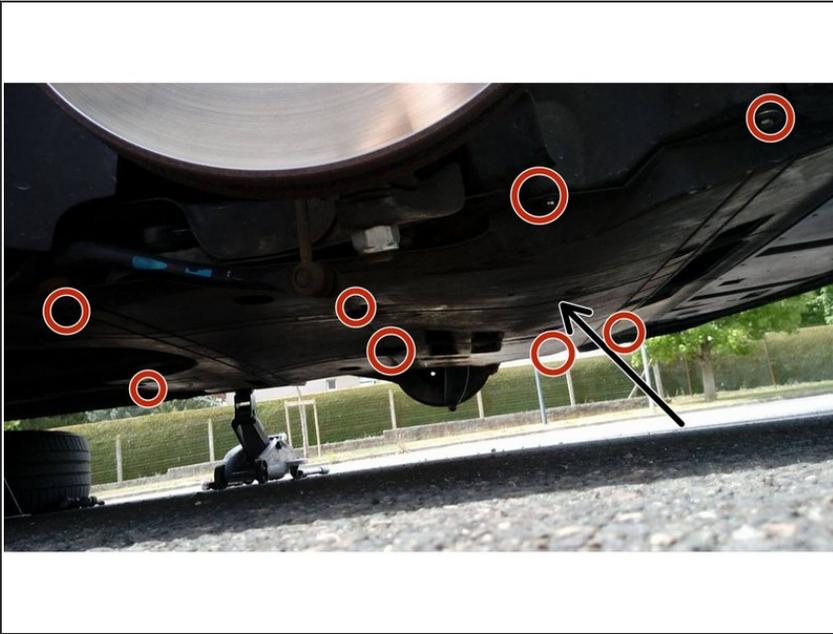**Étape 8 — Repose du cache plastique sous véhicule.**

● Reposer le cache plastique

● Revisser les 8 écrous.

⚠ Serrer les vis de roues à 10 daN.m