



# Changement du filtre à air sur Opel Corsa C

Rédigé par: d-dany



## INTRODUCTION

### Motorisation du véhicule Opel Corsa C 1.7 di de 2001



#### OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Un tournevis cruciforme (1)



#### PIÈCES:

- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Dépose du filtre à air



- Pour déposer le couvercle du filtre à air il faut déposer le débitmètre ( sans le débrancher ). utiliser le tournevis plat pour déposer le collier ensuite tirer dans le sens de la flèche bleu
- Desserrer les vis en rouge avec un tournevis cruciforme ( photos 2 et 3 )

## Étape 2 — Dépose du filtre (2)




- Une fois toutes les vis desserrer lever le boîtier du filtre à air et le dégager des charnière
- Déposer le filtre à air
- ⓘ Effectuer un nettoyage de la boîte à air si nécessaire

## Étape 3 — Comparaison et repose



- i comparer les 2 filtre à air
  - photos 2 installation du nouveau filtre à air
  - Reposer le couvercle du filtre à air en commençant par les charnières puis resserrer les vis et enfin reposer le débitmètre

## Étape 4 — Repose du filtre (2)

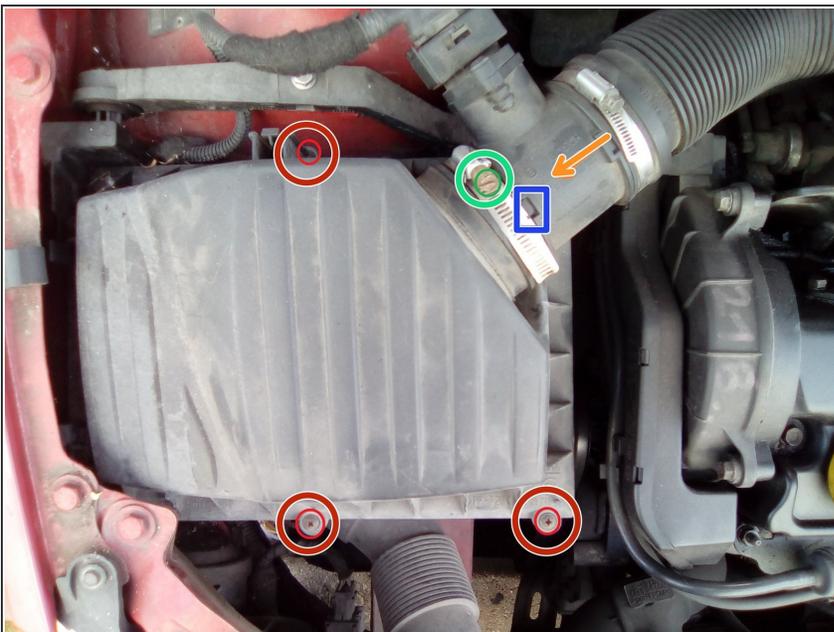

- une fois le couvercle du filtre à air reposer visser les vis en rouge
- remonter le débitmètre ( en le poussant flèche orange ) et serrer le collier en vert
- ⚠ il faut centrer le le débitmètre sur le boitier du filtre à air ( il y à une encoche comme sur la photo rectangle bleu )