



Changer les ampoules ou le feu arrière sur Renault Clio 2 phase 1

Rédigé par: louisbarlogis



INTRODUCTION

Ce tuto a pour but de remplacer les ampoules de feux stop.

Renault Clio 2 phase 1



PIÈCES:

- Ampoules feu arrière (1)
P21/5W
-

Étape 1 — Démontage du phare




- Ouvrir le coffre / phare droit.
- Il ne faut dévisser qu'une seule petite vis en plastique derrière le phare.

Étape 2 — Déconnection du phare



- Tout en appuyant sur le petit ergot en plastique tirer le connecteur vers soit.

Étape 3 — Démontage du porte ampoule

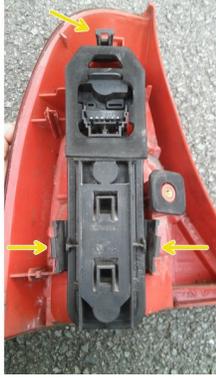


- Déclipser le porte ampoule en poussant les attaches plastiques vers l'intérieur. Il y en a 3 au total.
- L'ampoule de feu stop se situe en haut de la platine. Pour l'enlever il suffit d'appuyer dessus et de tourner d'un quart de tour.

Étape 4 — Comparaison ampoules




ⓘ Type d'ampoule : P21/5W

Étape 5 — Rebranchement porte ampoule

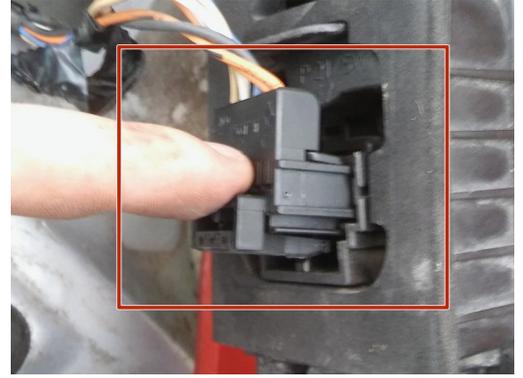

- Replacer l'ampoule neuve dans son logement.
- Reclipser le porte ampoule dans le phare jusqu'au "clic" des 3 attaches plastiques.
- Rebrancher le connecteur en appuyant simplement dessus jusqu'au clic.

Étape 6 — Remontage phare

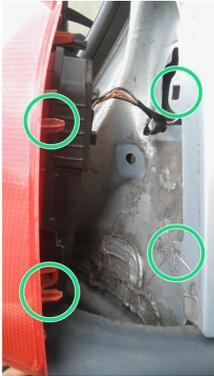

- Repositionner le phare en prenant garde a bien emboiter les 2 ergots dans les trous correspondant.
- Refixer le phare dans le coffre a l'aide de la vis en plastique.
- Contrôler le bon fonctionnement du feu. Il ne restes plus qu'a faire la même chose pour le phare de gauche.