



Changer filtre à air sur Volkswagen Passat B8

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Ce tutorial est réalisé sur Passat B8 - 2.0 TDI 170



OUTILS:


- Tournevis Torx (1)
T25



PIÈCES:

- Filtre à air (1)
-

Étape 1 — Ouvrir le capot

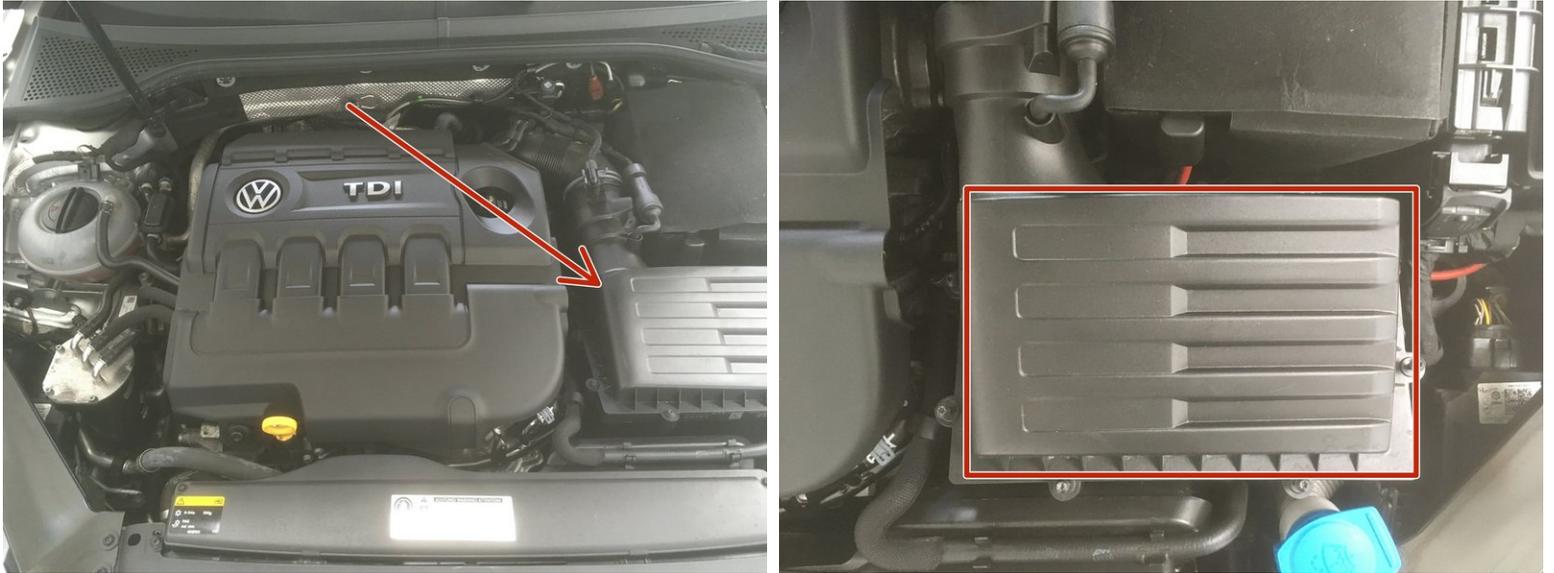

- Localiser le filtre à air

Étape 2 — Ouvrir le filtre à air




- A l'aide du tournevis Torx T25 divisé les 8 vis T25
- Ouvrir la boîte à air pour accéder au filtre

Étape 3 — Retirer le filtre




- Retirer l'ancien filtre à air
- Nettoyer la boîte à air si nécessaire

Étape 4 — Comparer les pièces

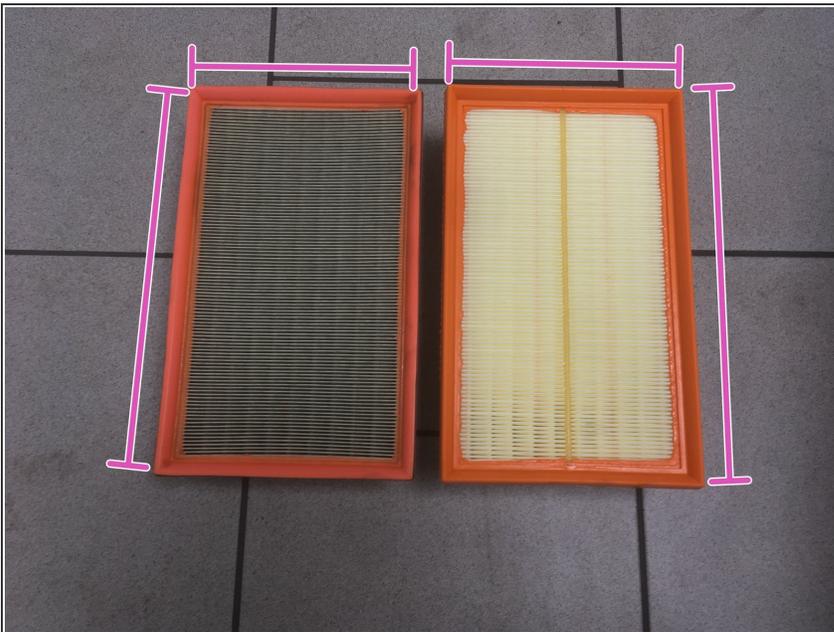


- Vérifier que les deux filtres corresponde

Étape 5 — Installer le filtre

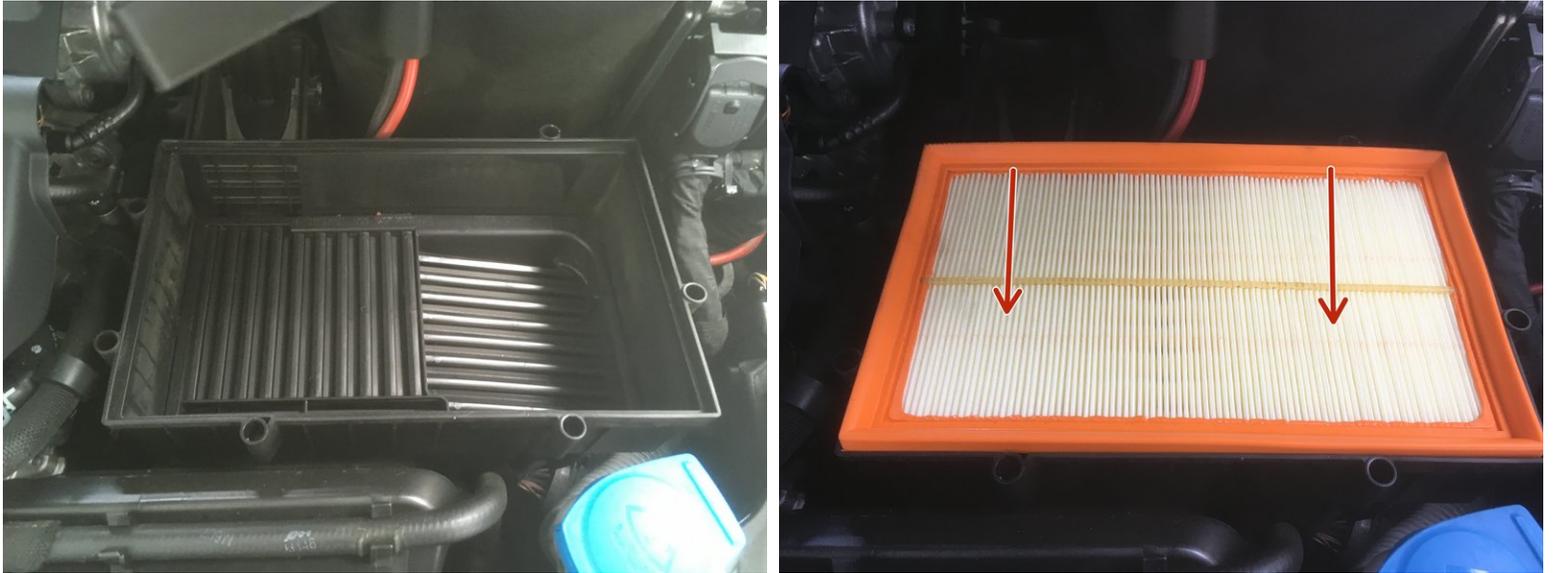

- Installer le nouveau filtre à air

Étape 6 — Fermer la boîte à air

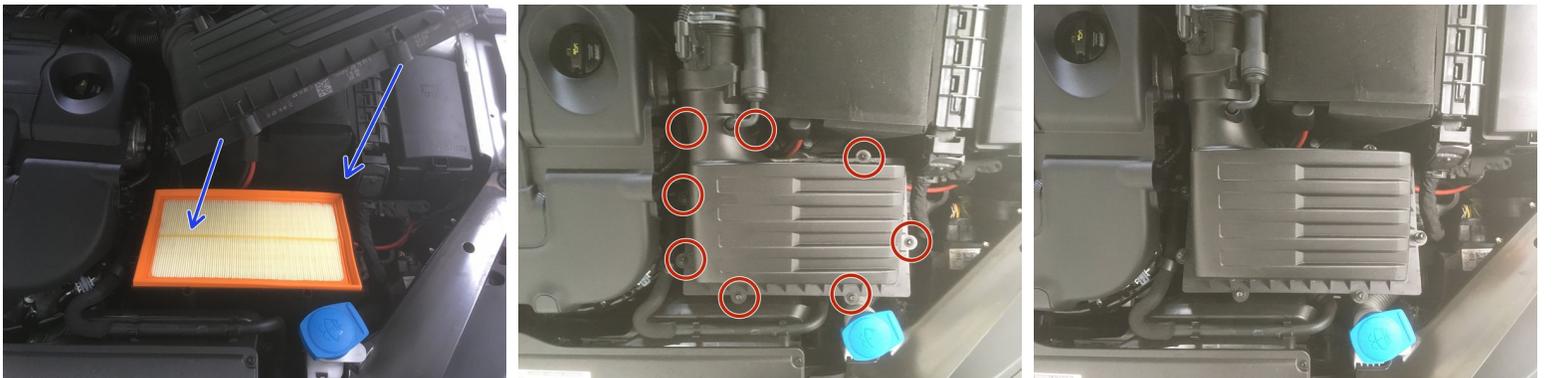

- Refermer la boîte à air
- Visser les 8 vis de Torx T25 à l'aide du tournevis
- Fermer le capot