



Changer le feux arrière sur BMW X3

Nous allons remplacer un optique de phare arrière droit endommagé lors d'une manoeuvre.

Rédigé par: o jacamon





OUTILS:

- Clé à pipe (1)

10



PIÈCES:


- Phare arrière (1)

Étape 1 — Dépose de l'optique arrière droit



- Photo 1: on commence par retirer le cache en plastique noir en le faisant glisse vers le haut puis vers l'arrière (flèches oranges)
- Photo 2: on accède alors à deux écrous de 10 (cercles rouges) , à dévisser avec une clé à pipe débouchée.
- On déboîte l'optique de phare en le tirant vers l'arrière.

Étape 2 — Déconnexion de l'optique

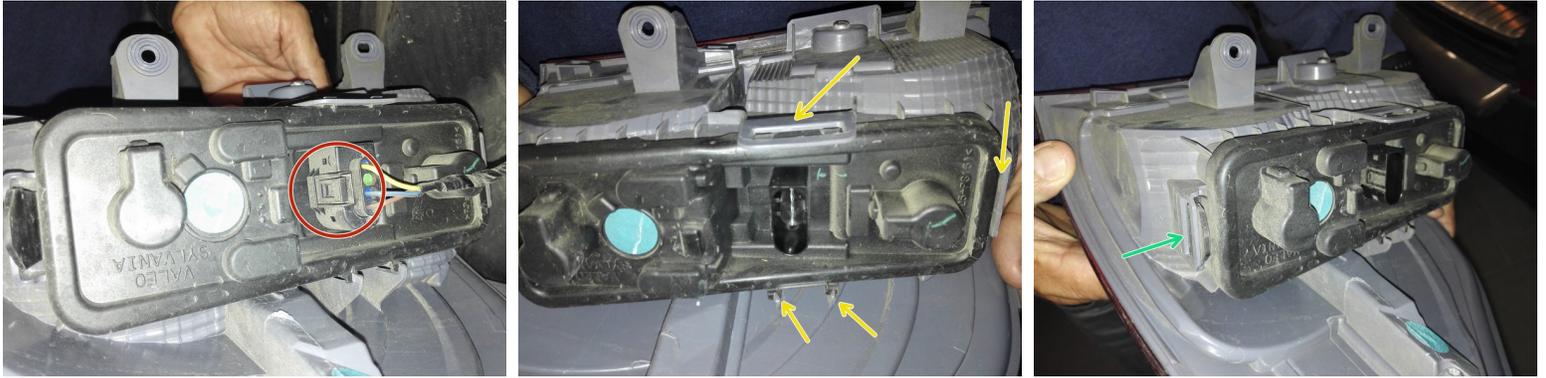

- Photo 1: on commence par déconnecter l'alimentation électrique de la platine en plastique noire.
- Photo 2: on déclipse ensuite les attaches plastiques latérales et inférieure (flèches jaunes).
- Photo 3: on termine en dépliant l'attache plastique supérieure (flèche verte).

Étape 3 — Récupération de la platine électrique



- Photo 1: à gauche l'optique neuf et à droite l'optique abimé.
- Photo 2: sur la face interne du nouvel optique on va cliper la platine noire au niveau des flèches orange. On pincera les deux ergots extérieurs pour plus de facilité.
- Photo 3: la platine fixée sur le nouvel optique de phare.

Étape 4 — Repose du nouvel optique de phare



- Photo 1: on clipse l'alimentation électrique sur la platine (flèche rouge) avant de replacer l'optique dans son logement sur l'aile arrière droite.
- Photo 2: on revisse alors les deux écrous de 10, démontés à l'étape 1 (cercles oranges).
- Photo 3: on repositionne enfin le cache en plastique noir en le poussant vers l'avant puis vers le bas (flèches vertes).