



# Remplacement du silencieux Peugeot 205

Ce tutoriel vous explique comment changer le silencieux d'échappement sur une Peugeot 205

Rédigé par: nicolas chauveau



## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous expliquera comment changer le silencieux d'échappement sur une Peugeot 205

### OUTILS:

- Clé plate (1)
- Cliquet (1)
- Brosse métallique (1)
- Douilles (1)

13

### PIÈCES:


- Silencieux arrière (1)
- mastic d'échappement (1)
- Silentbloc d'échappement (3)
- Collier de serrage pour durite (1)

## Étape 1 — Vue du silencieux




- Voici le silencieux.

## Étape 2 — Démontage des serrages du silencieux

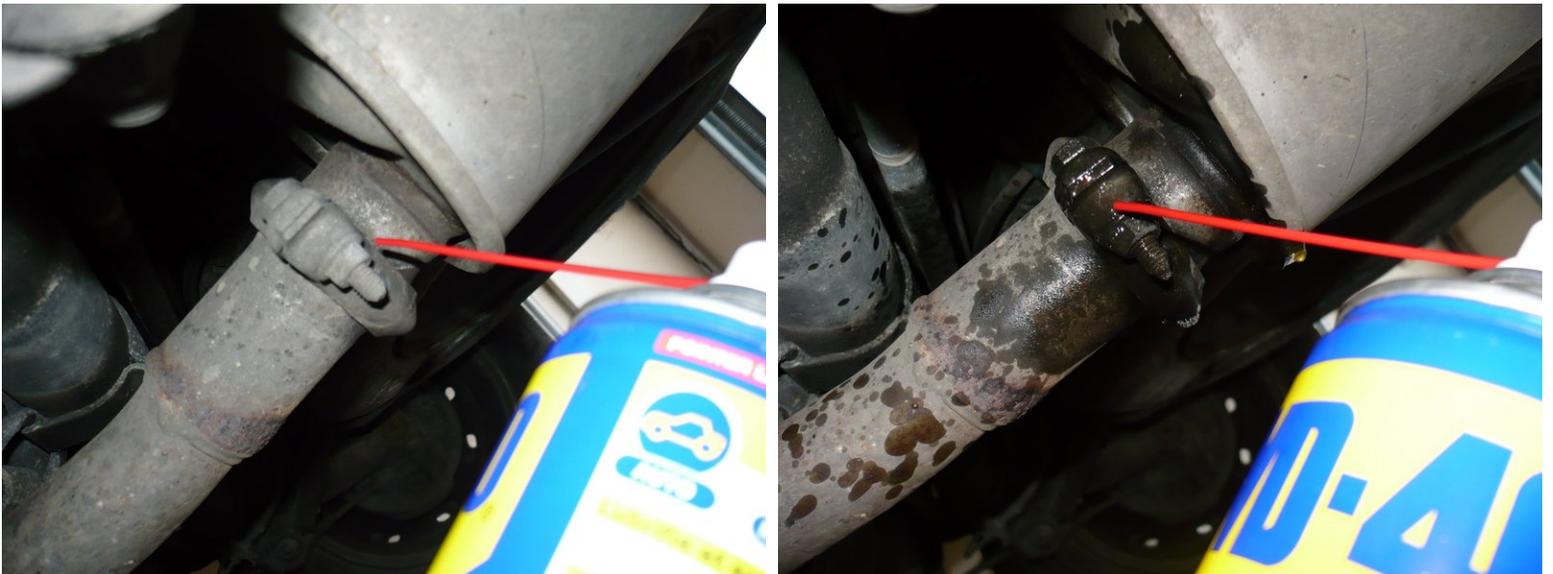

- Appliquer du dégrissant sur les vis du collier de serrage, et laisser agir quelques minutes.

### Étape 3 — Démontage des serrages du silencieux

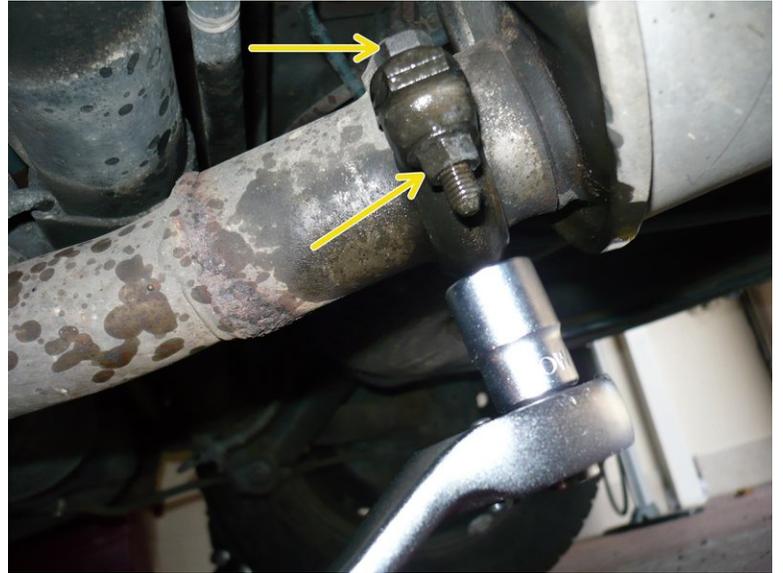

- Desserrer l'écrou à l'aide d'un cliquet+ (douille de 13 mm) et d'une clé plate de 13 mm (l'une sur la tête de vis et l'autre sur l'écrou).

 Il y a deux vis à desserrer

### Étape 4 — Nettoyage de la rouille



- Déboîter le silencieux puis nettoyer la rouille à l'aide d'une brosse métallique

## Étape 5 — Retrait des silentblocs et du silencieux



- Enlever les silent blocs des 2 supports, ils sont facilement visible à l'arrière de la voiture, et déposer le silencieux.

## Étape 6 — Changement du silentbloc intermédiaire



- Vous pouvez en profiter pour changer le silent bloc du tuyau d'échappement, situé au centre de la ligne d'échappement.
- Si besoin, démonter le pare-chaaleur (clé de 16mm)
- Installer ensuite le nouveau silent bloc

## Étape 7 — Comparaison entre l'ancien et le nouveau silencieux



- Ancien silencieux
- Nouveau silencieux

## Étape 8 — Mise en place des nouveaux silentblocs



- Installer les nouveaux silent blocs sur le nouveau silencieux.

## Étape 9 — Remontage du nouveau silencieux



- Appliquer du mastic d'échappement sur le tuyau d'échappement.
  - Puis sur l'embout du silencieux.
- i** Le mastic d'échappement assure l'étanchéité du montage.

## Étape 10 — Remontage du nouveau silencieux



- Installer le nouveau silencieux en remettant les silent blocs sur leurs supports.
  - Serrer les écrous du nouveau collier de serrage après avoir positionné correctement l'embout du silencieux dans le tuyau d'échappement.
- ⚠** Démarrer la voiture pour contrôler l'étanchéité (bruit/gaz d'échappement pouvant sortir au niveau du serrage).