



# Changer le feu arrière - Renault Clio 3

Rédigé par: thibaut.ansaldi



## INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=n2ztlovAWRo>]

**Ce tutoriel est réalisé sur une Clio III Phase 2 1.5 dCi 86 cv**



### OUTILS:

- Clé torx (1)  
T20
- Tournevis plat (1)



### PIÈCES:



- feu arrière (1)

## Étape 1 — Dépose du feu



- Ouvrir le coffre arrière
- Repérer le trois vis retenant le feu arrière

## Étape 2 — Dépose du feu (2)

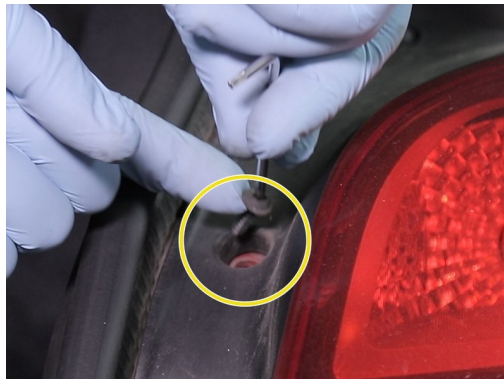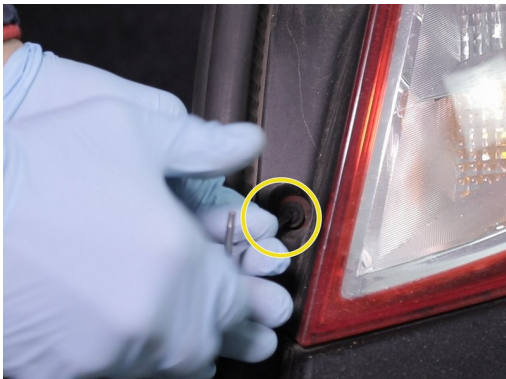

- A l'aide d'une clé Torx T 20 dévisser les 3 trois vis retenant le feu arrière

### Étape 3 — Dépose du feu



- Tirer délicatement le feu arrière , attention le connecteur est branché

### Étape 4 — Dépose du feu




- A l'aide d'un tournevis plat débrancher le connecteur placé derrière le feu

## Étape 5 — Comparaison





- Comparer l'ancien et le nouveau feu arrière (dimensions, ergots, prise du connecteur)

## Étape 6 — Repose du feu (2)

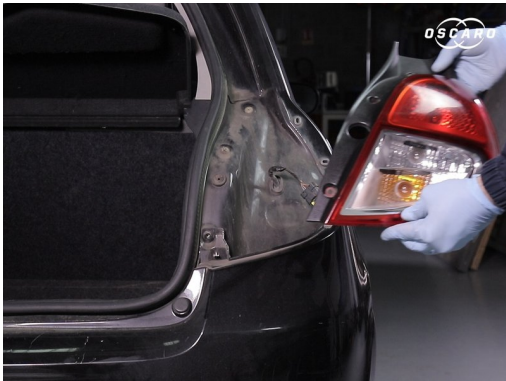




- Rebrancher le connecteur

## Étape 7 — Repose du feu

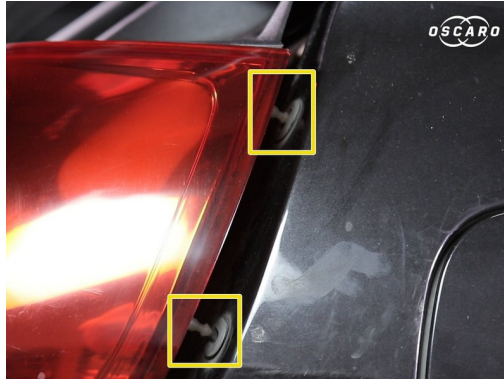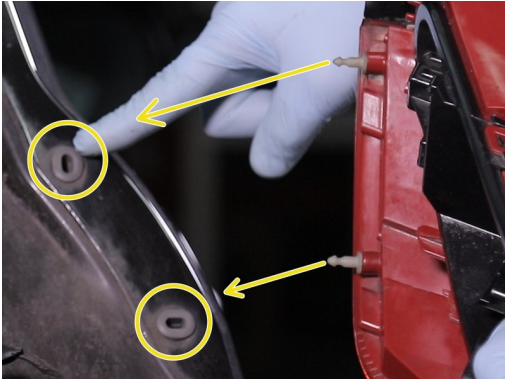

- Replacer le nouveau feu arrière l'insérer dans les deux ergots

## Étape 8 — Repose du feu (3)

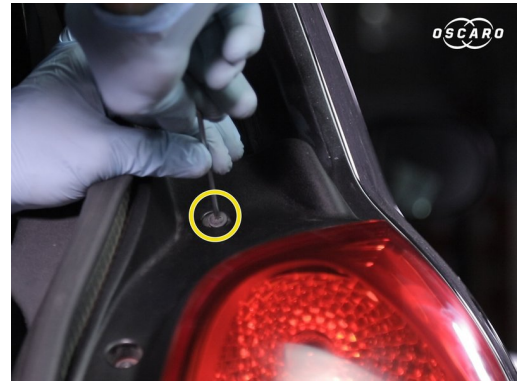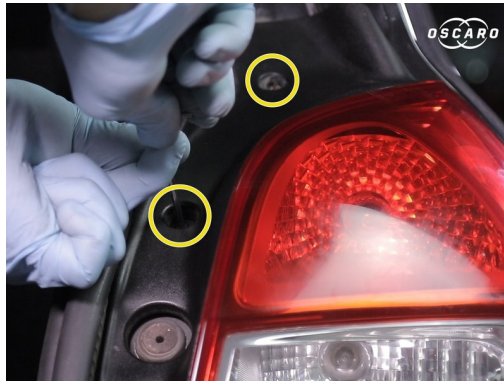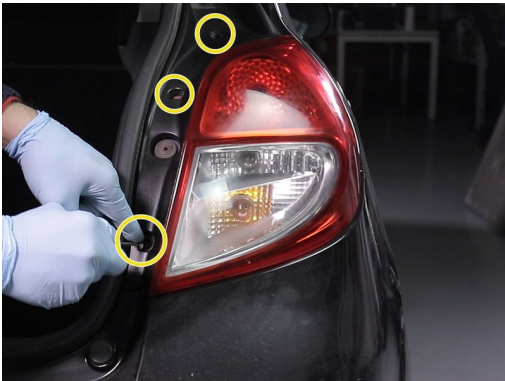

- Replacer et revisser les 3 vis retenant le feu arrière

## Étape 9 — Vérification



- Vérifier le bon fonctionnement des ampoules