



Changer les ampoules du feu arrière sur Renault Clio 3

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Comment Changer les ampoules de feux arrière sur **Renault Clio 3 phase 2**

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=eLlu7UW26MY>]



OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
T20



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Dépose du feu arrière




- Utiliser le **tournevis torx** pour retirer les 3 vis du feu arrière
- Soulever le feu arrière pour avoir accès à la connectique
- A l'aide d'un **tournevis plat**, débrancher la connectique

Étape 2 — Dépose des ampoules





- Pousser légèrement les languettes en plastique pour pouvoir retirer la platine porte ampoule
- Tourner l'ampoule d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Tirer sur l'ampoule pour la retirer

Étape 3 — Types d'ampoules

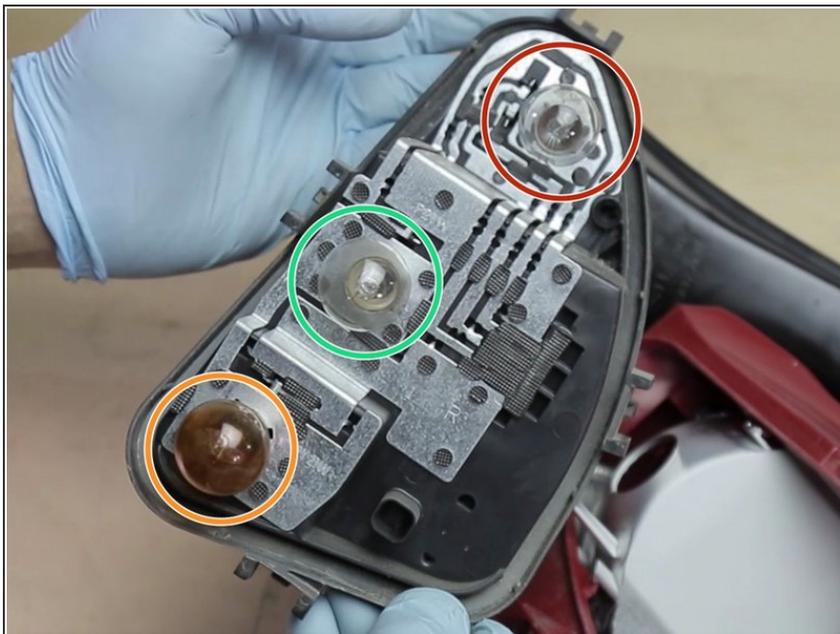

- [Ampoule de feu stop de type P21/5W](#)
- [Ampoule de feu de recul de type P21W](#)
- [Ampoule de feu clignotant de type PY21W](#)
- Déposer la ou les ampoules à changer

Étape 4 — Repose des ampoules

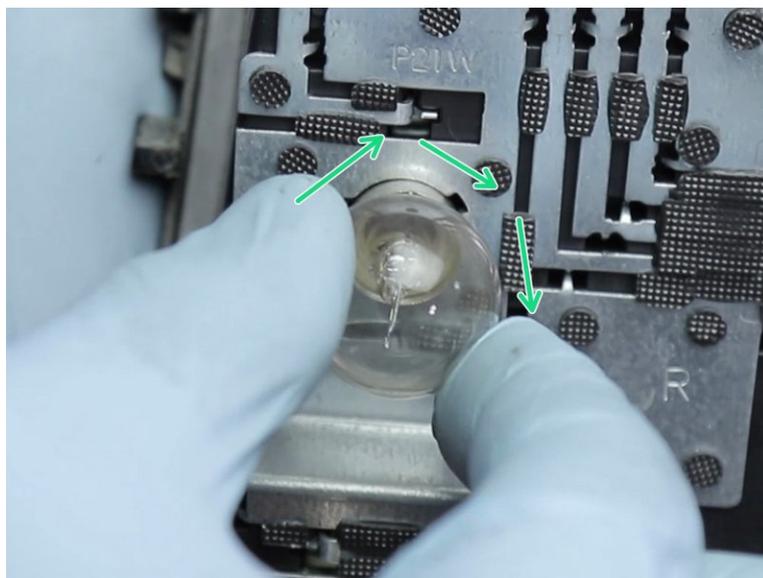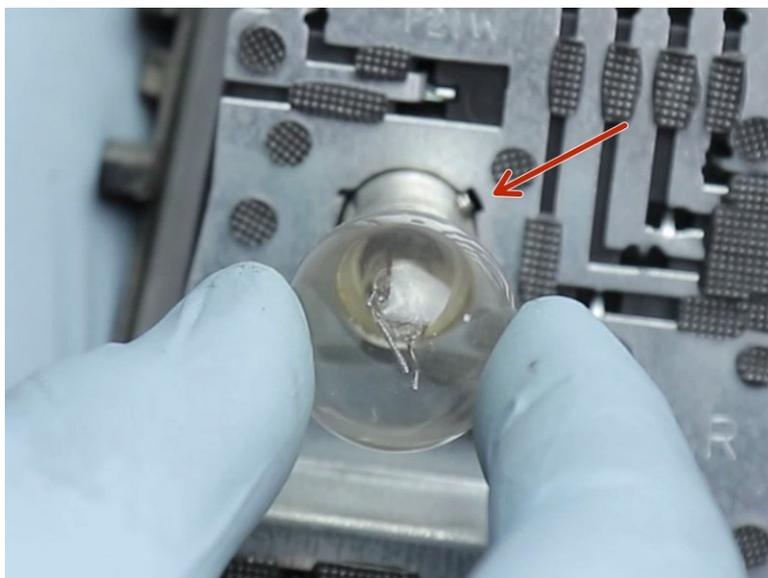

- Aligner l'encoche de l'ampoule avec l'encoche de la platine puis insérer l'ampoule.
- Tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre

Étape 5 — Repose du feu arrière (1)



- Positionner la platine porte ampoule en alignant les ampoules avec les orifices du feu arrière
- Brancher la connectique
- Aligner les têtes des vis du feu arrière avec les orifices prévus à cet effet sur l'aile

Étape 6 — Repose du feu arrière (2)



- Viser les vis torx dans leur logement à l'aide du tournevis torx
- Tester les ampoules qui ont été changées pour vérifier leur bon fonctionnement