



Vidange sur Volkswagen Passat B6 - 2.0 TDI

VIDANGE MOTEUR

Rédigé par: AXEL AMBLARD



INTRODUCTION

Tutoriel realise sur PASSAT SW 2005 2L TDI 16V 140 CH


OUTILS:

- [Douilles \(2\)](#)
19,32
- [Tournevis Torx \(2\)](#)
T20,T40
- [Entonnoir \(1\)](#)
- [Une paire de Gants \(1\)](#)
- [Clé filtre à huile \(1\)](#)

PIÈCES:

- [Huile préconisation constructeur \(1\)](#)
- [Filtre à huile \(1\)](#)

Étape 1 — Vidange sur Volkswagen Passat B6 - 2.0 TDI

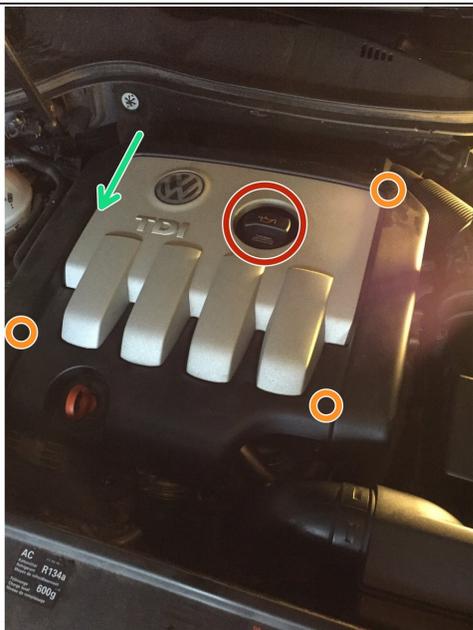

- Enlever le couvre moteur
- - Tirer vers le haut - rond orange
- - Tirer vers l'avant - Fleche verte
- Ouvrir le bouchon de remplissage d'huile

Étape 2



- Enlever le filtre a Huile a l'aide de la douille de 32 et une grande rallonge
- - Sortir le filtre de son couvercle en tirant dessus
- - Mettre le nouveau joint sur la partie haute du couvercle en plastique
- - Enfoncer le nouveau Filtre dans le couvercle

Étape 3



- Sous la voiture enlever les vis Torx 40 et 20 du protège carter

Étape 4



- Deviser la vis de 19 située a l'arrière du carter
- Laisser couler L'huile, voiture le plus a plat possible

Étape 5



- Reviser le Filtre neuf - 20NM - Sans forcer
- Reviser le boulon de vidange sous la voiture 30 NM
- Mettre 4 litres, faire tourner le moteur 1 minutes pour remplir le filtre, compléter le niveau d'huile
- Contrôler l'absence de fuite autour de la vis du carter
- Refixer le protege Carter sous moteur
- Refixer le Protege moteur