



Changer la batterie sur Renault Scenic III

Rédigé par: dlychar



INTRODUCTION

Tutoriel réalise sur une Renault Scenic III 1,6 DCI 130



OUTILS:

- Cliquet (1)
- Douilles (1)

10



PIÈCES:

- Batterie (1)

Étape 1 — Localiser la batterie




- Ouvrir le capot
- Retirer le cache batterie
- La batterie se trouve ici

Étape 2 — Démonter la batterie



- Dévisser les deux vis de 10
- Retirer la fixation de la batterie

Étape 3 — Débrancher la borne négative

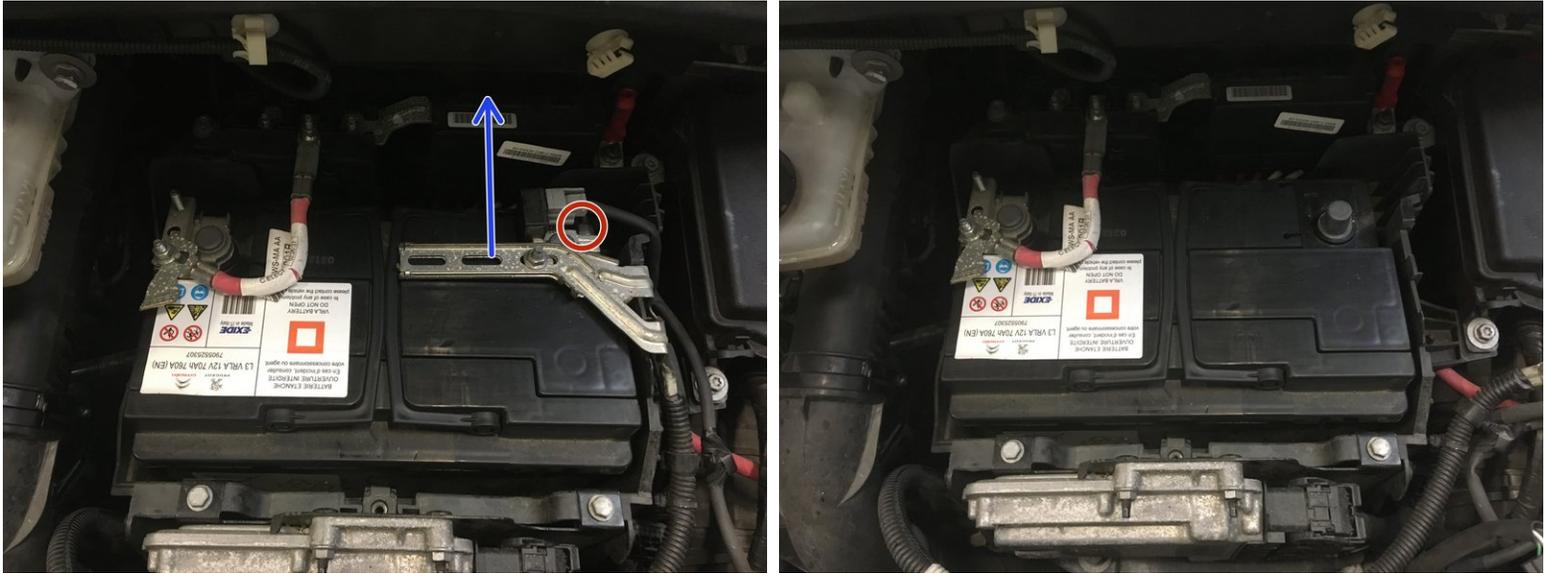


- Deviser l'ecrou de 10
- Débrancher la borne négative

Étape 4 — Débrancher la borne positive



- Deviser les deux vis de 10
- Débrancher la borne positive

Étape 5 — Retirer la batterie

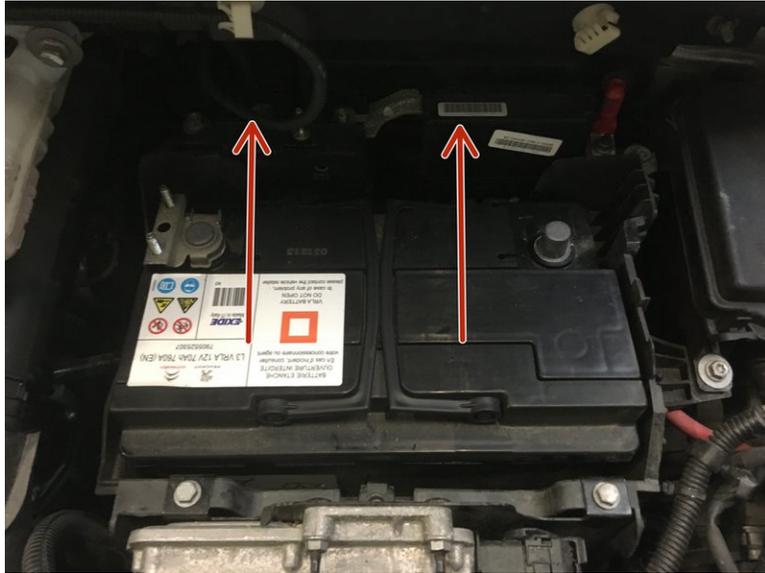

- Retirer la batterie

Étape 6 — Vérifier les pièces




- Vérifier que la nouvelle batterie corresponde à l'ancienne

Étape 7 — Demonter la borne



- Demonter la borne de l'ancienne batterie
- Remonter la sur la nouvelle

Étape 8 — Installer la batterie

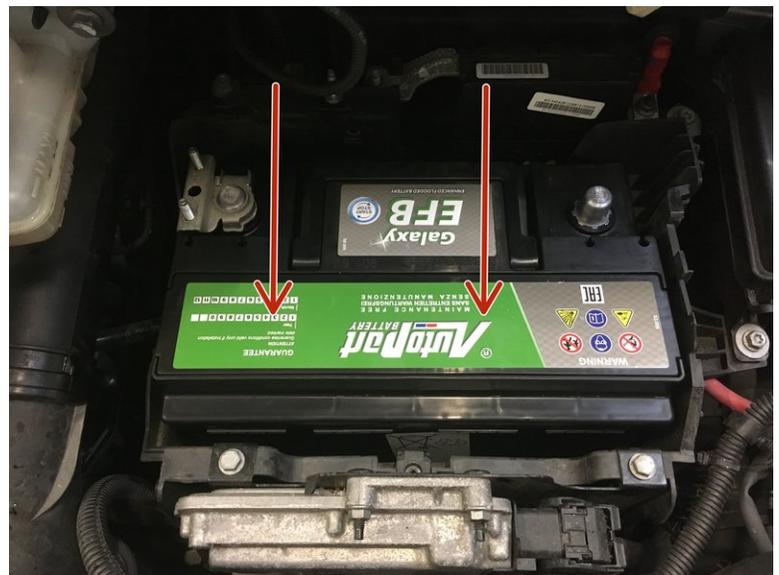

- Installer la nouvelle batterie

Étape 9 — Rebrancher la batterie




- Rebrancher les cosses de la batterie
- Serrer les écrou de 10

Étape 10 — Fixer la batterie



- Remonter la patte de fixation
- Visser les deux vis de 10

Étape 11 — Installer le cache

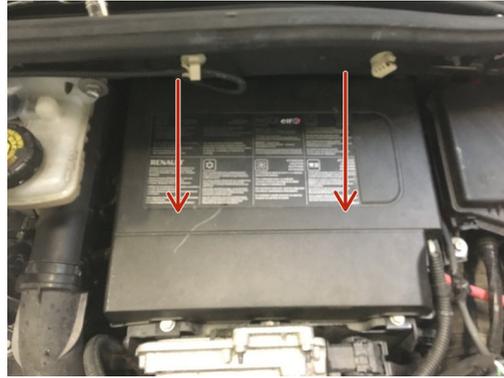

- Installer le cache