



Changer les phares avant Toyota Aygo

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=cGqvSphJ0F4>]



OUTILS:

- Clé à pipe (1)
10
- Un tournevis cruciforme (1)
- Pince coupante (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- projecteur principal (1)

Étape 1 — Dépose du pare-choc (1)



- A l'aide de la clé à pipe, dévisser et retirer les 3 vis
- A l'aide d'un tournevis plat, soulever et retirer le clip

Étape 2 — Dépose du pare-choc (2)

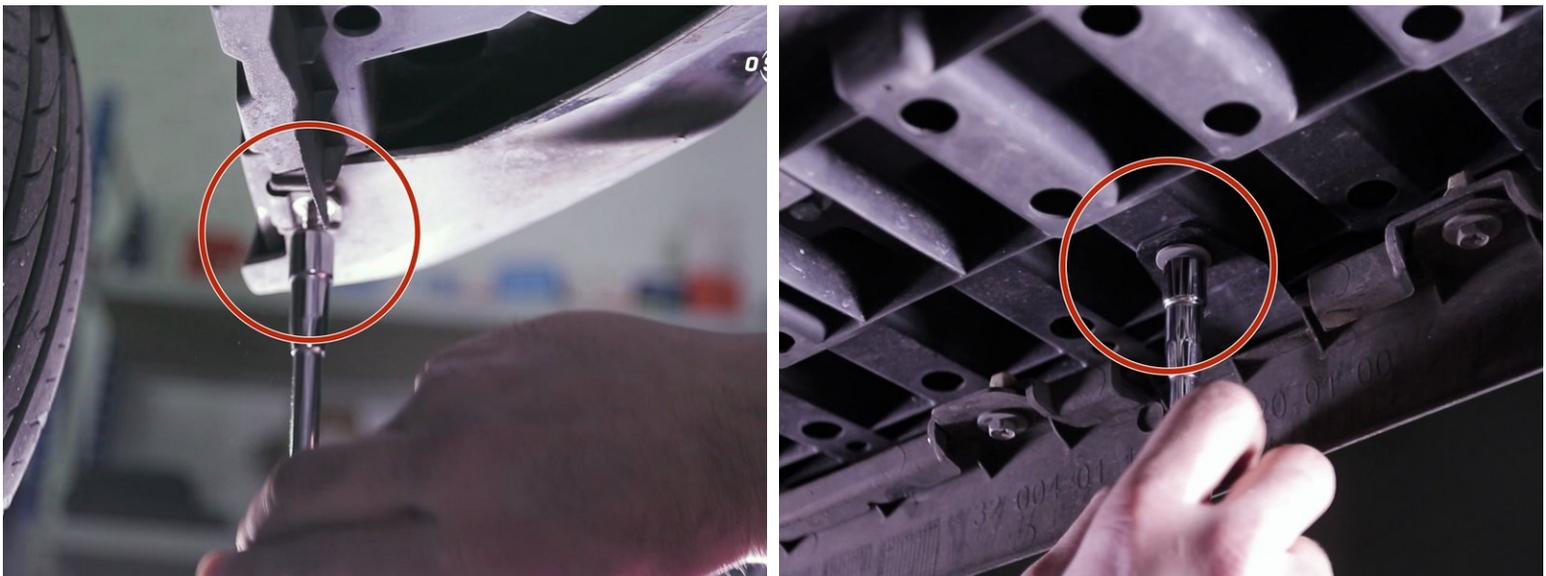

- A l'aide de la clef à pipe, dévisser les 5 vis sous le pare-choc

Étape 3 — Dépose du pare-choc (3)




- A l'aide du tournevis, dévisser la vis du pare-boue
- ⓘ Répéter l'opération de chaque côté
- A l'aide de la pince, retirer délicatement la vis

Étape 4 — Dépôt du pare-choc (1)



- De chaque côté, tirer sur la partie inférieure du pare-choc pour le démettre
- Tenir fermement le pare-choc par le milieu et tirer dessus pour le déboîter sans le retirer

Étape 5 — Dépôt du pare-choc (2)

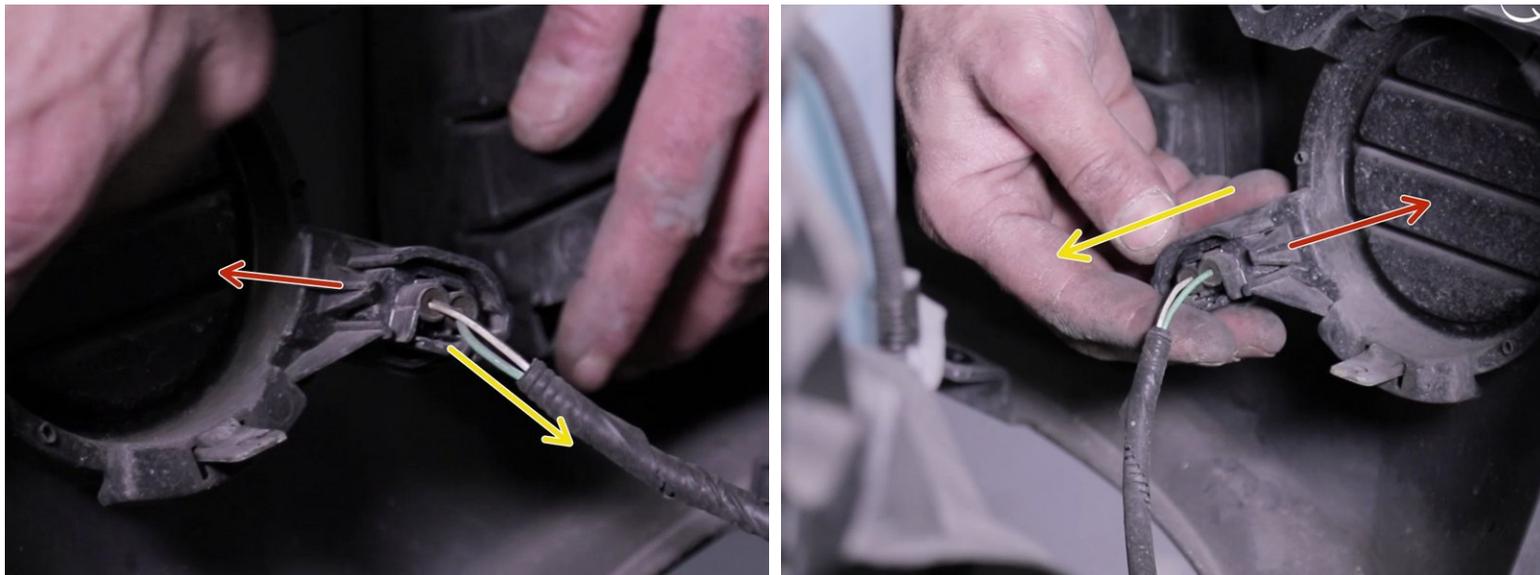


- Tirer la languette vers l'extérieur
- Tirer sur la prise pour débrancher la connectique du phare antibrouillard
- ⓘ Répéter l'opération sur les 2 phares
- Retirer le pare-choc

Étape 6 — Dépose du phare (1)



- A l'aide de la clef à pipe ou d'une douille de 10, dévisser et retirer les 3 vis de maintien du phare
- Tirer le phare vers l'avant pour le sortir de son emplacement et le retourner

Étape 7 — Dépose du phare (2)

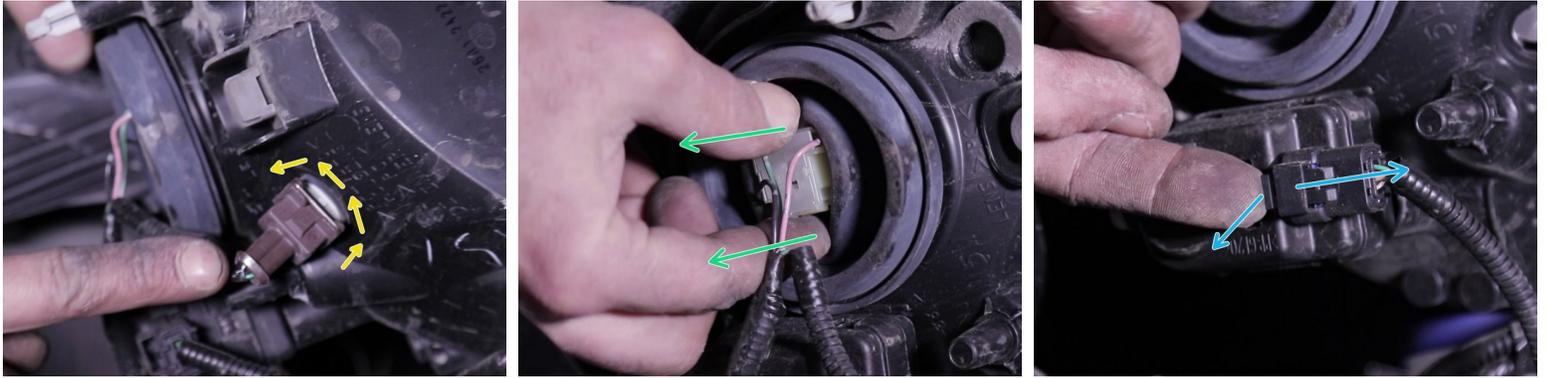

- Pivoter d'un quart de tour pour sortir l'ampoule de feu de position
- Débrancher la connectique de l'ampoule de feu de croisement en tirant dessus
- Pousser la languette de la connectique puis tirer sur la prise pour la déconnecter

Étape 8 — Dépose du phare (3)



- Pivoter la prise d'un quart de tour pour sortir l'ampoule de clignotant
- Retirer le phare

Étape 9 — Comparaison



- Comparer la forme générale des phares
- Contrôler l'emplacement des orifices des ampoules

Étape 10 — Repose du feu



- Mettre en place le nouveau phare
- Remettre en place les ampoules et les connectiques
- Visser les 3 vis de maintien du phare

Étape 11 — Repose du pare-choc (1)



- Positionner le pare-choc
- Connecter les 2 phares antibrouillard

Étape 12 — Repose du pare-choc (2)



- Remettre le pare-choc en place grâce aux repères sur le haut
- Clipser les parties latérales en alignant les pattes de fixation

Étape 13 — Repose du pare-choc (3)



- Passer le bord du pare-boue derrière le pare-choc
- Revisser les 2 vis
- Remettre le clip en place
- Revisser les 5 vis sous le pare-choc et les 2 vis des pare-boue