



Changer les plaquettes de frein avant sur Opel Vivaro 1,6 DCI

Rédigé par: dlychar



INTRODUCTION

Tutroiel realise sur une sur une Opel Vivaro 1,6 DCI



OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (2)
- [Clé dynamométrique](#) (1)
- [Douilles](#) (1)
19
- [Clé plate](#) (1)
13,18
- [Tournevis plat](#) (1)



PIÈCES:

- [Un jeu de plaquettes de frein avant](#) (1)

Étape 1 — Lever le véhicule



- Lever le véhicule, et le mettre sur chandelles:
- Démonter les roues

Étape 2 — Repousser le piston




- Repousser le piston à l'aide d'un tournevis plat

Étape 3 — Démonter l'étrier



- Dévisser la vis du bas de l'étrier à l'aide de la clé de 13 et 18
- Lever l'étrier vers le haut

Étape 4 — Démonter les plaquettes

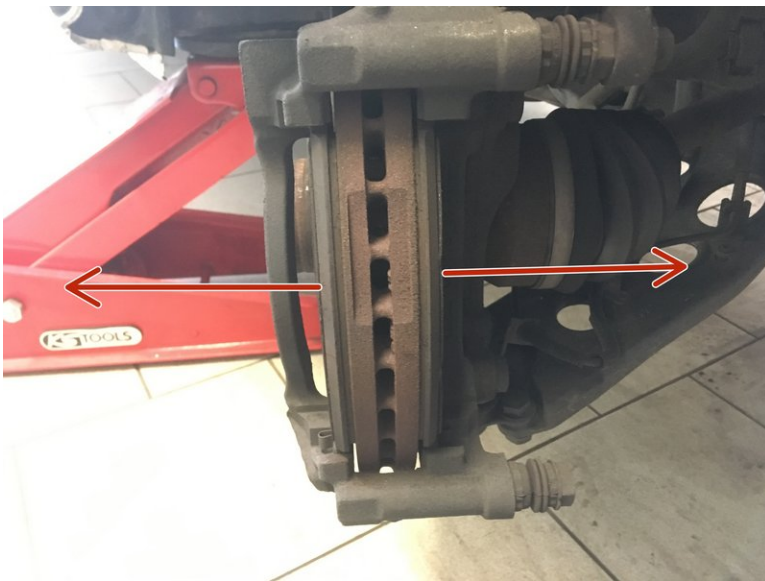



- Démonter les plaquettes de frein

Étape 5 — Contrôler les pièces



- Vérifier que les nouvelles plaquettes correspondent au anciennes

Étape 6 — Monter les plaquettes

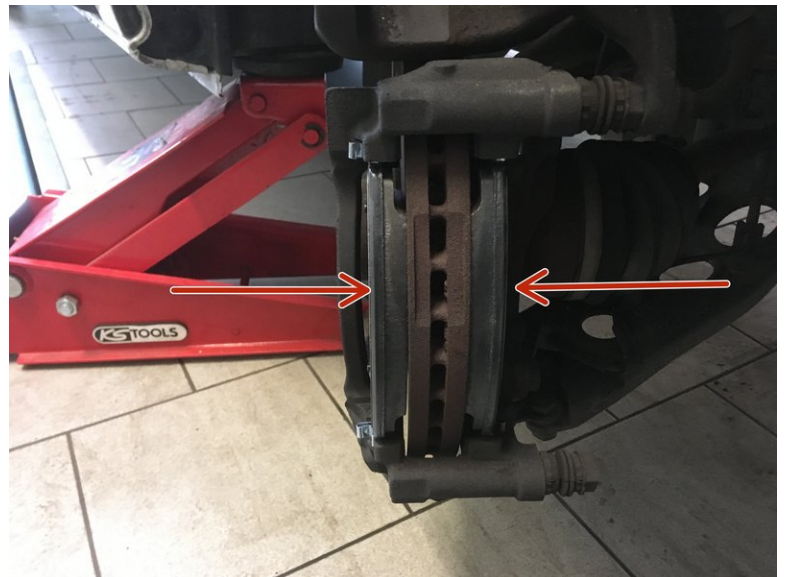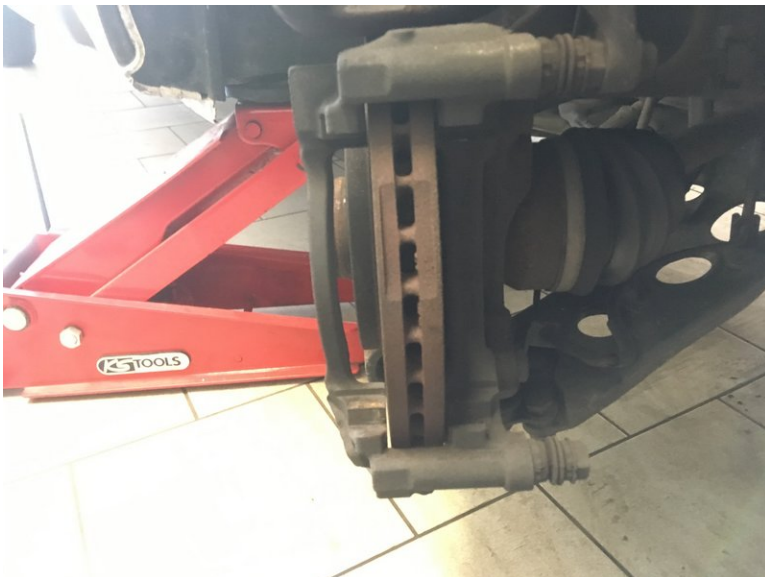

- Monter les nouvelles plaquettes

Étape 7 — Remonter l'étrier



- Refermer l'étrier

Étape 8 — Remonter l'étrier



- Viser la vis de l'étrier

Étape 9



- Remonter la roue
- Remonter l'enjoliveur
- Remettre le véhicule au sol
- Pomper plusieurs fois sur la pédale de frein

Un rodage de 500km est nécessaire après le remplacement des plaquettes de frein