



Changer les ampoules de feux de croisement sur Citroën C3 I

Comment changer les ampoules de feux de croisement sur Citroën C3 I

Rédigé par: gael.viette





PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)
-

Étape 1 — Ouvrir le capot




- Ouvrir le capot avec la manette rouge sous le volant.
- Maintenir le capot avec la patte de maintiens a gauche.

Étape 2 — Ouvrir le capot arrière du phare




- Le capot arrière de l'optique du phare est maintenu par une barette métallique.
 - Tirer sur la barette
 - Pour défaire les 2 encoches
 - Et pivoter vers le haut.
- La barette peut est maintenue par une nouvelle encoche en haut.

Étape 3 — Déconnecter l'ampoule

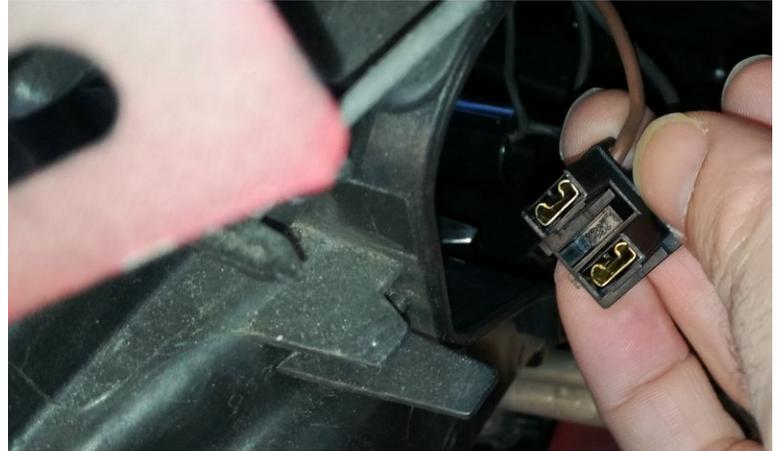

- Déconnecter le connecteur noir.
- (en évitant de tirer sur les fils)

Étape 4 — Retirer l'ampoule

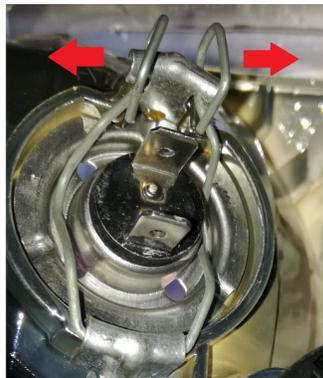

- L'ampoule est maintenue par 2 barettes dont le haut se détache.
 - Il faut pousser sur les barettes (une à la fois)
 - Puis les décaler sur les côtés.
- Les barettes tournent vers le bas et l'ampoule est facilement extraite.

Étape 5 — Comparer et installer la nouvelle ampoule



- l'encoche de l'ampoule doit être sur le haut
- On peut se guider en regardant dans l'optique du phare.
 - Les barettes pivotent vers le haut et s'attachent en haut.
 - En poussant et pivotant vers le centre.
- Puis remettre le connecteur sur l'ampoule.

Étape 6 — Refermer l'optique du phare



- Vérifier le bon placement du joint de la trappe de l'arrière de l'optique.
- le Joint évite l'humidité dans l'optique du feu.
 - La trappe se fixe d'abord dans les deux encoche dus bas.
 - Puis en replaçant la barette de maintiens.