



Changer les feux arrière ou les ampoules sur Ford Fiesta VI

Rédigé par: fahrid yahia



INTRODUCTION

Ce tutorial vous explique comment changer les feux arrière ou les ampoules sur Ford Fiesta VI



OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)



PIÈCES:

- feux arrière (1)

Étape 1 — Repérer les feux et les vis




- Commencer par ouvrir le coffre afin d'accéder au vis qui maintiennent les feux.
- Les feux sont retenus par 2 vis Torx T20 ainsi qu'un écrou oreille à l'arrière visible uniquement depuis l'intérieur du coffre.
- ⓘ Pour accéder à l'écrou oreille vous devez rabattre la moquette du coffre.

Étape 2 — Démontage du feu



- Dévisser les 2 vis à l'aide d'un tournevis Torx T20
- Rabattre la moquette afin d'accéder à l'écrou oreille
- Dévisser à la main l'écrou oreille maintenant accessible.

Étape 3 — Débrancher et dépose du feu

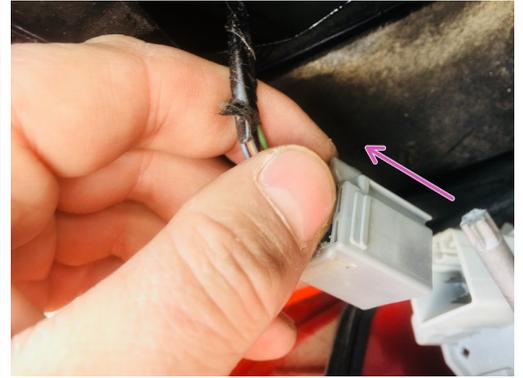

- Extraire délicatement le feu de son emplacement en faisant attention à la connectique.
- Débrancher la fiche d'alimentation électrique. Pour cela il faut appuyer sur la languette de maintien et tirer pour libérer la fiche.
- Vous pouvez déposer le feu principal.

Étape 4 — Changer le feu ou remplacer une ampoule




- **i** Vous avez la possibilité à ce stade de remplacer une ampoule défectueuse ou de remplacer entièrement le feu par un neuf pour cela vous devrez récupérer la platine porte ampoules.
- Pour extraire la platine, écarter les 2 languettes et tirer la platine vers soi.

Étape 5 — Repérage des ampoules



- Pour changer l'ampoule W16W du feux de recul, il suffit de la tirer vers soi.
 - Pour changer l'ampoule P21W du clignotant, appuyer dessus et tourner dans le sens antihoraire.
 - Pour changer l'ampoule double filaments P21/5W des feux de position et de stop, appuyer dessus et tourner dans le sens antihoraire.
- i** **Faire l'inverse pour installer la nouvelle ampoule**

Étape 6 — Remise en place du feu

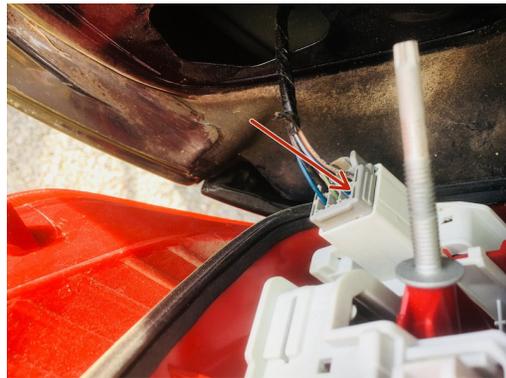

- Rebrancher le connecteur et vérifier qu'il soit bien clipsé.
 - Replacer le feu dans son emplacement.
 - Veillez à ce que les 2 encoches sur l'extérieur du feu s'emboîtent dans la carrosserie.
- Avant de revisser le feu, vérifier le bon fonctionnement des ampoules.

Étape 7 — Fixer le feu



- Visser les 2 vis torx à l'aide du tournevis T20.
- Visser l'écrou oreille à la main.
- Remettre en place la moquette en veillant à bien l'insérer sous le joint de coffre.