



Changer les ampoules feu arrière sur Citroën C3 I

Comment changer les ampoules feu arrière sur Citroën C3 I

Rédigé par: gael.viette



 **OUTILS:**


- Clé mixte (1)

10

 **PIÈCES:**

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — démontage de l'optique de feu DROITE

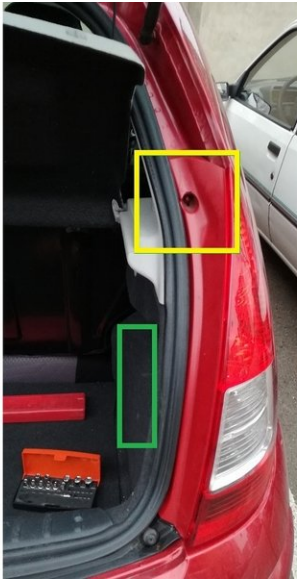

- dévisser les 2 écrous de 10
- Celui du haut à l'extérieur
- Celui du bas par l'intérieur du coffre

Étape 2 — démontage de l'optique de feu GAUCHE





- Pareil pour l'optique gauche, un écrou en haut
- Et un écrou par l'intérieur du coffre
 - Noter que l'espace pour dévisser avec une clé est plus réduit que à droite

Étape 3




- l'optique se retire facilement
- Il faut déconnecter le câble qui vient avec 10 cm.
- En appuyant au centre du connecteur

Étape 4

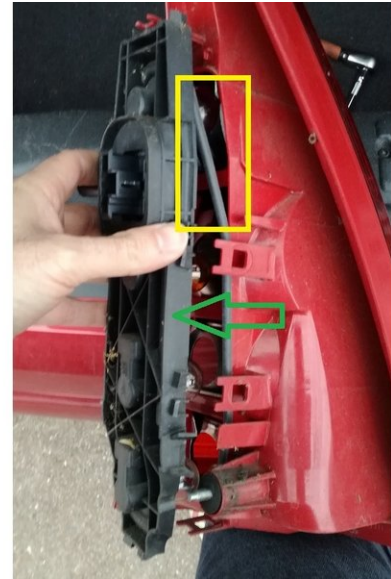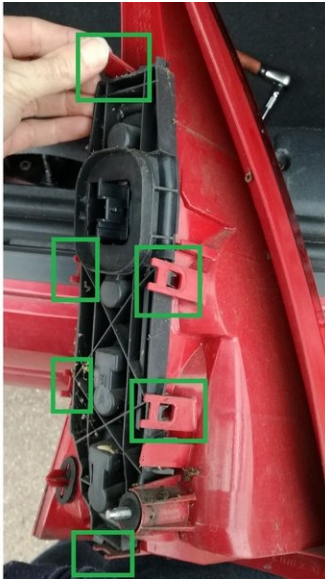


- le support (noir) tenant toutes les ampoules doit être déclipé.
- Il y a 6 clips à défaire.
- le joint se décolle plus ou moins ce n'est pas grave il sera remis en place plus tard.

Étape 5

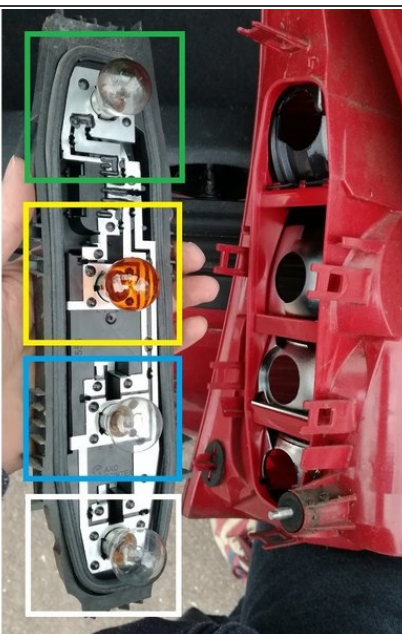


- Toutes les ampoules peuvent être changées.
- feu STOP - P21W/5W
- Clignotant - PY21W
- feu de recul - P21W
- feu antibrouillard - P21W

Étape 6

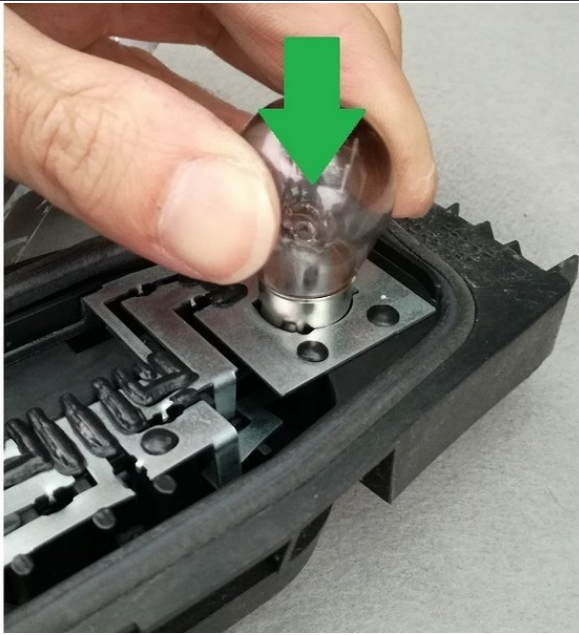


- l'ampoule se défait
- en appuyant dessus
- puis en tournant en sens anti-horaire

Étape 7

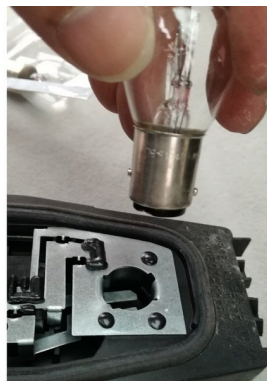


- comparaison avec l'ancienne ampoule
- remplacement par la nouvelle ampoule, insérée dans son logement et tournée d'un quart de tour tout en la maintenant enfoncée

Étape 8

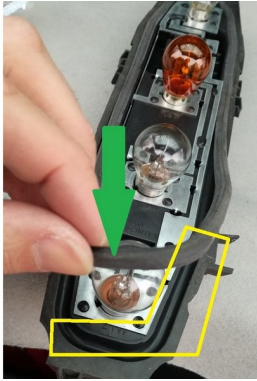


- vérifier et replacer correctement le joint dans la gorge du support d'ampoule.

Étape 9

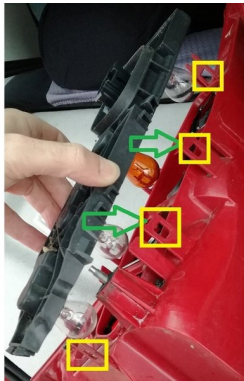


- remplacer le support d'ampoule dans le l'optique du feu.
- le clipser
- Et vérifier que les 6 clips sont correctement mis.

Étape 10

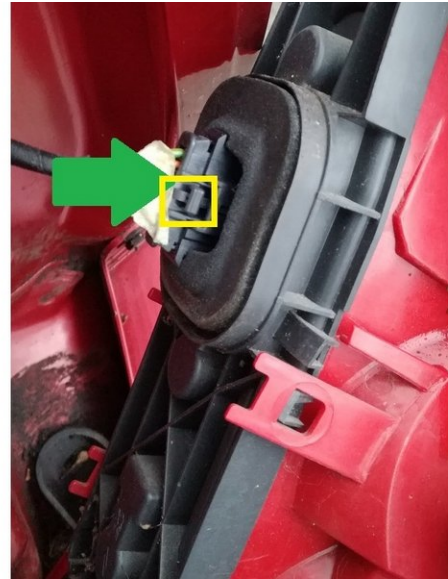

- remplacer le joint du connecteur du cordon de feu
- au dos du support d'ampoule.
- Puis re connecter le connecteur dans le feu.

Étape 11

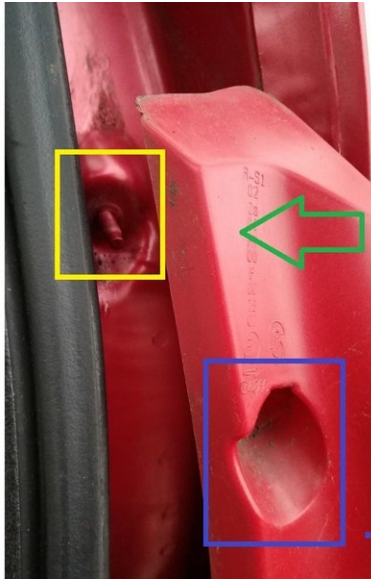

- l'optique est prête à être remplacée sur la voiture.
- **en haut**, le trou dans l'optique
- vers le goujon de la carrosserie.
- **En bas** la tige filetée du feu
- vers le trou dans la carrosserie.
 - re-visser les 2 boulons
 - le plus large en bas par l'intérieur du coffre.
 - le moins large en haut de l'optique.