



Changement support moteur droit sur scenic 3

Remplacement du support moteur côté droit sur Renault scenic 3 équipé du moteur 1,9 dci

Rédigé par: pierre64420



INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, nous allons procéder au changement du support moteur côté droit.



OUTILS:

- [Clé dynamométrique](#) (1)



PIÈCES:

- [support moteur](#) (1)

Étape 1 — Outils nécessaire et enlèvement de la protection sous moteur



- Les outils nécessaires sont:
- Douilles de 10, 16,18.
- Tournevis
- Clée à molette
- Clee dynamométriques
- Pince à beque
- Crique et cale en bois

Étape 2 — Enlèvement protection sous moteur



- Il y a 7 boulons de 10 à enlever

Étape 3



- Mettre le cric sous le carter d'huile avec une cale en bois et soulager légèrement le moteur afin que le support moteur n'agisse plus sur celui-ci

Étape 4




- Enlever la protection moteur en tirant doucement dessus.(image1)
- Enlever de chaque côtés les joints en tirant doucement vers le haut (image 2 et 3)
- Puis enlever le joint d'étanchéité au centre en procédant de la même façon

Étape 5



- Dévisser de chaque côté les 2 écrous avec la douille de 10 (image 1)
- Dévisser ensuite le bocal de liquide de frein avec la douille de 10 (image 2)
- Enlever les 2 caches en tirant vers sois (image 3)

Étape 6

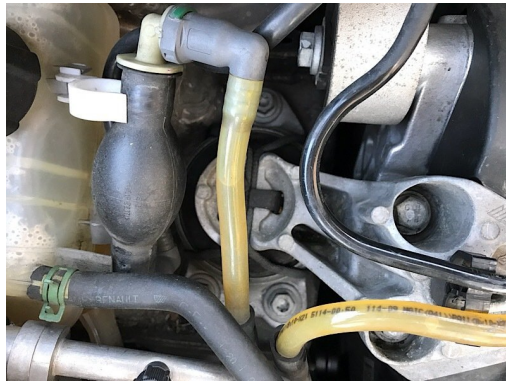

- Maintenant tout est accessible (image 1)
- Dévisser à l'aide de la douille de 16 les 3 boulons du support côté caisse (image 2)
- Puis dévisser les 3 boulons du support côté moteur avec la douille de 16 et de 10 (image 3)