



# Remplacement Biellettes de barre stabilisatrice

Procédure de remplacement des biellettes de barre stabilisatrice sur l'essieu avant pour Clio 3

Rédigé par: Cedric Richelot



**OUTILS:**

- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Croix (1)
- Clé dynamométrique (1)
- clé antivol (1)
- Cales de roues (1)
- tournevis torx T20 (1)
- Clé plate diamètre 16 (1)

**PIÈCES:**


- biellettes de barre stabilisatrice avant (2)

## Étape 1 — Mise en sécurité du véhicule



- Positionner **le cric** sur le point d'ancrage conseillé par le constructeur et lever la voiture
- Positionner **la chandelle** sous le berceau à côté du triangle et mettre la voiture en appui sur la chandelle

## Étape 2 — Retirer une roue

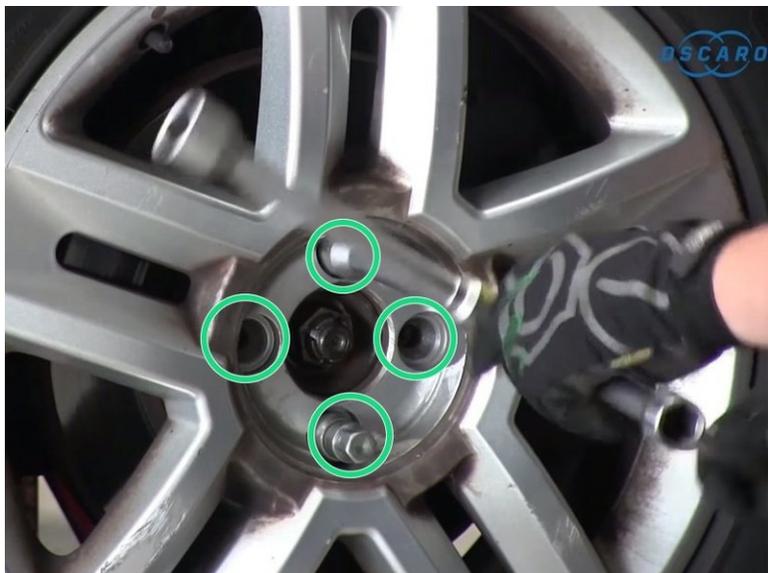

- Dévisser les 4 boulons de la roue
- Retirer la roue


### Étape 3 — Démontage de la roue



⚠ Sécurisé le véhicule avec un cric ainsi qu'une chandelle.

- Localisation de la biellette

### Étape 4 — Localisation fixation de la biellette

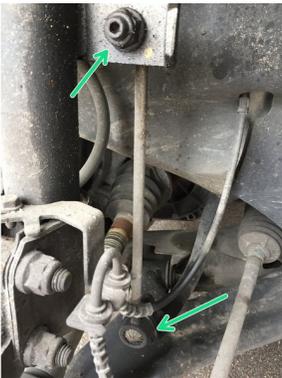


- Localisation des fixation de la biellette de barre stabilisatrice

## Étape 5 — Démontage de l'ancienne biellette



- Maintenir la tige filetée l'aide de l'embout adapté (ici T30 mais cela dépend de la marque des biellettes)
- Desserrer l'écrou a l'aide d'une clé plat adapté (ici de 16 mais cela dépend aussi de la marque des biellettes)

## Étape 6 — Montage de la nouvelle Biellette

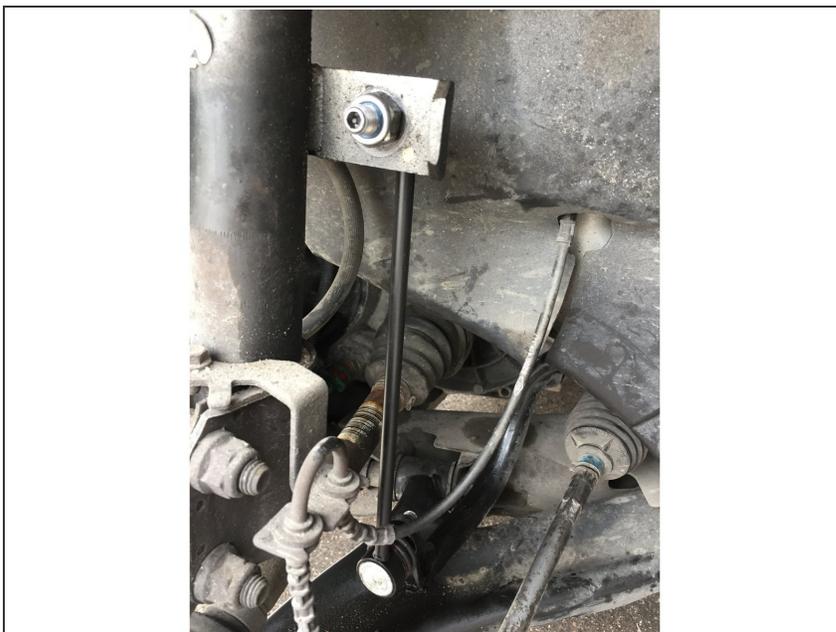

- Le remontage s'effectue en sens inverse

